SAMSUNG

SM-G900F

用户手册

HongKong China. 12/2014. Rev.1.0

www.samsung.com/hk

目錄

請先參閱說明文件

新手上路

8 裝置結構圖
10 按鈕
11 包裝內容
12 安裝 SIM 或 USIM 卡及電池
15 爲電池充電
18 插入記憶卡
20 開機和關機
20 握持裝置
21 鎖定和解鎖裝置

基本功能

22 使用觸控屏
25 指示圖示
26 通知與快速設定面板
28 主螢幕與應用程式螢幕
30 開啓應用程式
31 安裝或解除安裝應用程式
33 輸入文字
37 使用省電功能
38 存取說明資訊

個人化

39 切換至簡易模式
39 管理主螢幕與應用程式螢幕
41 更改螢幕鎖定方式
42 設定螢幕牆紙
43 更改鈴聲
43 設定帳户
43 使用 Samsung Kies 移動聯絡人

網絡連線

44 連接至流動網絡
44 連接至 Wi-Fi 網絡
45 使用下載加速器
46 使用智能網絡切換
46 分享裝置網絡與使用流動熱點

動作與使用性功能

49 控制動作
53 懸浮預覽
53 多重視窗
57 工具箱
58 單手操作
59 增加觸控屏靈敏度

電話

60 撥打電話
62 接聽電話
63 通話期間

聯絡人

64 加入聯絡人
64 管理聯絡人

訊息與電子郵件

66 訊息
67 電子郵件
68 Google Mail

相機

69 拍攝相片或錄製影片
71 使用 HDR (飽滿色調) 效果
71 使用選擇性對焦模式
73 在鎖定螢幕上啓動相機
73 使用拍攝模式
74 使用拍攝及更多模式
76 使用雙鏡頭攝影模式
77 使用虛擬導覽模式
79 套用濾鏡效果
79 使用縮放功能
80 使用遠端取景器模式
81 更改相機設定

媒體瀏覽器

82 檢視裝置上的內容
84 修改裝置上的內容

互聯網與社交網絡

87 瀏覽器
88 Chrome
88 Hangouts
88 ChatON

S Health

89 關於 S Health
89 啓動 S Health
90 自訂 S Health 主螢幕
91 使用 S Health 功能表
92 測量行走的步數
93 記錄運動資訊
98 記錄食物攝取量
99 使用附加功能表

語音功能

100 S Voice
102 錄音機
104 語音搜尋
104 車用模式

多媒體

109 音樂
111 影片
112 YouTube
113 Flipboard
113 Google+
113 Photos
113 Play 遊戲

安全性

114 指紋掃描器
117 私人模式

安全

119 緊急模式
121 發送求助訊息
122 災害性天氣通知 (地理新聞)

公用程式

124 S Finder
125 S Planner
127 計算機
128 時鐘
129 Drive
130 Dropbox
130 Google
131 孩童模式
134 放大鏡
134 地圖
135 備忘錄
136 我的檔案

與其他裝置連接

137 NFC
139 藍牙
141 S Beam
142 快速連接
146 智慧遙控
149 Screen Mirroring
151 使用流動列印功能

裝置與數據管理員

152 升級裝置
153 在裝置與電腦之間傳輸檔案
154 備份與還原數據
155 執行數據重設

設定

156 關於設定
156 快速設定
156 網絡連接
160 連接與共享
161 聲音和顯示
165 個人化
166 動作
167 用户與備份
168 系統
176 應用程式
176 Google 設定

協助工具

177 協助工具
178 使用首頁鍵以開啓協助工具功能表
178 TalkBack
189 更改字體大小
189 放大螢幕
190 設定通知提醒
190 反轉顯示色彩
190 色彩調整
191 設定閃光燈通知
191 關閉所有聲音
191 自訂字幕設定
192 調整聲音平衡
192 使用單聲道
192 使用寶寶哭聲偵測器
193 使用自動觸覺
193 使用協助功能表
195 用懸浮手勢功能開啓螢幕
195 設定輕觸並按住延時選項
195 使用互動控制模式
196 接聽或結束通話
196 使用單次輕觸模式
197 配置協助工具設定
198 使用其他有用功能

故障排除

請先參閱說明文件

本裝置採用三星的最新標準與專家技術，旨在提供優質的流動通訊與媒體服務。本用户手册和 www.samsung.com/hk 上可用的資訊包含關於裝置的功能和特點。

- 使用裝置之前，請先閱讀本手册，以確保安全和正確使用。
- 説明基於裝置的預設設定。
- 部分内容可能與您的裝置不同，視乎地區、服務供應商或裝置的軟件而定。
- 需要高 CPU 和 RAM 使用量的内容 (高品質内容) 將會影響裝置的整體效能。視乎裝置的規格和裝置使用的環境而定，與該内容相關的應用程式可能不會正常運作。
- 對於由三星以外的供應商提供的應用程式所導致的效能問題，三星概不負責。
- 對於由用户編輯註册表設定或修改作業系統軟件而導致的效能問題或不相容，三星概不負責。嘗試自訂作業系統，可能會導致裝置或應用程式不能正常工作。
- 本裝置中提供的軟件、聲源、螢幕牆紙、圖像及其他媒體内容被許可作有限使用。針對商業或其他用途擷取和使用這些資料將違反版權法。用户對非法使用媒體導致的法律問題應負全責。
- 使用訊息、上傳和下載、自動同步或位置服務等數據服務可能需承擔額外費用。爲避免產生額外的費用，請選擇適當的數據資費計劃。如需詳細資料，請聯絡您的服務供應商。
- 裝置隨附的預設應用程式隨時可能更新，並可能在未經事先通知的情況下撤銷支援。若您對裝置隨附的應用程式有疑問，請聯絡三星服務中心。對於用户安裝的應用程式，請聯絡服務供應商。
- 修改裝置的作業系統或安裝非官方來源的軟件，可能會導致裝置故障並損壞或丢失數據。這些操作違反三星授權協議，會使您的保用失效。

說明圖示

警告：可能會傷害自己或他人的情況

注意：可能會損壞裝置或其他設備的情況

備註：附註、使用技巧或其他資料

新手上路

裝置結構圖

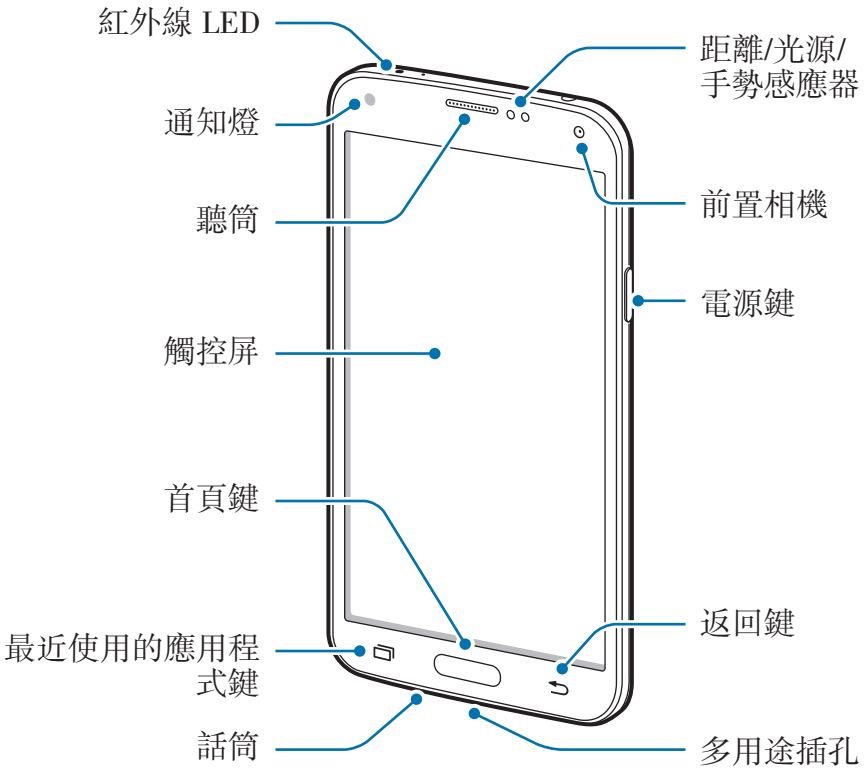
紅外線 LED
通知燈
聽筒
觸控屏
首頁鍵
最近使用的應用程式鍵
話筒
距離/光源/手勢感應器
前置相機
電源鍵
返回鍵
多用途插孔

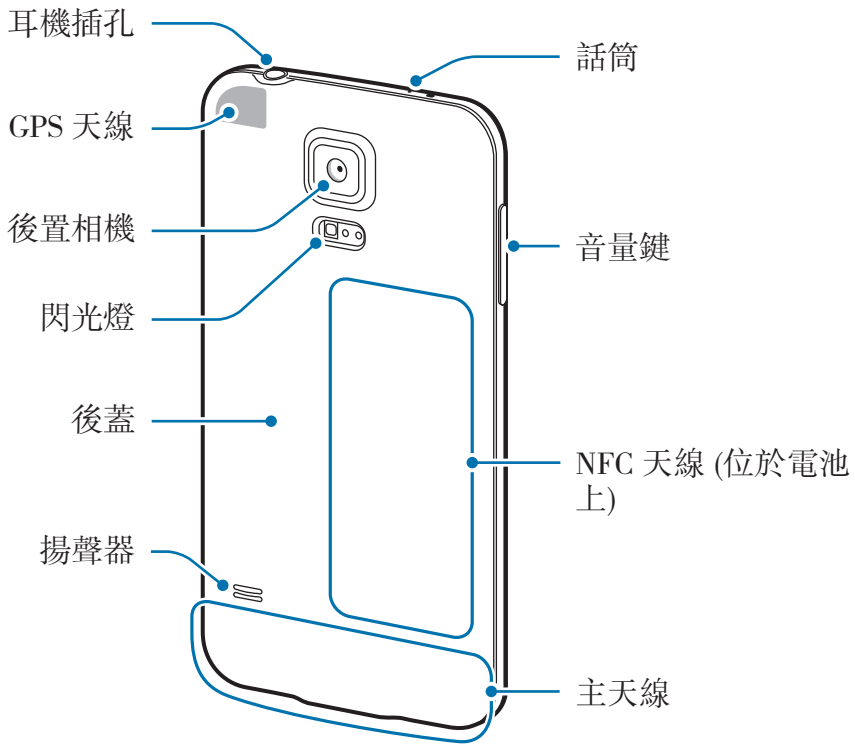
耳機插孔
GPS 天線
後置相機
閃光燈
後蓋
揚聲器
話筒
音量鍵
NFC 天線 (位於電池上)
主天線

- 請勿用手或其他物體蓋住天線區域。這樣可能會導致連線問題或耗盡電池電量。
- 請勿使用螢幕保護裝置。這樣會導致感應器故障。

抗水和防塵

若有水或灰塵進入裝置，可能會損壞裝置。嚴格遵守這些提示以防止損壞裝置並保持裝置的抗水和防塵效能。

- 請勿將裝置浸入深度超過 1 m 的水中並使其在水中浸泡超過 30 分鐘。
- 確保後蓋和多用途插孔蓋緊閉。否則，它們可能無法提供抗水防塵保護。
- 請勿將裝置長時間浸入水中。
- 請勿將裝置置於**流動的水**，如自來水、海浪或瀑布環境中。
- 請勿在裝置置於水中或極濕的地點 (如游泳池或浴室) 時打開裝置的保護蓋。
- 請勿用濕手或在裝置潮濕時打開後蓋。
- **後蓋上配備的橡皮密封條**是裝置的重要元件。打開與關閉後蓋時須謹慎，以避免損壞橡皮密封條。此外，確認橡皮密封條上沒有碎屑，如砂粒或灰塵，以防止損壞裝置。
- 請勿從裝置拆下或取下多用途插孔蓋。
- **如果裝置暴露於清水環境中，用乾淨的軟布將其徹底擦乾。如果裝置暴露於清水以外的任何液體中，立即用清水將裝置沖洗乾淨，並用乾淨的軟布將其徹底擦乾。未能遵照指示用清水沖洗裝置並將其擦乾，可能使裝置產生操作性或外觀問題。**

- **若裝置跌落或受到撞擊**，後蓋和多用途插孔蓋可能會鬆動。確保所有蓋子均正確對齊且緊閉。
- **若裝置浸入水中，且話筒或揚聲器被弄濕**，在通話時，對方可能聽不清您說的話。確保用幹布擦乾淨話筒或揚聲器。
- 裝置的抗水設計使其在特定條件下可能會發生輕微震動。在這些條件下，如在音量較高時出現震動屬正常現象，不會影響裝置的效能。
- **若在水中或其他液體中使用裝置**，觸控屏及其他功能可能無法正常工作。
- **您的裝置已在受控的環境中測試，經證明在特定的情況下具有抗水防塵的效能 (符合國際標準 IEC 60529 - 由密封 [防護等級] 提供的防護程度所述的 IP 67 類要求；測試條件：15–35 ℃、86–106 kPa，1 m，持續 30 分鐘)。儘管符合此類別，但您的裝置並非在任何情況下均不會被水損壞。**

按鈕

按鈕	功能
電源	• 按住以開啓或關閉裝置。 • 按下以鎖定或解鎖裝置。觸控屏關閉時，裝置進入鎖定模式。
最近使用的應用程式	• 輕觸以開啓最近使用應用程式的清單。 • 輕觸並按住以存取目前螢幕的其他選項。
首頁	• 按下以解鎖裝置。觸控屏關閉時，裝置進入鎖定模式。 • 按下以返回主螢幕。 • 按兩下以啓動 **S Voice**。 • 按住以啓動 **Google**。

按鈕	功能
返回	• 輕觸以返回上一個螢幕。
音量	• 按下以調整裝置音量。

包裝內容

檢查產品包裝盒內是否有以下物品：

- 裝置
- 電池
- 快速入門指南

- 裝置隨附的項目和可用的配件可能會因所在地區或服務供應商有所不同。
- 隨附項目僅針對本裝置設計，可能與其他裝置並不相容。
- 外觀和規格如有變更，恕不另行通知。
- 可另向當地的三星零售商購買附加的配件。購買前確保它們與裝置相容。
- 請僅使用三星認可的配件。某些配件，如底座裝置可能不具有相同的抗水與防塵認證。
- 是否提供所有配件完全決定於生產廠家。有關可用配件的更多資訊，請參閱三星網站。

安裝 SIM 或 USIM 卡及電池

插入流動電話服務供應商提供的 SIM 或 USIM 卡，以及隨附的電池。

- 裝置僅可使用 microSIM 卡。
- 視乎服務供應商而定，有些 LTE 服務可能無法使用。如需關於服務可用性的詳細資料，請聯絡您的服務供應商。

1 取下後蓋。

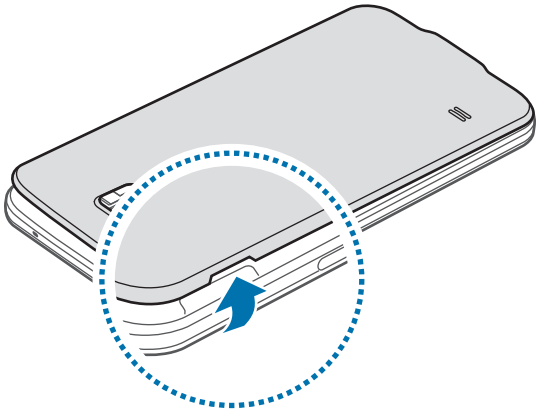

取下後蓋時請小心不要傷及指甲。

請勿過度彎折或扭曲後蓋。這樣做可能損壞後蓋。

2 將金色觸點向下，插入 SIM 或 USIM 卡。

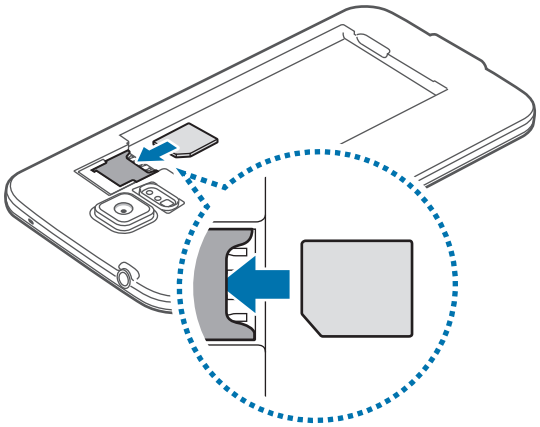

- 請勿將記憶卡插入 SIM 卡插槽。如果記憶卡在 SIM 卡插槽中卡住，請將裝置送至三星服務中心取出記憶卡。
- 小心不要丟失或讓他人使用 SIM 或 USIM 卡。三星對卡丟失或被盜所造成的任何損害或不便概不負責。

3 插入電池。

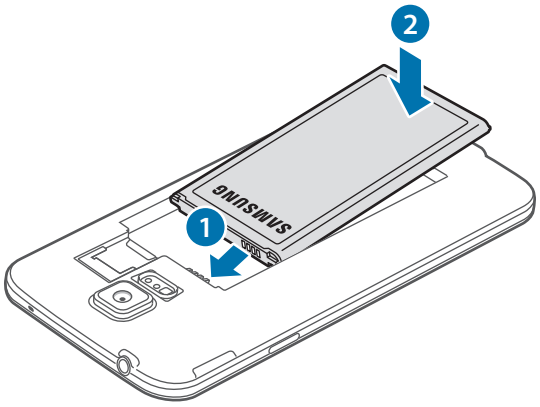

4 蓋上後蓋。

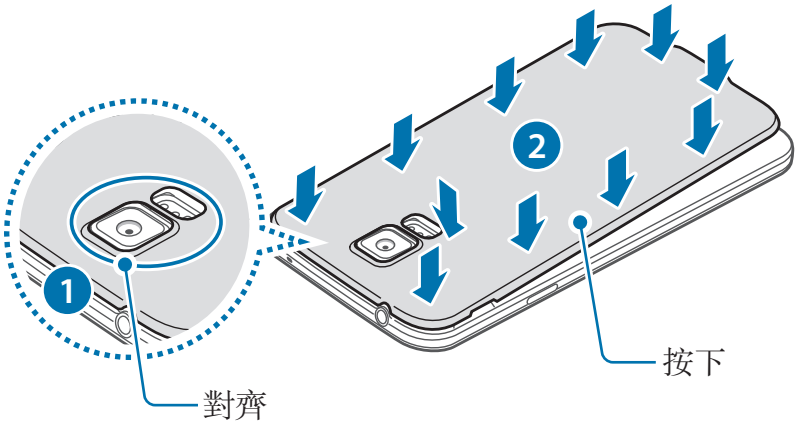

- 確認電池蓋緊閉。
- 僅使用隨裝置附帶的三星認可後蓋和配件。

取下 SIM 或 USIM 卡及電池

1 取下後蓋。

2 拆下電池。

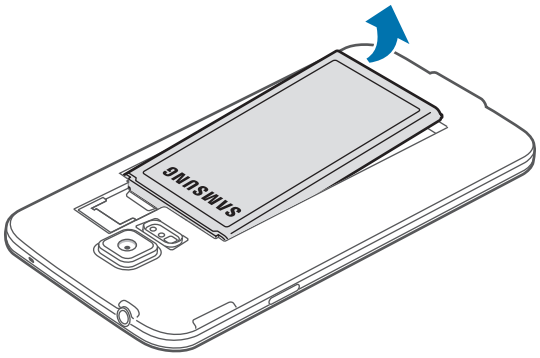

3 用您的手指按下 SIM 卡或 USIM 卡，然後將其拔出。

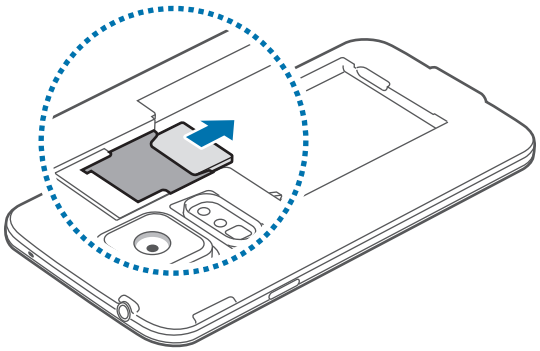

爲電池充電

首次使用電池之前，先用充電器爲電池充電。也可透過 USB 纜線將裝置連接至電腦爲裝置充電。

僅用三星認可的充電器、電池和纜線。未經認可的充電器或纜線可導致電池爆炸或損壞裝置。

- 電池電量不足時，電池圖示顯示爲空。
- 如果電池完全放電，連接充電器時，裝置將無法立即開啓。爲耗完電的電池充電幾分鐘，然後再開啓裝置。
- 若同時使用多個應用程式、使用網絡應用程式或需要連接另一裝置的應用程式，電池電量會更快耗盡。爲避免斷開網絡或在數據傳輸期間斷電，應在電池完全充電後使用這些應用程式。

1 將 USB 纜線連接至 USB 電源轉接器。

2 打開多用途插孔蓋。

3 使用 USB 纜線時，將 USB 纜線插入多用途插孔的右側，如下圖所示。

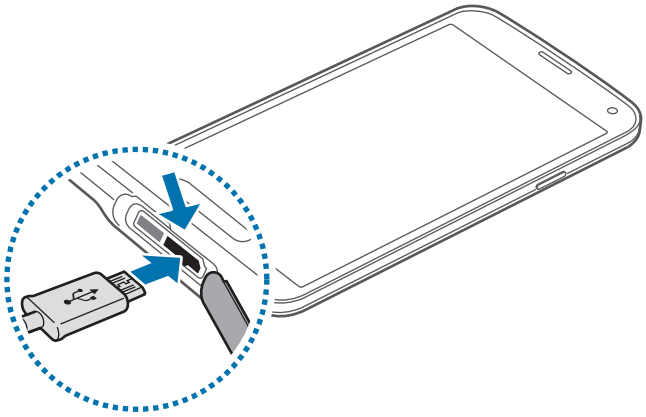

- 充電器連接不當可能會導致裝置嚴重損壞。任何因使用不當造成的損壞均不屬保用範疇。
- 確認後蓋與多用途插孔蓋緊閉以防止水與灰塵進入裝置。打開或鬆動的保護蓋可能會讓水與灰塵進入裝置並造成損壞。
- 小心不要損壞或拆卸多用途插孔蓋。蓋子損壞或遺失可能導致水對裝置造成損壞。

4 將 USB 電源轉接器插入電源插座中。

- 可在充電時使用裝置，然而會延長電池完全充電的時間。
- 若裝置在充電時電力供應不穩定，觸控屏可能會失效。如果此現象發生，從裝置上拔下充電器。
- 當充電時，裝置可能變熱。這屬正常現象，不會影響裝置的使用壽命或性能。若電池比正常情況熱，充電器可能停止充電。
- 如果裝置不能正確充電，請將裝置和充電器送至三星服務中心。

5 完全充電後，從裝置斷開充電器的連接。先從裝置拔下充電器，然後從電源插座拔下插頭。

請勿在取下充電器前取出電池。這樣可能會損壞裝置。

爲了節約能源，在不使用時請拔下充電器。此充電器是没有電源開關，所以您必須從插座拔下充電器，以避免在不使用時浪費電力。在充電時應保持充電器與電源插座緊密連接且易於插拔。

6 關閉多用途插孔蓋。

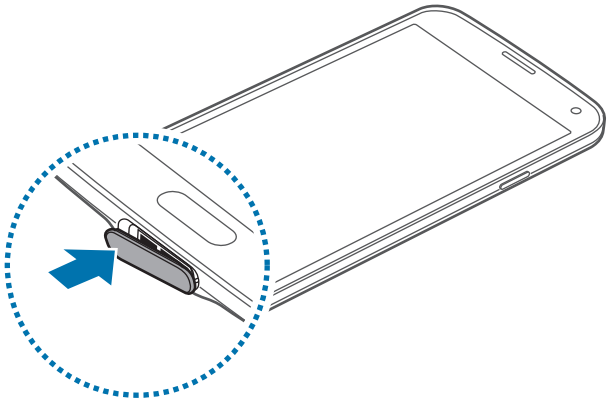

確保多用途插孔蓋緊閉。

減少電池消耗

裝置提供若干選項，可協助您節省電池電量。透過自訂以下選項及停用背景執行的功能，可以延長每次充電後裝置的使用時間：

- 在不使用裝置時，可以透過按下電源鍵切換到休眠模式。
- 透過工作管理員關閉不必要的應用程式。
- 停用藍牙功能。
- 停用 Wi-Fi 功能。
- 停用應用程式的自動同步功能。
- 減少背光時間。
- 降低螢幕亮度。

插入記憶卡

裝置支持最高容量爲 128 GB 的記憶卡。視乎記憶卡製造商和類型而定，某些記憶卡可能與您的裝置並不相容。

- 某些記憶卡可能與裝置不完全相容。使用不相容的記憶卡可能會損壞裝置或記憶卡，或損壞卡中儲存的數據。
- 正面朝上插入記憶卡。

- 裝置支持 FAT 和 exFAT 檔案系統的記憶卡。插入使用不同檔案系統格式化的卡時，裝置會要求重新格式化記憶卡。
- 經常寫入與清除數據，會縮短記憶卡的壽命。
- 將記憶卡插入裝置時，記憶卡的檔案目錄將出現在**我的檔案** → **SD 卡**資料夾中。

1 取下後蓋。

2 將金色觸點向下，插入記憶卡。

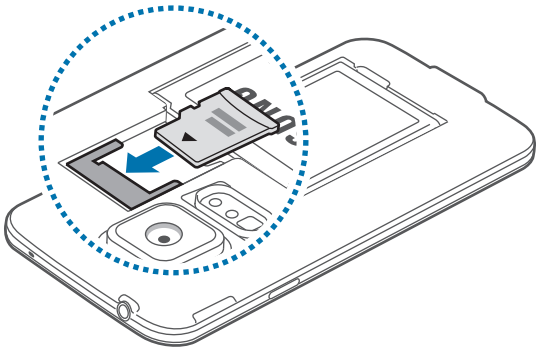

3 蓋上後蓋。

取出記憶卡

在取出記憶卡前，請先卸載記憶卡以便安全地取出。在主螢幕上，輕觸**應用程式 → 設定 → 儲存空間 → 卸載 SD 卡**。

1 取下後蓋。

2 拔出記憶卡。

3 蓋上後蓋。

請勿在裝置傳輸或存取資訊時取出記憶卡。這樣做會導致數據丟失或損壞，或損壞記憶卡或裝置。三星對誤用損壞的記憶卡所造成的損失 (包括數據丟失) 概不負責。

格式化記憶卡

在電腦上格式化的記憶卡可能與裝置不相容。請在裝置上格式化記憶卡。

在主螢幕上，輕觸**應用程式 → 設定 → 儲存空間 → 格式化 SD 卡 → 格式化 SD 卡 → 全部刪除**。

在格式化記憶卡前，請記得對裝置上的所有重要數據製作備份複本。用户操作造成的數據丟失不屬於生產商保用範疇。

開機和關機

首次開啓裝置時，按照螢幕上的說明設定裝置。

按住電源鍵幾秒鐘開機。

若要關閉裝置，按住電源鍵，然後輕觸**關機**。

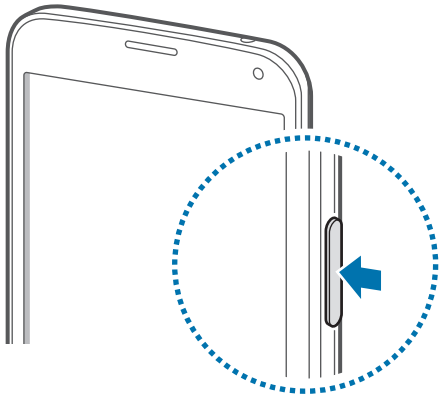

在禁止使用無線裝置的區域 (例如：在飛機上和醫院裡)，請遵守所有張貼的警告和官方人員的指示。

握持裝置

請勿用手或其他物體蓋住天線區域。這樣可能會導致連線問題或耗盡電池電量。

鎖定和解鎖裝置

按下電源鍵關閉螢幕並使裝置進入鎖定模式。如果裝置在一段指定的時間內不使用，將會自動鎖定。

若要解鎖裝置，按下電源鍵或首頁鍵，然後在解鎖螢幕區域內向任何方向輕彈手指。

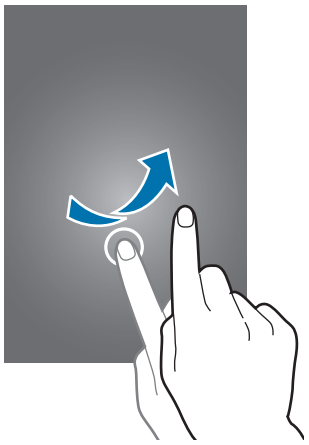

可更改解鎖碼以解鎖裝置。如需詳細資料，請參閱更改螢幕鎖定方式。

基本功能

使用觸控屏

- 請勿讓觸控屏接觸到其他電子裝置。釋放靜電會導致觸控屏出現故障。
- 爲避免損壞觸控屏，請勿使用任何尖銳物體點觸螢幕，或在用指尖觸控時用力過猛。

- 裝置可能無法識別螢幕邊緣附近的觸碰輸入，因爲這部分不屬於觸碰輸入區。
- 使觸控屏待機過長時間可能會導致殘留影像 (螢幕殘影) 或重疊影像。不使用裝置時請關閉觸控屏。
- 建議在使用觸控屏時使用手指。

輕觸

若要開啓應用程式、選擇功能表項目、按下螢幕上的按鈕或使用螢幕上的鍵盤輸入字元，手指輕觸即可。

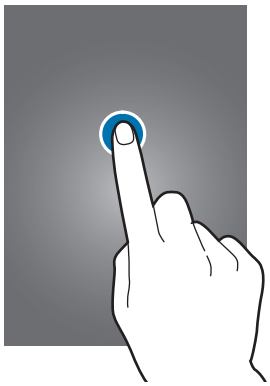

輕觸並按住

輕觸並按住某一項目超過 2 秒以存取可用選項。

拖動

若要移動圖示或縮圖，將其輕觸並按住，然後拖動至目標位置即可。

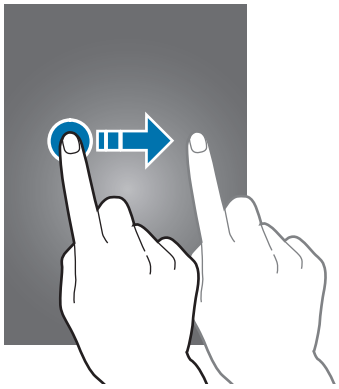

輕觸兩下

在網頁或圖像上輕觸兩下以放大某一部分。再次輕觸兩下返回。

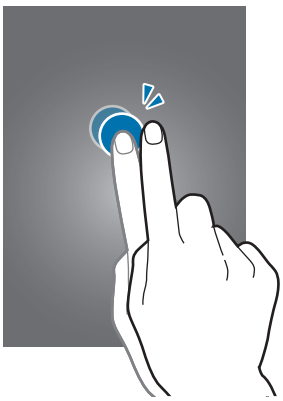

輕彈

在主螢幕或應用程式螢幕上向左或向右輕彈以檢視其他面板。向上或向下輕彈以滾動檢視網頁或清單，例如：聯絡人。

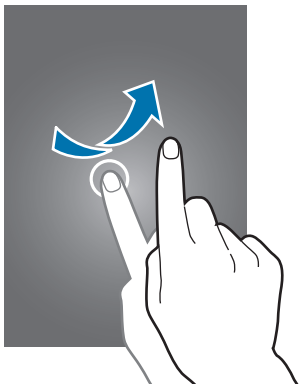

張開與合攏

在網頁、地圖或圖像上分開兩指放大某一部分。合攏縮小。

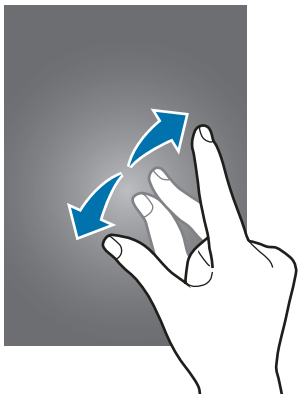

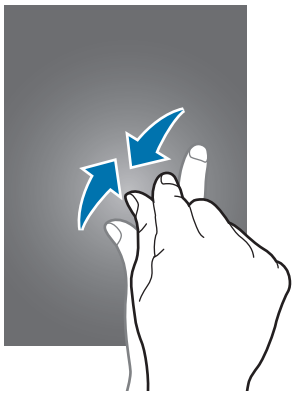

指示圖示

狀態列上顯示的圖示提供關於裝置狀態的資訊。下表中列出的圖示爲最常見的圖示。

狀態列可能不會出現在某些應用程式的螢幕頂部。若要顯示狀態列，從螢幕頂部向下拖動。

圖示	意義
	無訊號
	訊號强度
R	漫遊 (在正常服務地區以外)
G	已連接 GPRS 網絡
E	已連接 EDGE 網絡
3G	已連接 UMTS 網絡
H	已連接 HSDPA 網絡
H+	已連接 HSPA+ 網絡
4G	已連接 LTE 網絡
	已連接 Wi-Fi
	已啓動藍牙功能
	已啓動 GPS
	正在通話
	未接電話
	已啓動智能休眠或智能暫停功能
	與網絡同步
	已連接至電腦
	無 SIM 或 USIM 卡
	新文字或多媒體訊息
	已啓動鬧鐘
	已啓動震動模式

圖示	意義
	已啓動飛行模式
	發生錯誤或需要謹慎
	電池電量

通知與快速設定面板

使用通知面板

接收新通知時，如訊息或未接來電，指示圖示將在狀態列上出現。若要檢視更多關於圖示的資訊，開啓通知面板並檢視詳細資料。

若要開啓通知面板，向下拖動狀態列。

若要關閉通知面板，在螢幕上向上滑動。

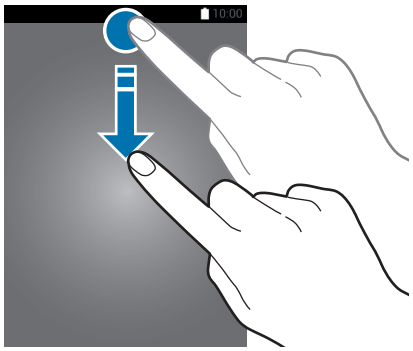

可以使用通知面板上的以下功能。

使用快速設定面板

通知面板上有多個快速設定按鈕可用。若要檢視或存取更多快速設定按鈕，開啓快速設定面板。開啓快速設定面板時，可以啓動或停用各種功能或配置設定。

若要開啓快速設定面板，用兩隻手指向下拖動狀態列。

若要關閉快速設定面板，在螢幕上向上滑動。

若要重新排列通知面板上的快速設定按鈕，輕觸 ✎，輕觸並按住項目，然後將該項目拖動至其他位置。

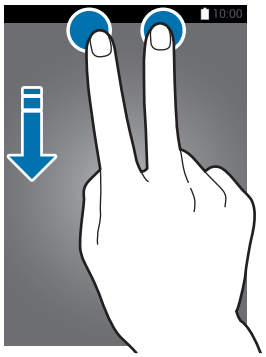

主螢幕與應用程式螢幕

主螢幕

主螢幕是存取所有裝置功能的起始點。此功能顯示 Widget、應用程式捷徑和更多。Widget 是一種小型應用程式，可啓動特定應用程式功能以提供資訊並可在主螢幕上輕鬆進行存取操作。

主螢幕可以具有多個面板。若要檢視其他面板，向左或向右滾動。若要自訂主螢幕，請參閱管理主螢幕與應用程式螢幕以瞭解詳細資料。

主螢幕選項

輕觸並按住空白區域，在主螢幕上將手指合攏到一起以存取主螢幕上可用的選項。

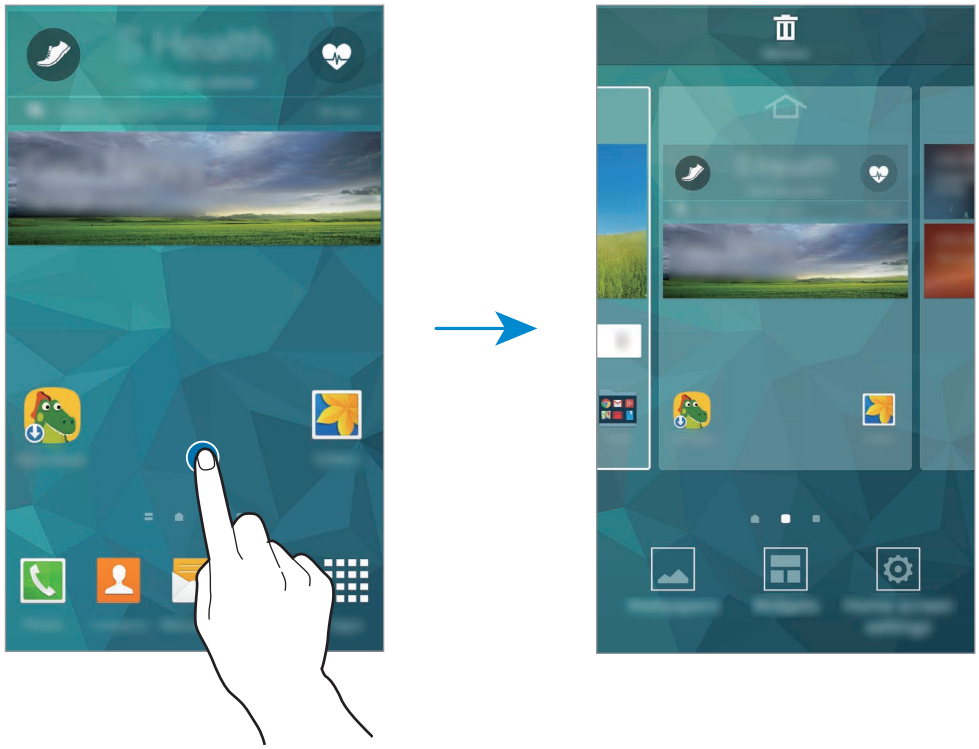

使用我的雜誌

輕觸 ▤ 或在主螢幕上向右滾動以開啓**我的雜誌**。

我的雜誌顯示您所感興趣的即時社交網絡更新和新聞。

若要選擇要顯示的內容，輕觸 ⋮ → **設定**，然後選擇您感興趣的類別。

若要在**我的雜誌**開啓時自動更新內容，輕觸 ⋮ → **設定**，然後勾選**開啟時自動重新整理**。

若要關閉**我的雜誌**，在主螢幕上，輕觸並按住空白區域。然後，輕觸**主螢幕設定**並取消選擇**我的雜誌**。

應用程式螢幕

應用程式螢幕顯示所有應用程式的圖示，包括任何新安裝的應用程式。

在主螢幕上，輕觸**應用程式**以開啓應用程式螢幕。若要檢視其他面板，向左或向右滾動，或在螢幕底部選擇螢幕指示。若要自訂應用程式螢幕，請參閱管理主螢幕與應用程式螢幕以瞭解詳細資料。

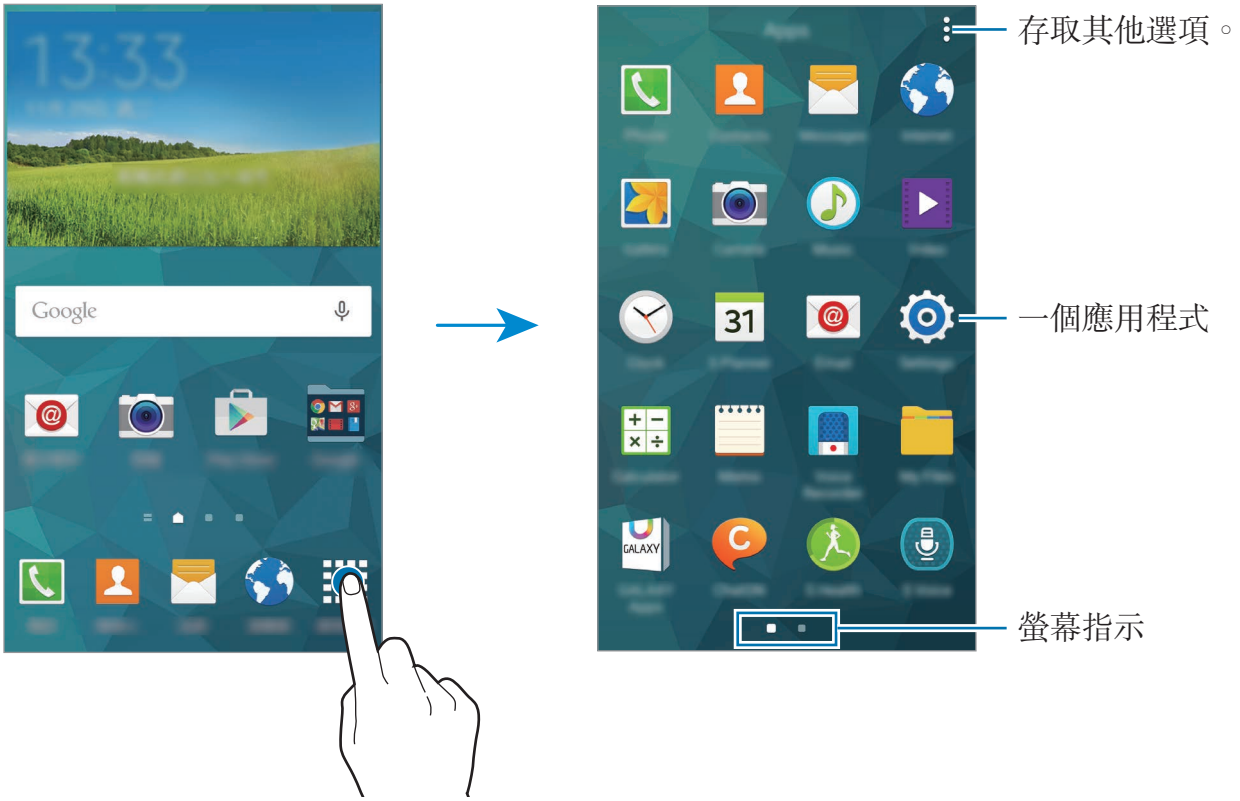

開啟應用程式

在主螢幕或應用程式螢幕上，選擇應用程式圖示以將其開啓。

若要開啓最近使用應用程式的清單，輕觸 並選擇要開啓的應用程式。

關閉應用程式

關閉不使用的應用程式以節約電池電量並保持裝置效能。

輕觸 → ，然後輕觸應用程式旁邊的**結束**將其關閉。若要關閉所有執行中的應用程式，輕觸**結束全部**。或者，輕觸 → 。

安裝或解除安裝應用程式

Samsung GALAXY Apps

使用此應用程式以購買和下載專門的三星應用程式。

在應用程式螢幕上輕觸 **GALAXY Apps**。

視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

安裝應用程式

按類別瀏覽應用程式，或輕觸 以搜尋關鍵字。

選擇應用程式以檢視相關資訊。若要下載免費應用程式，輕觸**免費**。若要購買並下載需要收費的應用程式，輕觸顯示應用程式價格的按鈕。

預設情況下，裝置會在有新版本可用時自動更新任何已安裝的應用程式。若要更改預設設定或手動更新應用程式，輕觸 → **設定** → **自動更新應用程式**，然後選擇選項。

Play Store

使用此應用程式以購買並下載能夠在裝置上執行的應用程式和遊戲。

在應用程式螢幕上輕觸 **Play Store**。

視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

安裝應用程式

按類別瀏覽應用程式，或輕觸 以搜尋關鍵字。

選擇應用程式以檢視相關資訊。若要下載免費應用程式，輕觸**安裝**。若要購買並下載需要收費的應用程式，輕觸價格並按照螢幕上的說明執行操作。

預設情況下，裝置會在有新版本可用時自動更新任何已安裝的應用程式。若要更改預設設定或手動更新應用程式，輕觸 → **設定** → **自動更新應用程式**，然後選擇選項。

下載建議的應用程式

可以檢視和下載 Galaxy 裝置專屬應用程式。

在應用程式螢幕上，輕觸 ⋮ → **GALAXY Essentials**。或者，在主螢幕上，輕觸 **GALAXY Essentials** Widget 或 **GALAXY Gifts** Widget，然後輕觸應用程式旁邊的 ⊕。

若要下載清單中的所有應用程式，輕觸**全部下載**。

管理應用程式

解除安裝或停用應用程式

若要停用預設應用程式，在應用程式螢幕上，輕觸 ⋮ → **解除安裝/停用應用程式**。⊖ 將會出現在可停用的應用程式上。選擇應用程式並輕觸**停用**。

若要解除安裝下載的應用程式，在應用程式螢幕上，輕觸 ⋮ → **已下載的應用程式** → ⋮ → **解除安裝**。或者，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **應用程式管理員**，選擇應用程式，然後輕觸**解除安裝**。

啟用應用程式

在應用程式螢幕上，輕觸 ⋮ → **顯示已停用的應用程式**，選擇應用程式，然後輕觸**完成**。

或者，也可在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **應用程式管理員**，滑動至**已停用**，選擇應用程式，然後輕觸**啟用**。

- 隱藏應用程式：僅隱藏應用程式螢幕中的應用程式。仍可繼續使用隱藏的應用程式。
- 停用應用程式：停用不可從裝置解除安裝的選定預設應用程式。不可使用已停用的應用程式。
- 解除安裝應用程式：解除安裝已下載的應用程式。

輸入文字

鍵盤會在您輸入文字以發送訊息、建立備忘錄等時自動出現。

有些語言不支持文字輸入。若要輸入文字，必須將其更改爲受支持的輸入語言之一。

更改鍵盤類型

輕觸任何欄位，開啓通知面板，輕觸**選擇輸入法**，然後選擇要使用的鍵盤類型。

使用三星中文輸入法鍵盤

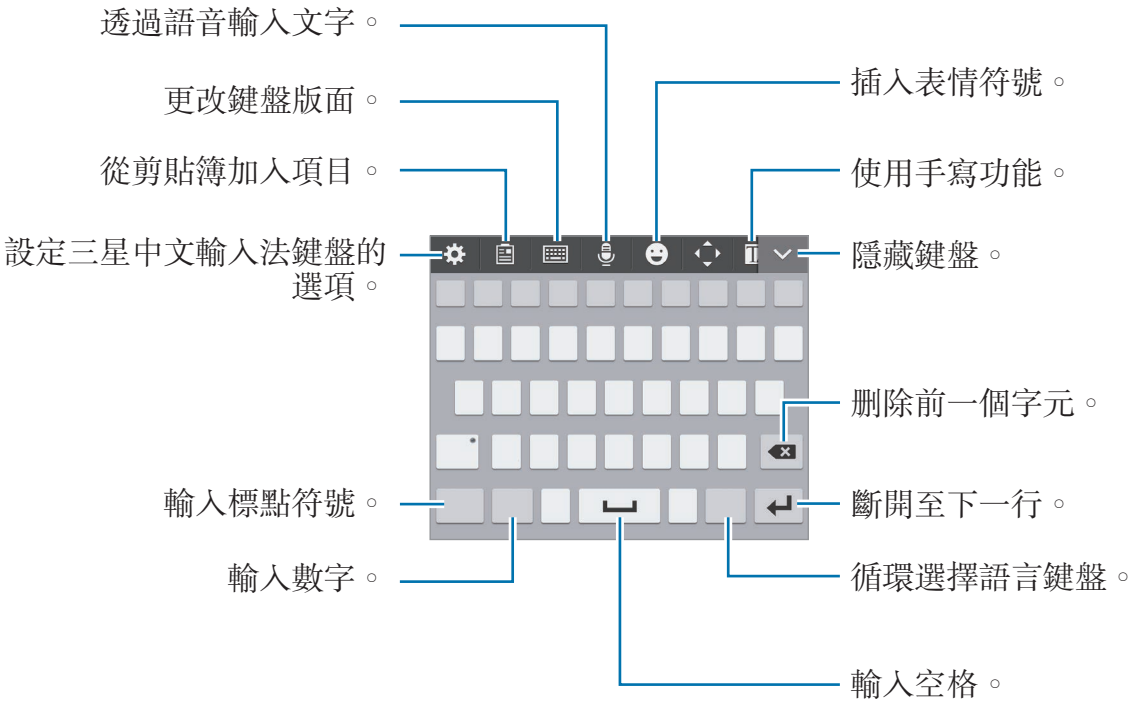

設定輸入語言

輕觸 ⚙ → **更多設定** → **語言輸入設定**，然後選擇要使用的語言。輕觸輸入語言鍵以更改語言鍵盤。

使用浮動鍵盤

輕觸 。

在浮動鍵盤上，輕觸並按住分屏開關，然後將浮動鍵盤移動至其他位置。

透過語音輸入文字

輕觸 ，然後對著話筒說話。裝置會顯示您說的話。

如果裝置未識別您說的話，輕觸帶底線的文字，然後從下拉式清單中選擇替代字詞或短語。

若要更改語言或加入語音識別的語言，輕觸目前的語言。

確保在使用此功能之前，Wi-Fi 或流動網絡處於連接狀態。透過流動網絡使用語音輸入功能時，可能會產生額外費用。

手寫輸入

輕觸 → **全螢幕手寫**或**局部手寫**，然後用手指書寫字詞。裝置會顯示您書寫的字詞。

輸入字元時會顯示建議字詞。若要以建議的字詞取代手寫字詞，輕觸建議的字詞。

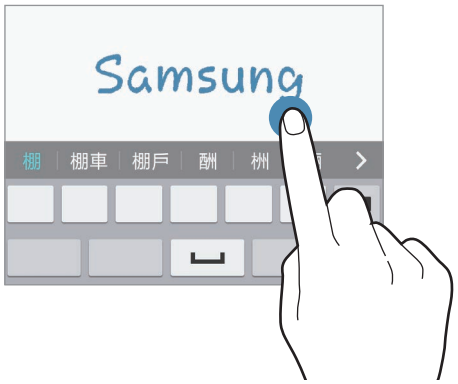

視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

使用三星鍵盤

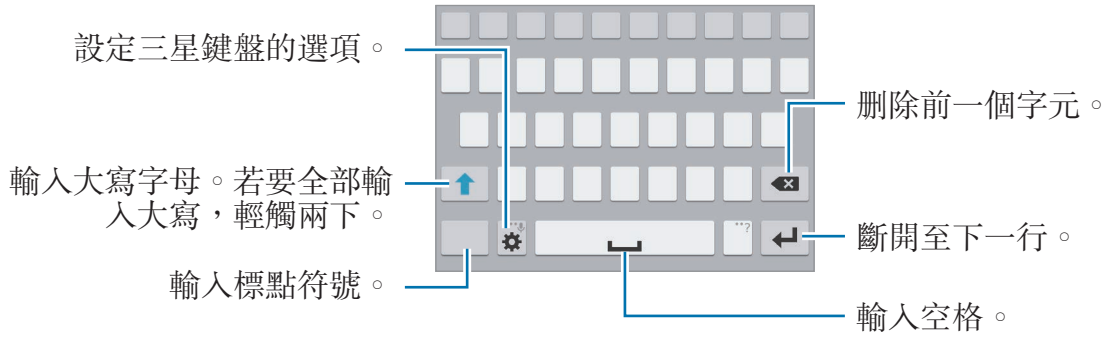

設定輸入語言

輕觸 ⚙ → **選擇輸入語言**，然後選擇要使用的語言。如果選擇兩種或更多語言，則可透過向左或向右滾動空格鍵來更改語言。

更改鍵盤版面

輕觸 ⚙，在**輸入語言**中選擇一種語言，然後選擇要使用的鍵盤版面。

在 **3x4 鍵盤**上，每個按鍵對應三到四個字元。若要輸入某個字元，重複輕觸對應於該字元的按鍵。

使用附加鍵盤功能

輕觸並按住 ⚙ 以使用以下功能。可能會出現其他圖示，而非 ⚙ 圖示，視乎使用的上一種功能而定。

- 🎙：透過語音輸入文字。

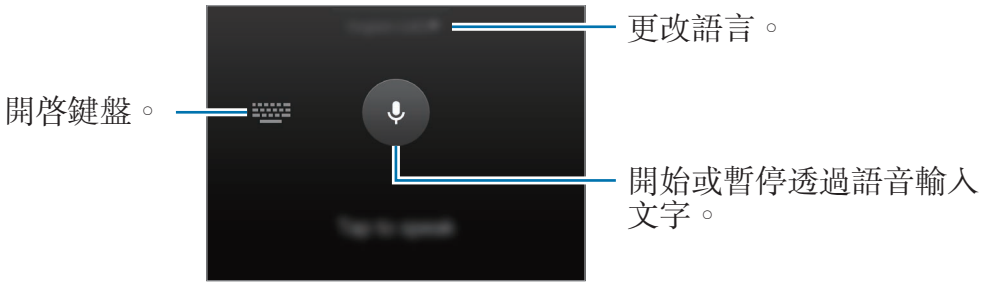

確保在使用此功能之前，Wi-Fi 或流動網絡處於連接狀態。透過流動網絡使用此功能時，可能會產生額外的費用。

- ：切換到手寫模式。

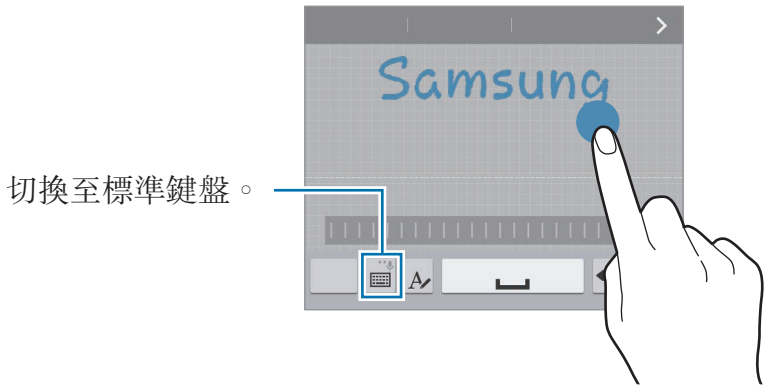

視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

- ：從剪貼板加入項目。
- ：設定三星鍵盤的選項。
- ：輸入表情符號。
- ：切換至浮動鍵盤。可透過拖動分屏開關將鍵盤移動至其他位置。

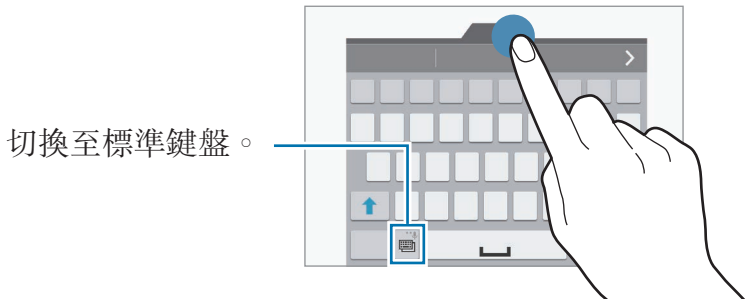

複製和貼上

1 在文字上輕觸並按住。

2 拖動 或 以選擇所需的文字，或輕觸**選擇全部**以選擇所有文字。

3 輕觸**複製**或**剪下**。所選的文字將複製到剪貼板。

4 將游標置於要插入文字的位置，然後輕觸 → **貼上**。若要貼上之前複製的文字，輕觸 → **剪貼板**，然後選擇文字。

使用省電功能

省電模式

透過限制裝置的功能節省電池電量。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **省電** → **省電模式**，然後向右拖動**省電模式**開關。或者，開啓快速設定面板，然後輕觸**省電模式**以將其啓動。

從以下選項中選擇：

- **限制背景數據**：防止背景中運行的應用程式使用流動數據連線。
- **限制效能**：限制各種選項，如關閉最近使用的應用程式和返回鍵的背光。
- **灰階模式**：在螢幕上以灰色調顯示顏色。

超級省電模式

使用此模式以延長裝置的電池使用時間。在超級省電模式下，裝置執行以下操作：

- 在螢幕上以灰色調顯示顏色。
- 將可用的應用程式限制爲僅限必備和所選應用程式。
- 在螢幕關閉時停用流動數據連線。
- 停用 Wi-Fi 和藍牙功能。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **省電** → **超級省電模式**，然後向右拖動**超級省電模式**開關。或者，開啓快速設定面板，然後輕觸**超級省電**以將其啓動。

若要在主螢幕上加入應用程式，輕觸 ⊕ 並選擇應用程式。

若要從主螢幕移除應用程式，輕觸 ⋮ → **移除**，選擇帶 ⊖ 的應用程式，然後輕觸**確定**。

若要變更網絡連接設定和更多，輕觸 ⋮ → **設定**。

若要關閉超級省電功能，輕觸 ⋮ → **停用超級省電模式**。

預計最長待機時間顯示在不使用裝置的情況下電池電量耗盡前剩餘的時間。待機時間可能會因您的裝置設定和操作條件而有所不同。

存取說明資訊

若要在使用應用程式時存取應用程式說明資訊，輕觸 ⋮ → **說明**。

若要存取說明資訊以瞭解如何使用裝置和應用程式，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **說明**。

- 某些應用程式可能不支援此功能。
- 確保在使用此功能之前，Wi-Fi 或流動網絡處於連接狀態。透過流動網絡使用此功能時，可能會產生額外的費用。

個人化

切換至簡易模式

簡易模式在主螢幕上使用更簡單的版面和更大的圖示，從而提供更加輕鬆的用户體驗。可存取最流行的應用程式和常用設定，並加入我的最愛聯絡人捷徑。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **簡易模式** → **簡易模式**，選擇要套用更簡單版面的應用程式，然後輕觸**完成**。

若要返回標準模式，在主螢幕上，輕觸**簡易設定** → **簡易模式** → **標準模式** → **完成**。

管理捷徑

若要將應用程式的捷徑加入至主螢幕，向左滾動，輕觸 ⊕，然後選擇應用程式。

若要在主螢幕上加入聯絡人的捷徑，向右滾動，輕觸 。

若要從主螢幕刪除捷徑，輕觸 ⋮ → **編輯**，選擇帶 ⊖ 的應用程式或聯絡人。

管理主螢幕與應用程式螢幕

管理主螢幕

加入項目

從應用程式螢幕輕觸並按住應用程式或資料夾，然後將其拖動至主螢幕。

若要加入 Widget，在主螢幕上，輕觸並按住空白區域，輕觸 **Widgets**，輕觸並按住 Widget，然後將其拖動至主螢幕。

移動與移除項目

在主螢幕上輕觸並按住項目，然後將其拖動至新位置。

若要將項目移至另一面板，將其拖動到螢幕一側。

也可將常用應用程式移動至主螢幕底部的捷徑區域。

若要移除項目，輕觸並按住項目。然後，將其拖動至出現在螢幕頂部的**移除**。

建立資料夾

1 輕觸並按住主螢幕上的應用程式，然後將其拖動至出現於螢幕頂部的**建立資料夾**。

2 輸入資料夾名稱。

3 輕觸 ⊕，選擇要移動至資料夾的應用程式，然後輕觸**完成**。

管理面板

在主螢幕上，輕觸並按住空白區域以加入、移動或移除面板。

若要加入面板，向左滾動至最後一個面板，然後輕觸 ＋。

若要移動面板，輕觸並按住面板預覽，然後將其拖動至新位置。

若要移除面板，輕觸並按住面板預覽，然後將其拖動至螢幕頂部的**移除**。

若要將面板設定爲主要的主螢幕，輕觸 ⌂。

管理應用程式螢幕

隱藏應用程式

隱藏您不想在應用程式螢幕上顯示的應用程式。

在應用程式螢幕上，輕觸 ⋮ → **隱藏應用程式**，選擇應用程式，然後輕觸**完成**。

若要顯示已隱藏的應用程式，輕觸 ⋮ → **顯示隱藏的應用程式**，選擇應用程式，然後輕觸**完成**。

移動項目

在應用程式螢幕上，輕觸 ⋮ → **編輯**。輕觸並按住項目並將其拖至新位置。

若要將項目移至另一面板，將其拖動到螢幕一側。

若要移動項目至新面板，將其拖動至出現於螢幕頂部的**建立頁面**。

建立資料夾

1 在應用程式螢幕上，輕觸 ⋮ → **建立資料夾**。或者，輕觸 ⋮ → **編輯**，輕觸並按住應用程式，然後將其拖動至出現在螢幕頂部的**建立資料夾**。

2 輸入資料夾名稱。

3 輕觸 ⊕，選擇要移動至資料夾的應用程式，然後輕觸**完成**。

更改螢幕鎖定方式

可更改鎖定螢幕的方式以防止他人存取您的個人資訊。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **鎖定螢幕** → **螢幕鎖定**，然後選擇螢幕鎖定方式。無論何時解鎖，裝置都需要解鎖碼。

如果忘記解鎖碼，請帶同裝置前往三星服務中心以作重設。

圖形

連接不少於四個點畫出圖形，然後再次畫出圖形進行驗證。設定備份 PIN 碼以在您忘記圖形時解鎖螢幕。

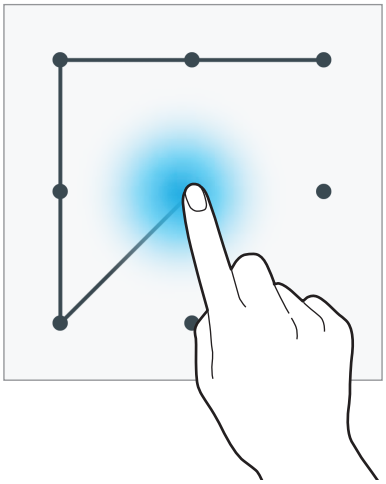

指紋

註册指紋以解鎖螢幕。如需詳細資料，請參閱指紋掃描器。

PIN 碼

PIN 碼僅包含數字。輸入至少四位數字，然後再次輸入密碼進行驗證。

密碼

密碼包含字元與數字。輸入至少四個字元 (包括數字和符號)，然後再次輸入密碼進行驗證。

設定螢幕牆紙

將儲存於裝置上的圖片或相片設定爲主螢幕或鎖定螢幕的螢幕牆紙。

1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **螢幕牆紙**。或者，在主螢幕上，輕觸並按住空白區域，然後輕觸**螢幕牆紙**。

2 選擇要更改或套用螢幕牆紙的螢幕。

3 向左或向右滾動並從顯示在螢幕底部的圖像中選擇。

若要選擇由裝置的相機拍攝的相片或其他圖像，輕觸**從媒體瀏覽器**。

4 輕觸**設定爲螢幕牆紙**或**儲存**。

更改鈴聲

更改來電和通知鈴聲。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **聲音與通知**。

若要設定來電鈴聲，輕觸**鈴聲**，選擇鈴聲，然後輕觸**確定**。若要將裝置上或帳户中儲存的歌曲用作鈴聲，輕觸**加入**。

若要設定通知鈴聲，輕觸**通知鈴聲**，選擇鈴聲，然後輕觸**確定**。

設定帳戶

加入帳戶

裝置上所用的部分應用程式需要使用註册帳户。建立帳户以獲得最佳的裝置體驗。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **帳戶** → **加入帳戶**，然後選擇帳户服務。然後，按照螢幕上的説明完成帳户設定。

若要與您的帳户同步內容，選擇帳户並勾選要同步的項目。

移除帳戶

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **帳戶**，選擇帳户，然後輕觸 ⋮ → **移除帳戶**。

使用 Samsung Kies 移動聯絡人

透過 Samsung Kies 從電腦匯入聯絡人的備份以在裝置上還原聯絡人。也可透過 Samsung Kies 將聯絡人備份至電腦。如需詳細資料，請參閱與 Samsung Kies 連接。

網絡連線

連接至流動網絡

將裝置連接至流動網絡以在 Wi-Fi 網絡不可用時使用互聯網。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **數據使用量**，然後勾選**流動數據**。或者，開啓快速設定面板，然後輕觸**流動數據**以啓動。

連接至 Wi-Fi 網絡

將裝置連接至 Wi-Fi 網絡以使用互聯網或與其他裝置分享媒體檔案。如需瞭解附加選項，請參閱 Wi-Fi。

不使用時請關閉 Wi-Fi 以節約電池電量。

1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **Wi-Fi**。或者，開啓快速設定面板，然後輕觸並按住 **Wi-Fi**。

2 向右拖動 **Wi-Fi** 開關。

3 從偵測到的 Wi-Fi 網絡清單中選擇網絡。需要輸入密碼的網絡會顯示鎖圖示。

4 輕觸**連接**。裝置連接至 Wi-Fi 網絡後，只要網絡可用，裝置就會自動連接至網絡。

加入 Wi-Fi 網絡

如果所需的網絡不在網絡清單中出現，輕觸**設定** → **Wi-Fi**，然後在網絡清單底部輕觸**新增 WiFi 網絡**。如果不是開放網絡，在**網絡 SSID** 中輸入網絡名稱，選擇安全性類型並輸入密碼，然後輕觸**連接**。

啟動 Wi-Fi Passpoint

Wi-Fi Passpoint 可使裝置被搜尋並連接至認證 Wi-Fi 網絡。可以使用 Passpoint 功能以連接至支持自動驗證的公共 Wi-Fi 網絡。移動至新位置時，裝置將搜尋並連接至其他認證 Wi-Fi 網絡。

視乎所在地區而定，此功能可能不可用。

輕觸 ⋮ → **進階**，然後勾選 **Passpoint**。

忘記 Wi-Fi 網絡

裝置會忘記任何曾經使用的網絡，包括目前網絡，且裝置會因此無法自動連接至這些網絡。在網絡清單中選擇網絡，然後輕觸**忘記**。

使用下載加速器

使用此功能以同時透過 Wi-Fi 和流動網絡更快地下載大型檔案。使用此功能前，確保流動數據連線和 Wi-Fi 功能均已啓動。Wi-Fi 訊號越强，下載速度越快。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **下載加速器**，然後向右拖動**下載加速器**開關。或者，開啓快速設定面板，然後輕觸**下載加速器**以啓動。

- 透過流動網絡下載檔案可能會產生額外費用。
- 下載大檔案時，裝置可能變熱。當裝置超過設定溫度時，此功能將關閉。
- 如果網絡訊號不穩定，此功能的速度和效能將受到影響。
- 如果 Wi-Fi 和流動網絡連線具有明顯不一樣的數據傳輸速度，裝置可能僅會使用最快的連線。
- 此功能支持超文件傳輸協議 (HTTP) 1.1 和超文件傳輸協議安全 (HTTPS)。此功能不能用於其他協議，例如 FTP。

使用智能網絡切換

使用此功能以在瀏覽網頁、下載內容和進行更多操作時維持穩定的網絡連線。使用此功能前，確保流動數據連線和 Wi-Fi 功能均已啓動。

透過流動網絡使用此功能時，可能會產生額外的費用。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **Wi-Fi**，然後勾選**智能網絡切換**。當目前 Wi-Fi 網絡訊號弱或不穩定時，裝置會自動從 Wi-Fi 網絡切換至流動網絡。當 Wi-Fi 網絡訊號變强時，裝置從流動網絡切換回 Wi-Fi 網絡。

分享裝置網絡與使用流動熱點

關於網絡共享與流動熱點

當互聯網連線不可用時，使用此功能與電腦和其他裝置分享裝置的流動數據連線。可以透過 Wi-Fi 功能、USB 或藍牙功能進行連接。

使用此功能可能會產生額外費用。

使用流動熱點

將您的裝置用作流動熱點以便與其他裝置分享您裝置的流動數據連線。

使用此功能之前

- 確保 Wi-Fi 功能已停用。
- 確認裝置的流動數據連線已啓動。

1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **網絡共享與流動熱點** → **流動熱點**。

2 向右拖動**流動熱點**開關。

- 出現在狀態列上。其他裝置可在 Wi-Fi 網絡清單上找到您的裝置。
- 若要設定熱點的密碼，輕觸 ⋮ → **配置熱點**，然後選擇安全性級別。然後，輸入密碼並輕觸**儲存**。

3 在其他裝置螢幕上，搜尋並從 Wi-Fi 網絡清單選擇您的裝置。

4 在所連接的裝置上，使用裝置的流動數據連線以存取互聯網。

使用 USB 網絡共享

透過 USB 纜線與電腦分享裝置的流動數據連線。

1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **網絡共享與流動熱點**。

2 透過 USB 纜線將裝置連接至電腦。

3 勾選 **USB 網絡共用**。

當兩個裝置連接時， 出現在狀態列上。

4 在電腦上，使用裝置的流動數據連線。

使用藍牙網絡共享

透過藍牙與所連接的電腦和其他裝置分享裝置的流動數據連線。

使用此功能之前

- 確保您的裝置已透過藍牙與其他裝置配對。如需詳細資料，請參閱藍牙。
- 確保所連接的電腦支持支援藍牙功能。

1 在裝置的應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **網絡共享與流動熱點**。

2 勾選**藍牙網絡共享**。

3 在所連接的裝置上，開啓藍牙設定螢幕，然後輕觸 ⚙ → **互聯網存取**。

當兩個裝置連接時，✻ 出現在狀態列上。

4 在所連接的裝置上，使用裝置的流動數據連線以存取互聯網。

連接方式可能因所連接的裝置而異。

動作與使用性功能

控制動作

過度晃動或敲擊裝置可能會導致意外輸入。正確控制動作。

懸浮瀏覽

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **動作與手勢** → **懸浮瀏覽**，然後向右拖動**懸浮瀏覽**開關。

將手朝想要滾動的方向移過感應器以滾動頁面或清單。

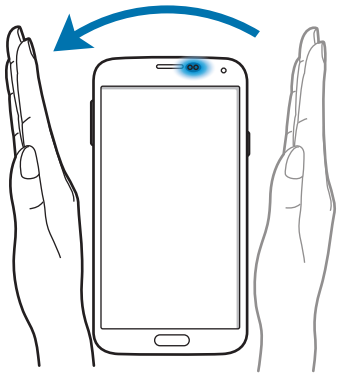

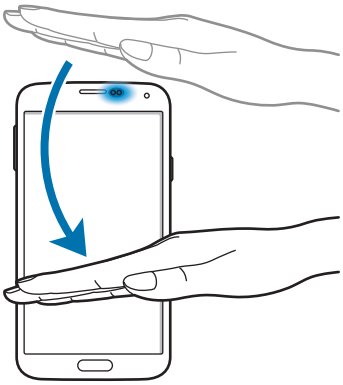

直接撥打

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **動作與手勢** → **直接撥打**，然後向右拖動**直接撥打**開關。

在檢視通話、訊息或聯絡人詳細資料時，拿起裝置並將其貼近耳朵可撥打電話。

智能提醒

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **動作與手勢** → **智能提醒**，然後向右拖動**智能提醒**開關。

裝置閒置一段時間或在螢幕關閉時拿起裝置，如果有未接電話或新訊息，裝置將會震動。

靜音/暫停

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **動作與手勢** → **靜音/暫停**，然後向右拖動**靜音/暫停**開關。

將手掌放置於螢幕

用手掌覆蓋螢幕以使來電或鬧鐘轉爲靜音或暫停媒體播放。

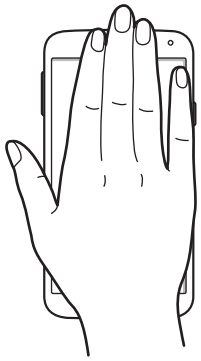

翻轉裝置

翻轉裝置以使來電或鬧鐘轉爲靜音或暫停媒體播放。

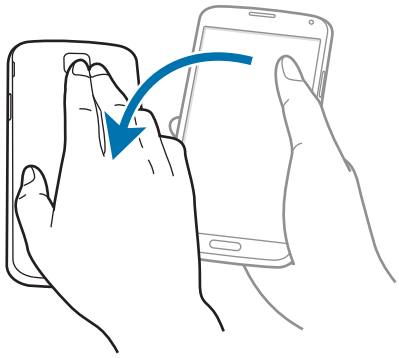

智能暫停

將目光從螢幕移開時，播放自動暫停。當您重新看螢幕的時候，它就會繼續播放。

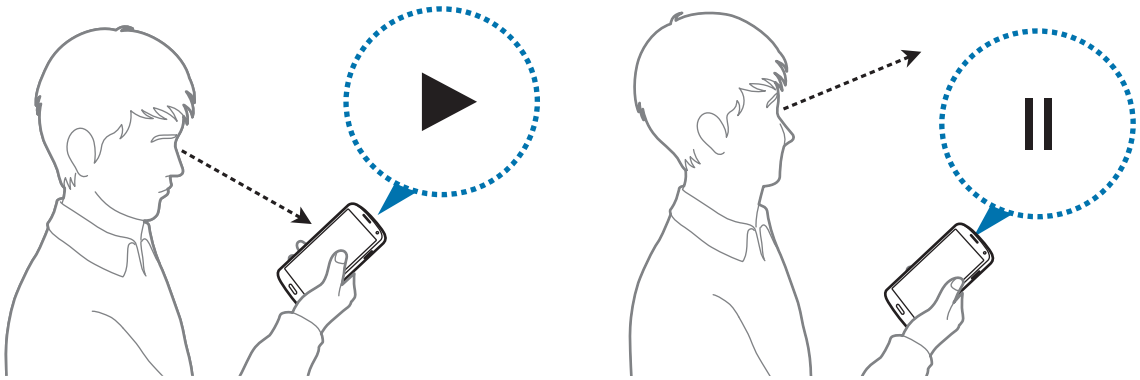

手掌滑動以擷取

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **動作與手勢** → **手掌滑動以擷取**，然後向右拖動**手掌滑動以擷取**開關。

將手的側面放在螢幕上，將其在螢幕上從右到左 (或反之) 掠過以擷取螢幕截圖。圖像儲存於**媒體瀏覽器** → ☰ → **相簿** → **Screenshots** 資料夾中。

使用某些應用程式時無法擷取螢幕圖像。

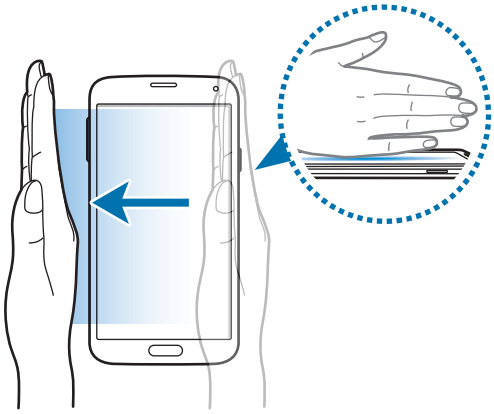

懸浮預覽

使用此功能以在您的手指懸浮在螢幕上時執行各種功能。指著螢幕，在彈出式視窗中預覽內容或檢視資訊。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **懸浮預覽**，然後向右拖動**懸浮預覽**開關。

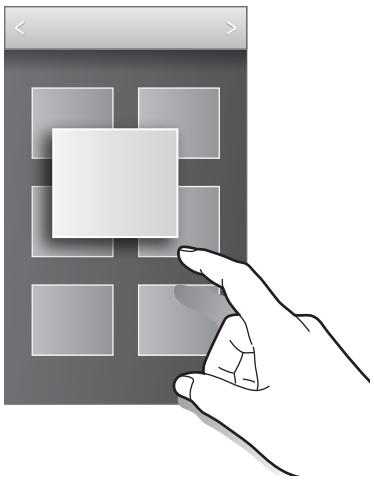

多重視窗

關於多重視窗

使用此功能以同時在螢幕上執行兩個應用程式。播放影片時，此功能可用於檢視電子郵件或使用互聯網。

啟動多重視窗

1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **多重視窗**，然後向右拖動**多重視窗**開關。或者，也可開啓通知面板或快速設定面板，然後輕觸**多重視窗**以將其啓動。

2 輕觸並按住 ⮌ 以開啓多重視窗工具列。

3 輕觸並按住應用程式圖示並將其從工具列拖動至螢幕。然後，將其他應用程式圖示拖動至螢幕上的新位置。

帶 標記的應用程式圖示可同時在螢幕上的單獨視窗中啓動。

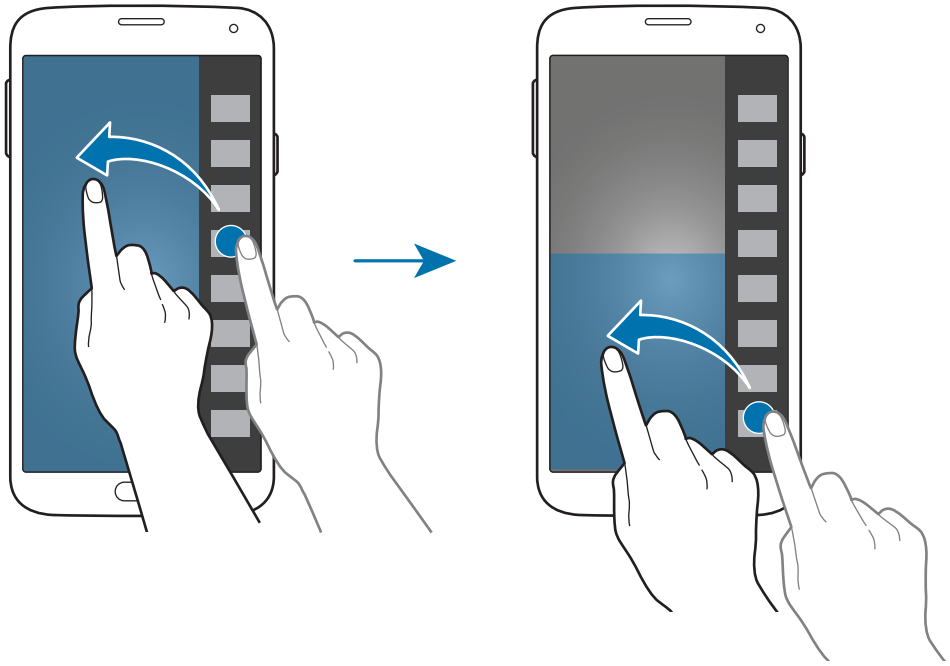

建立多重視窗組合

使用此功能以儲存目前執行中的多重視窗應用程式的組合。

1 在分屏式多重視窗中啓動兩個應用程式。

2 開啓多重視窗工具列，然後輕觸 → **建立**。

目前運行中的多重視窗組合將會加入至多重視窗工具列。

調整視窗大小

向上或向下拖動應用程式視窗之間的圓形以調整視窗的大小。

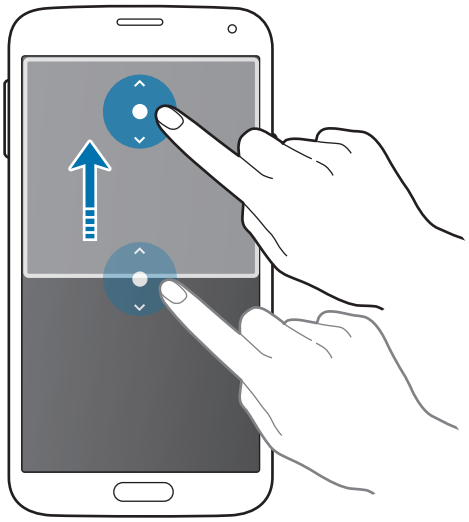

使用多重視窗選項

使用多重視窗應用程式時，選擇應用程式視窗，此時其周圍將出現藍框。輕觸應用程式視窗之間的圓形以存取以下選項：

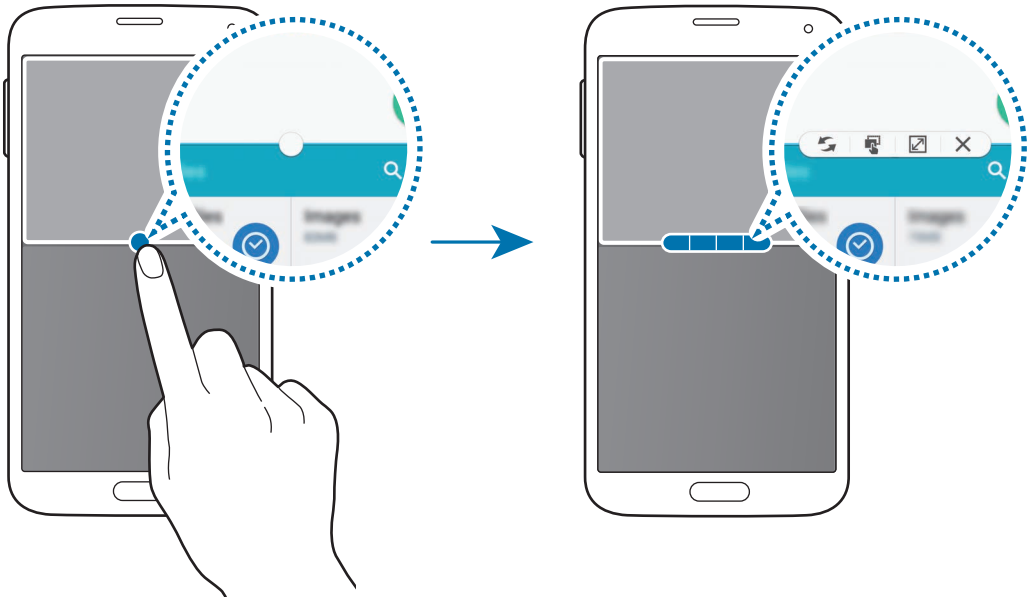

- ：切換多重視窗應用程式之間的位置。

- ：在視窗之間拖放文字或複製的圖像。輕觸並按住所選視窗中的項目並將其拖動至另一視窗中的位置。

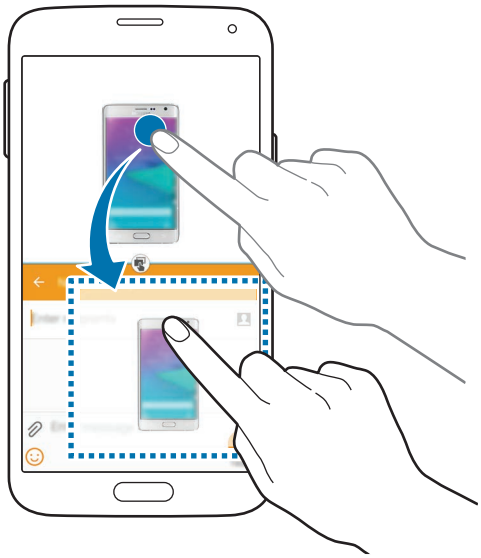

某些應用程式可能不支援此功能。

- ✕：關閉應用程式。

重新排列多重視窗工具列上的應用程式

可重新排列多重視窗工具列上的應用程式。

1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **多重視窗**，然後向右拖動**多重視窗**開關。或者，開啓快速設定面板，然後輕觸**多重視窗**以啓動。

2 開啓多重視窗工具列，然後輕觸 ⋰ → **編輯**。

裝置顯示可用於多重視窗工具列的應用程式。

3 輕觸並按住應用程式，然後將其拖動至多重視窗工具列。

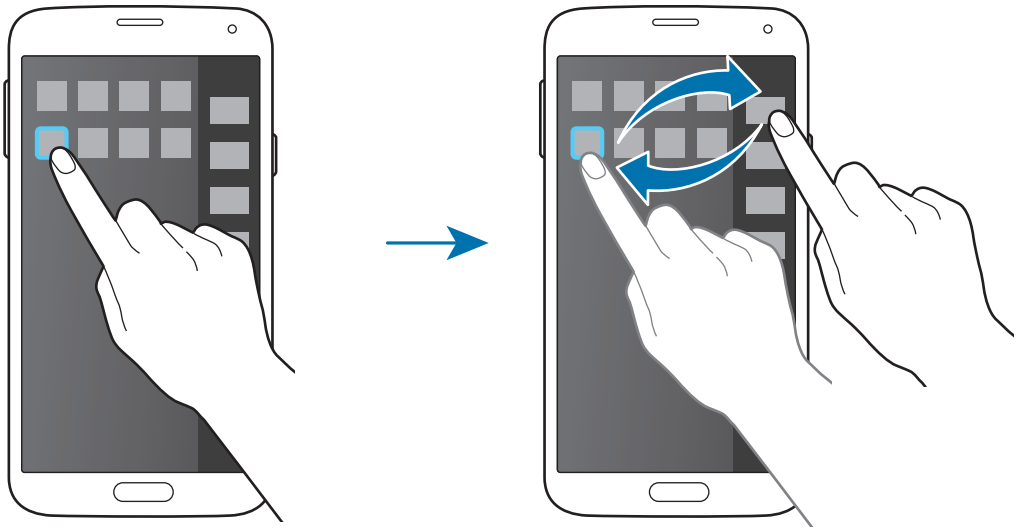

4 輕觸**完成**。

工具箱

在使用其他應用程式時，可從工具箱圖示輕鬆啓動各種應用程式。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **工具箱**，然後向右拖動**工具箱**開關。或者，開啓快速設定面板，然後輕觸**工具箱**以啓動。 將在螢幕上顯示。

若要啓動應用程式，輕觸 並選擇應用程式。

若要移動工具箱圖示，輕觸 ，然後將其拖動至其他位置。

若要更改工具箱中的應用程式，輕觸並按住 ，然後將其拖動至**編輯**。

若要隱藏工具箱圖示，輕觸並按住 ，然後將其拖動至**移除**。

單手操作

可以切換至單手操作以用一隻手方便地操作裝置。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **單手操作**，然後向右拖動**單手操作**開關。

若要切換至單手操作模式，用一隻手握住裝置。然後，用您的拇指從螢幕的邊緣向螢幕中心快速拖動並拖回。

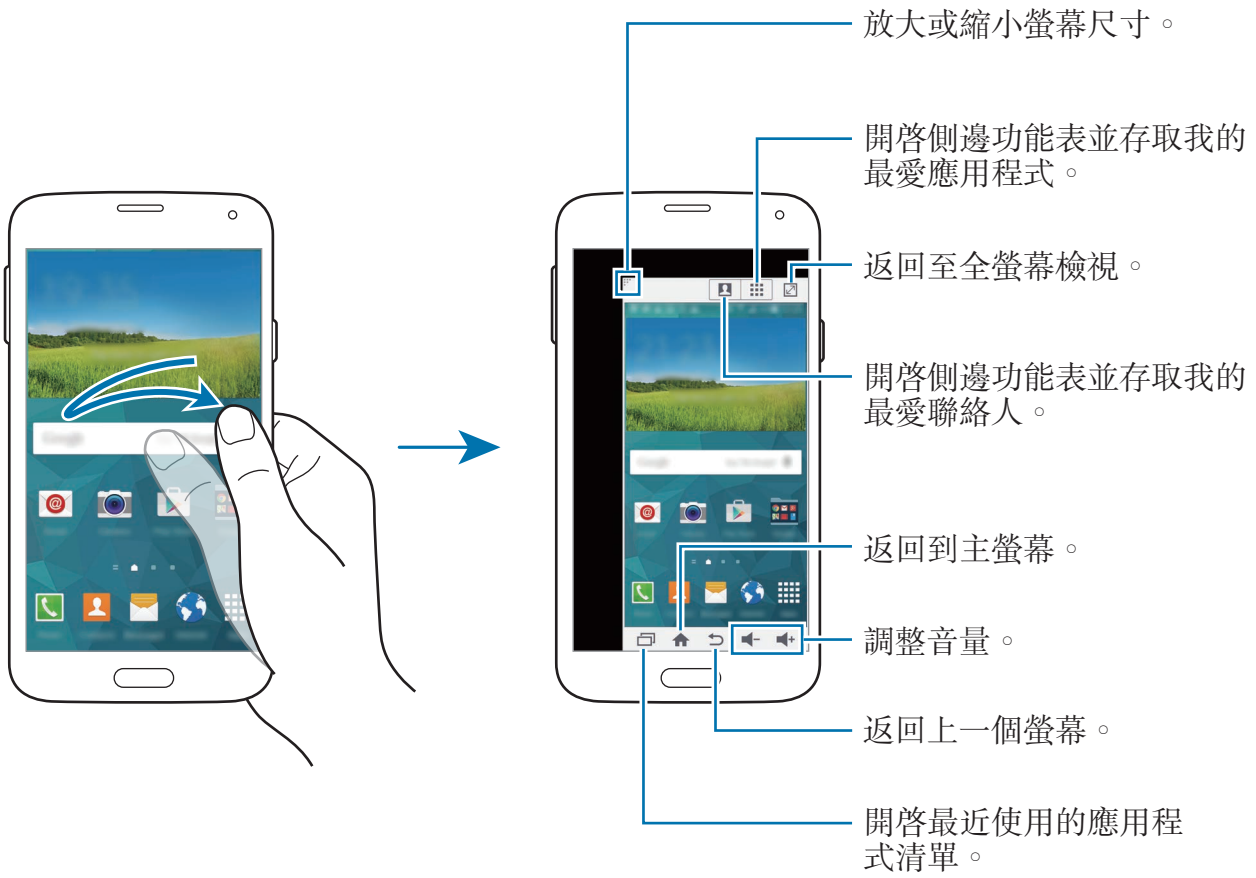

管理聯絡人或應用程式的捷徑

可以透過開啓側邊功能表來管理聯絡人或應用程式的捷徑。

1 輕觸 或 以開啓側邊功能表。

2 輕觸側邊功能表底部的 。

3 輕觸並按住聯絡人的圖像或應用程式，然後將其拖動至側邊功能表。

若要刪除聯絡人圖像或應用程式的捷徑，輕觸 。

4 輕觸 。

增加觸控屏靈敏度

使用此功能以在佩戴手套時操作螢幕。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **顯示**，然後勾選**增加觸控靈敏度**。或者，開啓快速設定面板，然後輕觸**觸控靈敏度**以啓動。

- 使用皮質手套可在觸碰螢幕時更好地識別。其他類型的材質可能無法識別。
- 爲獲得最佳的效果，在穿戴手套時輕觸螢幕。
- 若在透過 S View 視窗螢幕使用裝置時穿戴手套，螢幕可能没有回應。

電話

撥打電話

在應用程式螢幕上輕觸**電話**。

輕觸**鍵盤**，輸入電話號碼，然後輕觸 以撥打語音通話，或輕觸 以撥打視像通話。也可撥打**記錄**、**我的最愛**和**聯絡人**中列出的電話號碼。

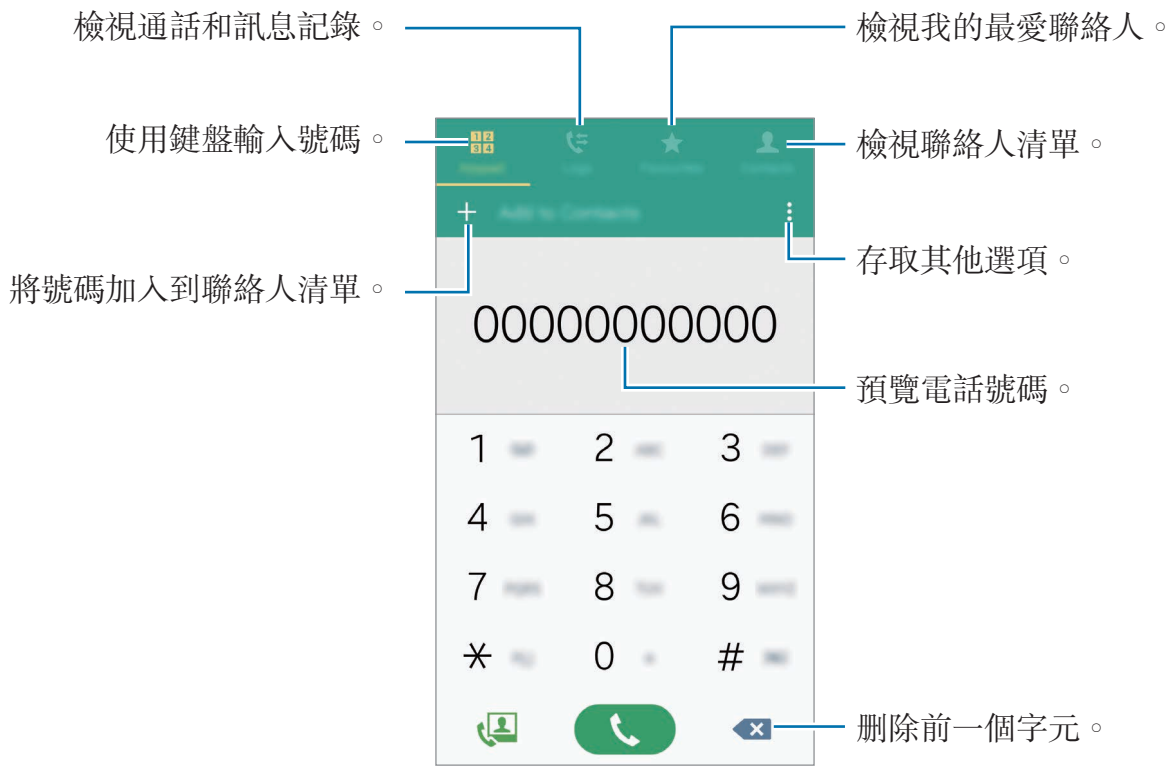

從通話記錄或聯絡人清單撥打電話

輕觸**記錄**或**聯絡人**，然後向右拖動聯絡人或電話號碼以撥打電話。

若要透過將圖示拖動至右側功能來停用通話，輕觸 ⋮ → **設定** → **聯絡人**，然後取消選擇**滑動以撥打或發送訊息**。

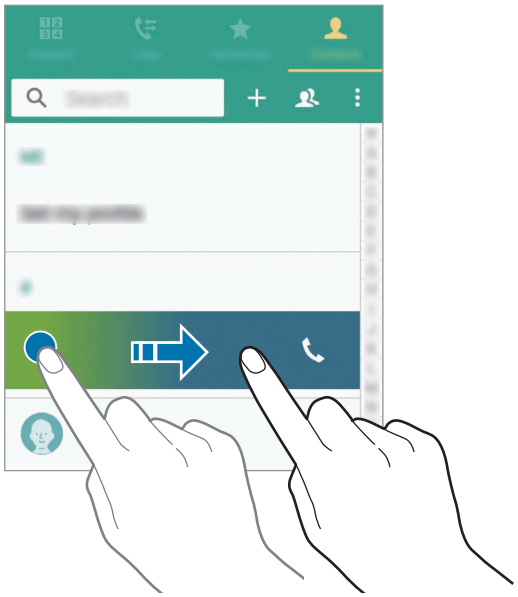

從我的最愛清單撥打電話

可以將經常通訊的聯絡人加入至最愛聯絡人清單來輕鬆呼叫他們。

若要將聯絡人加入至我的最愛清單，輕觸**聯絡人**，選擇聯絡人，然後輕觸 ★。

若要呼叫最愛的聯絡人，輕觸**我的最愛**，然後選擇聯絡人。

號碼預測

輕觸**鍵盤**。

在鍵盤上輸入號碼時顯示自動預測號碼。選擇其中一個號碼進行撥號。

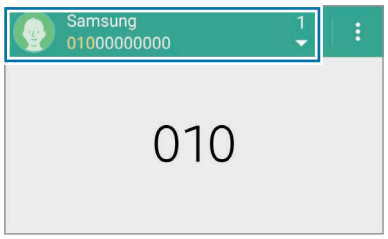

快速撥號數字

輕觸**鍵盤**。

對於快速撥號數字，輕觸並按住對應的數字。

若要爲快速撥號數字指定聯絡人，在鍵盤上輕觸並按住可用的快速撥號數字，輕觸**確定**，然後選擇聯絡人。或者，輕觸**聯絡人** → ⋮ → **快速撥號**，選擇號碼，然後選擇聯絡人。

撥打國際電話

輕觸**鍵盤**。

輕觸並按住 **0**，直到 **+** 號出現。輸入國家代碼、區號和電話號碼，然後輕觸 。

若要阻止撥出國際電話，輕觸 ⋮ → **設定** → **通話** → **其他設定** → **通話限制**。然後，選擇通話類型並勾選**國際長途電話**。

接聽電話

接聽電話

有來電時，拖動 到大圓周外面。

如果在使用應用程式時出現來電通知彈出式視窗，在彈出式視窗中輕觸**接聽**。

如果來電待接服務啓動，則可撥打另一通電話。接聽第二通電話時，第一通電話將被保留。

拒絕通話

有來電時，拖動 到大圓周外面。

如果在使用應用程式時出現來電通知彈出式視窗，在彈出式視窗中輕觸**拒絕**。

若要在拒絕來電時發送訊息，向上拖動拒絕訊息列。

若要建立各種拒絕訊息，在應用程式螢幕上，輕觸**電話** → ⋮ → **設定** → **通話** → **來電拒絕** → **拒絕訊息** → ＋。

自動拒絕來自可疑號碼的來電

1 在應用程式螢幕上輕觸**電話**。

2 輕觸⋮→ **設定** → **通話** → **來電拒絕** → **自動拒絕模式** → **自動拒絕號碼**。

3 輕觸**自動拒絕清單** → ＋，輸入號碼，然後指定類別。

4 輕觸**儲存**。

未接電話

如果有未接電話，狀態列上將會出現 。開啓通知面板以檢視未接電話的清單。或者，在應用程式螢幕上，輕觸**電話** → **記錄**以檢視未接來電。

通話期間

語音通話期間

以下爲可用的操作：

- **加入通話**：撥打另一個電話。
- **鍵盤**：開啓鍵盤。
- **結束通話**：結束目前通話。
- **揚聲器**：啓動或關閉揚聲器。使用揚聲器時，對著裝置頂部的話筒說話，並使裝置與耳朵保持一定距離。
- **靜音**：關閉話筒使另一方無法聽到。
- **藍牙**：如果藍牙耳機連接至裝置，則切換至耳機。

視像通話期間

輕觸螢幕以使用以下選項：

- **切換**：在前置相機和後置相機之間切換。
- **靜音**：關閉揚聲器使另一方無法聽到。
- **結束通話**：結束目前通話。

聯絡人

加入聯絡人

手動建立聯絡人

1 在應用程式螢幕上，輕觸**聯絡人** → **聯絡人**。

2 輕觸 + 並輸入聯絡人資料。

3 輕觸**儲存**。

若要從撥號器向聯絡人加入電話號碼，輕觸**鍵盤**，輸入號碼，然後輕觸**加入至聯絡人**。

管理聯絡人

編輯聯絡人

1 在應用程式螢幕上，輕觸**聯絡人** → **聯絡人**。

2 選擇要編輯的聯絡人，然後輕觸 。

3 編輯聯絡人資訊或輕觸**加入另一個欄位**，以加入更多聯絡人資訊。

4 輕觸**儲存**。

刪除聯絡人

選擇要刪除的聯絡人，然後輕觸 ⋮ → **刪除**。

分享聯絡人

選擇要分享的聯絡人，輕觸 ⋮ → **共享名片**，然後選擇分享方式。

搜尋聯絡人

在應用程式螢幕上，輕觸**聯絡人** → **聯絡人**。

使用以下搜尋方法之一：

- 向上或向下滾動聯絡人清單。
- 沿著聯絡人右側的索引拖動手指，以快速滑動清單。
- 輕觸聯絡人清單頂部的搜尋欄位，並輸入搜尋條件。

選擇聯絡人後，可執行以下操作之一：

- ★：加入至我的最愛聯絡人。
- / ：撥打語音或視像電話。
- ：撰寫訊息。
- ：撰寫電子郵件。

訊息與電子郵件

訊息

發送訊息

發送短訊或多媒體訊息。

在本地服務區外發送或接收訊息可能會產生額外費用。

1 在應用程式螢幕上輕觸**訊息**。

2 輕觸 。

3 加入收件人並輸入訊息。

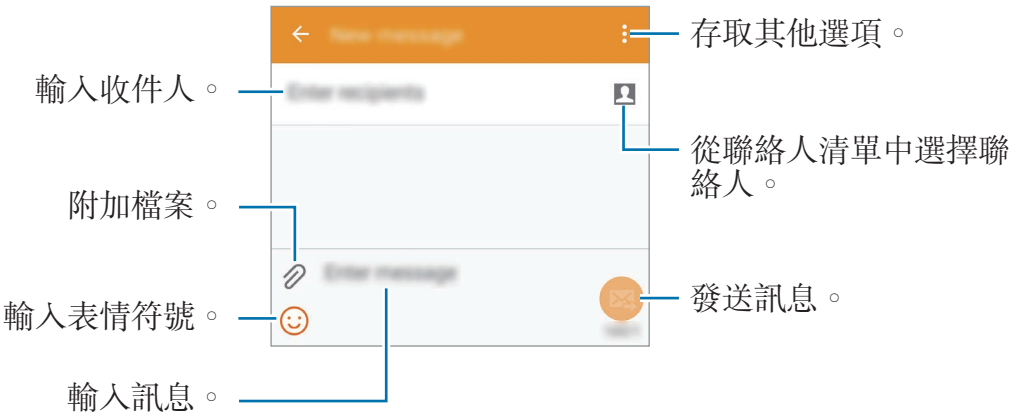

4 輕觸 以發送訊息。

發送預定的訊息

撰寫訊息時，輕觸 ⋮ → **預定訊息**。設定時間和日期並輕觸**完成**。

- 如果裝置在預定的時間關閉、未連接至網絡或網絡不穩定，訊息將無法發送。
- 此功能以裝置上設定的時間和日期爲基礎。如果跨越時區且網絡未更新此資訊，時間和日期可能會不正確。

將聯絡人加入至優先聯絡人清單

將經常通訊的聯絡人設定爲優先聯絡人。透過從訊息清單上選擇聯絡人圖示來向其發送訊息。

輕觸**輕觸以新增優先寄件人**。 → **收件匣**或**聯絡人**，選擇要加入的聯絡人，然後輕觸**完成**。若要加入更多聯絡人，輕觸 ⊕。

若要從優先聯絡人清單中移除聯絡人，輕觸並按住聯絡人，然後輕觸 ⊖ → **完成**。

檢視收到的訊息

收到的訊息將按聯絡人歸入訊息主旨。選擇聯絡人以檢視此人的訊息。

在本地服務區外發送或接收訊息可能會產生額外費用。

電子郵件

設定電子郵件帳戶

在應用程式螢幕上輕觸**電子郵件**。

首次開啓**電子郵件**時，設定電子郵件帳户。

輸入電子郵件地址和密碼。輕觸**下一步**設定私人電子郵件帳户，例如：Google Mail，或輕觸**手動設定**設定公司電子郵件帳户。之後，按照螢幕上的説明完成設定。

若要設定其他電子郵件帳户，輕觸 ☰ → **管理帳戶** → ＋。

發送訊息

在應用程式螢幕上輕觸**電子郵件**。

在螢幕底部輕觸 。輸入收件人、主題和訊息，然後輕觸 。

輕觸 從聯絡人清單加入收件人。

輕觸 以附加圖像、影片和其他。

輕觸 → 以將圖像、事件和其他插入訊息。

發送預定的訊息

撰寫訊息時，輕觸 → **排定電子郵件**。勾選**排定電子郵件**，設定時間和日期，然後輕觸**完成**。

- 如果裝置在預定的時間關閉、未連接至網絡或網絡不穩定，訊息將無法發送。
- 此功能以裝置上設定的時間和日期爲基礎。如果跨越時區且網絡未更新此資訊，時間和日期可能會不正確。

閱讀訊息

在應用程式螢幕上輕觸**電子郵件**。

輕觸 ，選擇要使用的電子郵件帳户收取新訊息。若要手動擷取新訊息，輕觸 。

輕觸要讀取的訊息。

Google Mail

使用此應用程式以快速直接地存取 Google Mail 服務。

在應用程式螢幕上輕觸 **Gmail**。

- 視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。
- 此應用程式的標籤可能視地區或服務供應商而有所不同。

相機

拍攝相片或錄製影片

關於拍攝相片或影片

使用此應用程式以拍攝相片或影片。

使用**媒體瀏覽器**檢視透過裝置相機拍攝的相片和影片。如需詳細資料，請參閱檢視裝置上的內容。

相機使用禮儀

- 未經他人允許，請勿爲其拍攝相片或錄製影片。
- 請勿在法律禁止的地方拍攝相片或錄製影片。
- 請勿在可能侵犯他人私隱的場合拍攝相片或錄製影片。

- 不使用時，相機會自動關閉。
- 確保鏡頭清潔。否則，在某些需要高解像度的模式中，裝置可能無法正常工作。
- 前置相機鏡頭適用於拍攝廣角相片。廣角相片中可能會出現細微失真，這並非裝置效能問題。

1 在應用程式螢幕上輕觸**相機**。

2 輕觸預覽螢幕上的圖像，這裡相機應已對焦。

3 輕觸 以拍攝一張相片，或輕觸 以拍攝一段影片。

- 若要在拍攝影片時更改對焦，輕觸要對焦的位置。若要對焦螢幕中央，輕觸 。
- 若要在錄製時從影片擷取圖像，輕觸 。

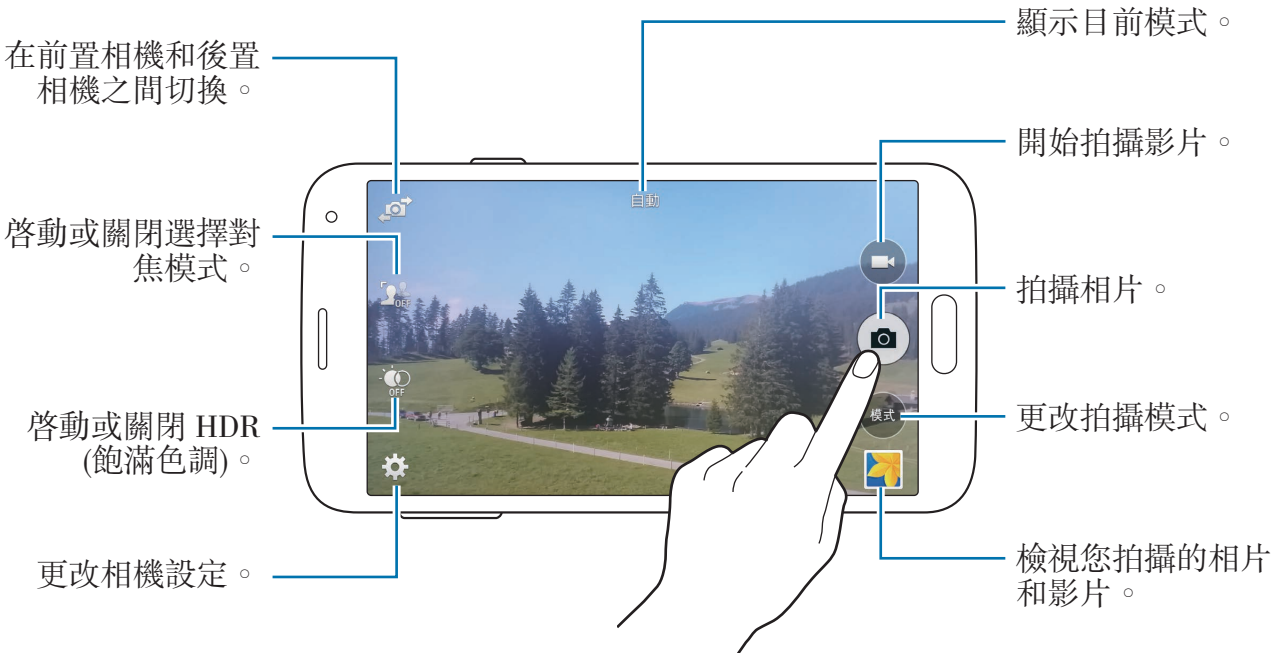

檢視相片或影片

拍攝完成後，可在相機螢幕上開啓預覽縮圖立即檢視相片或影片。

輕觸螢幕右下方的預覽縮圖。

使用 HDR (飽滿色調) 效果

即使在明亮或黑暗區域中，也能以豐富的色彩拍照並再現細節。

在應用程式螢幕上，輕觸**相機** → HDR OFF，然後拍攝相片。

無效果

有效果

使用選擇性對焦模式

使用散景效果以使背景模糊並突出您的主體。

無效果

有效果

使用此模式之前

- 建議您使主體與裝置之間保持 10–50 cm 的距離。將您想要對焦的主體靠近裝置。
- 拍攝相片時，確保主體和背景之間距離足夠遠。該距離應是裝置和主體之間距離的兩倍以上。
- 裝置所拍攝相片的品質可能受以下情況影響：
  - 拍照時主體移動。
  - 拍照時裝置移動。
  - 室內相片、弱光條件或主體背後有強光。
  - 拍照時使用的背景與主體難以辨別，如陰影或顏色單調的牆壁。

1 在應用程式螢幕上輕觸**相機**。

2 輕觸螢幕左側的 。

如果 不出現，輕觸 → **選擇性對焦**以啓動。

3 輕觸預覽螢幕上的圖像，這裡相機應已對焦。

4 輕觸 拍攝一張相片。

5 輕觸螢幕右下方的預覽縮圖以編輯相片。

6 輕觸 並選擇以下選項之一：

- **近對焦**：使主體突出並模糊主體周圍的背景。
- **遠對焦**：模糊主體並使背景從主體周圍突出。
- **全景對焦**：使主體及其背景突出。

7 輕觸 。

在鎖定螢幕上啟動相機

若要快速拍攝特殊時刻，在螢幕螢幕上啓動**相機**。

1 在鎖定螢幕上，將 拖到大圓外面。

2 輕觸預覽螢幕上的圖像，這裡相機應已對焦。

3 輕觸 以拍攝一張相片，或輕觸 以拍攝一段影片。

使用拍攝模式

多種相片效果可用。

在應用程式螢幕上，輕觸**相機** → **模式**。

- **自動**：使用此選項以允許相機評估周遭環境並確定理想的拍照模式。
- **美肌**：拍攝人臉加亮的相片以獲得更柔和的圖像。
- **拍攝及更多**：拍攝一系列相片並套用各種效果。裝置在**媒體瀏覽器**中用 確定相片。
- **全景**：拍攝一張由多張相片連在一起合成的相片。裝置在**媒體瀏覽器**中用 確定相片。

  若要獲得最佳的相片，按照這些提示執行操作：

  - 向一個方向緩慢移動相機。
  - 使相機的取景器保持在指引框內。
  - 避免拍攝位於無法識別的背景 (例如空無一物的天空或白牆前面) 的主體。
- **虛擬導覽**：透過移動裝置並從不同角度拍攝空間相片以建立立體圖像。裝置在**媒體瀏覽器**中用 確定相片。
- **雙鏡頭攝影**：用後置相機或前置相機拍攝風景相片或影片。在後置相機拍攝的圖像中，前置相機拍攝的圖像出現在內嵌視窗中，反之亦然。
- **下載**：從 **GALAXY Apps** 下載更多拍攝模式。

使用拍攝及更多模式

關於拍攝及更多模式

使用此模式拍攝一系列相片，並透過拍攝模式套用各種效果進行修改。

在此模式中拍照時，縮放功能不可用。

1 在應用程式螢幕上輕觸**相機**。

2 輕觸**模式** → **拍攝及更多**。

3 輕觸 。

裝置拍攝一系列相片，並顯示可用的拍攝模式。

4 選擇一種拍攝模式並爲相片套用效果。

- **最佳相片**：拍攝一系列相片並儲存最佳的一張。若要檢視系列中的其他相片，向左或向右滾動。裝置推薦最佳相片，並用 確定該相片。
- **最佳臉部表情**：同時拍攝多張群組相片並將其合併到一起以建立盡可能最佳的圖像。輕觸每個臉部上的白框並從螢幕底部上出現的表情中選擇各個主體最佳個人表情。然後，將圖像合併爲單張相片。裝置推薦最佳相片，並用 確定該相片。
- **戲劇連拍**：拍攝一系列相片並將其合併到一起以建立一幅表明運動軌跡的圖像。
- **橡皮擦**：清除背景中移動的對象。輕觸 以清除移動對象。輕觸 以還原原始相片。
- **平移拍攝**：向拍攝對象的背景套用效果，使拍攝對象顯示爲快速移動。輕觸**物件**以選擇拍攝對象。輕觸**動態模糊**以更改向背景套用的模糊角度。輕觸 並用手指在大圓上畫圈以調整模糊的角度。若要調整背景模糊的程度，向左或向右拖動螢幕

5 輕觸 。

戲劇效果相片

1 在應用程式螢幕上輕觸**相機**。

2 輕觸**模式** → **拍攝及更多**。

3 輕觸 。

裝置拍攝一系列相片並顯示可用效果。

4 完成拍攝相片時，輕觸**戲劇連拍**。

5 在螢幕底部選擇具有想要使用的運動軌跡的更多相片。

若要編輯選定相片的運動軌跡，輕觸 並選擇相片。

輕觸 以顯示拍攝對象的運動軌跡，或輕觸 以清除運動軌跡。根據需要編輯相片，然後輕觸**完成**。

6 輕觸 以儲存。

若要獲得最佳的相片，按照這些提示執行操作。在其他拍攝條件中，裝置可能無法正常拍攝。

- 拍照時拿穩相機並保持靜止。
- 拍攝的主體向一個方向移動。
- 拍照時背景没有移動中的對象。
- 不要拍攝主體與背景擁有相似顏色的相片。

使用雙鏡頭攝影模式

使用後置相機拍攝風景相片時，透過前置相機拍攝的相片或影片將出現在內嵌視窗中，反之亦然。使用此功能以同時拍攝美麗的風景相片和爲自己拍照。

在應用程式螢幕上，輕觸**相機** → **模式** → **雙鏡頭攝影**以切換至雙鏡頭攝影模式。輕觸 以拍攝相片或輕觸 以錄影。

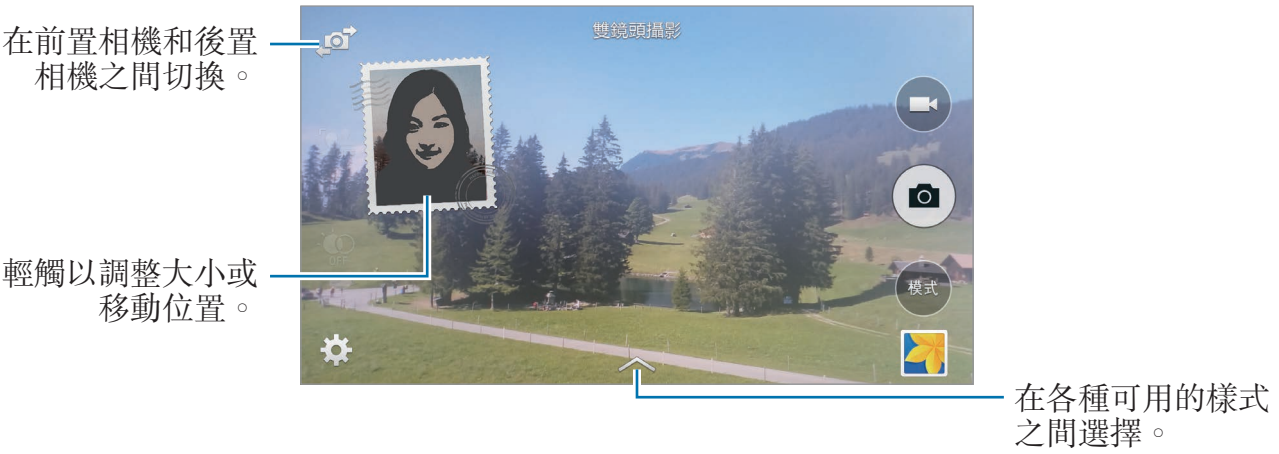

- 以雙鏡頭攝影模式最多可以錄製 5 分鐘全高清影片和最多 10 分鐘高清或 VGA 影片。
- 以此模式拍攝影片時，裝置將使用內置話筒錄音。

使用虛擬導覽模式

關於虛擬導覽模式

使用此拍攝模式時，透過向前移動，或者向左轉或向右轉，以在空間中拍攝相片。從不同角度拍攝空間相片。可在投影片中檢視相片，並模擬在空間中的真實移動情形。

1 在應用程式螢幕上輕觸**相機**。

2 輕觸**模式** → **虛擬導覽**。

3 移動裝置，使圓點進入預覽螢幕中央的大圓中。裝置會在您停止時偵測並開始從該空間中的位置拍照。

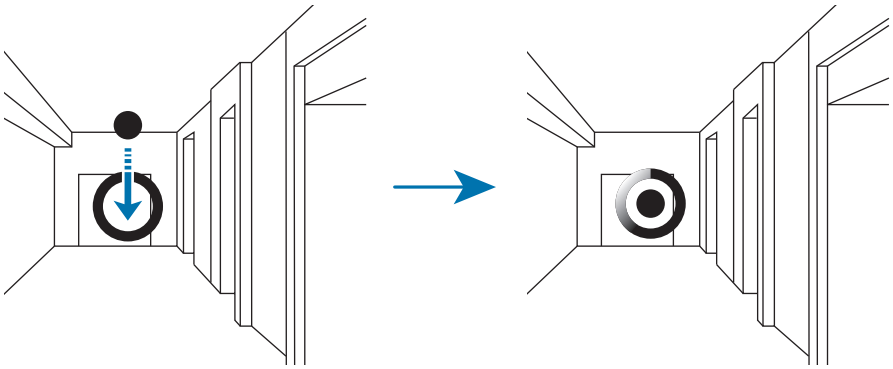

4 拍照時，緩慢向前移動，或者向左轉或向右轉。無論何時圓點進入大圓之內，裝置皆會自動拍照。

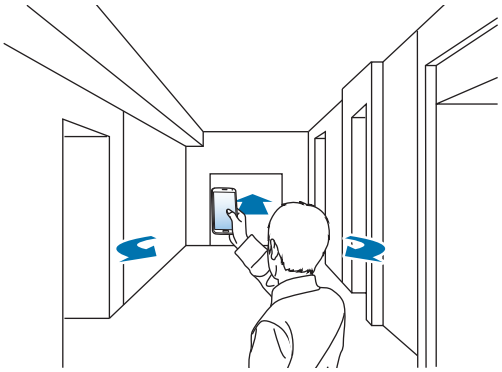

5 按箭頭方向將裝置緩慢移動。當圓點進入大圓中央時，裝置即會開始拍照。重複此操作以拍攝更多相片。

若要檢視相片預覽，輕觸螢幕左下方的 〉。圖像拍攝處的方向顯示在每個預覽縮圖中。

若要刪除所拍攝的最後一張相片，輕觸**復原**。

6 若要完成，輕觸 ■。

檢視相片

檢視從不同位置和方向拍攝的一系列相片。

1 在應用程式螢幕上，輕觸**媒體瀏覽器**。

2 在圖像縮圖上選擇帶 圖示的圖像。

3 輕觸 ▶。

裝置將以投影片顯示相片。

套用濾鏡效果

使用濾鏡效果以拍攝獨特的相片或影片。

1 在應用程式螢幕上輕觸**相機**。

2 輕觸 ⚙ → **效果**，然後選擇要套用的效果。

若要下載更多效果，輕觸**下載**。

若要更改效果的順序或從清單中隱藏效果，輕觸**管理效果**。

使用縮放功能

拍攝相片或影片時放大或縮小螢幕。

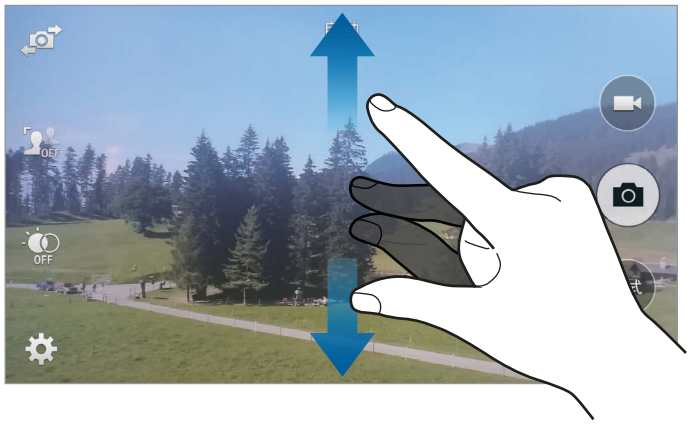

在螢幕上兩指張開進行放大，兩指合攏進行縮小。

放大/縮小效果可於錄影中使用縮放功能時使用。

使用遠端取景器模式

將裝置用作其他裝置的取景器。可遠端控制其他裝置以從遠處拍攝相片或影片。您的裝置顯示的圖像與所連接裝置顯示的圖像相同。

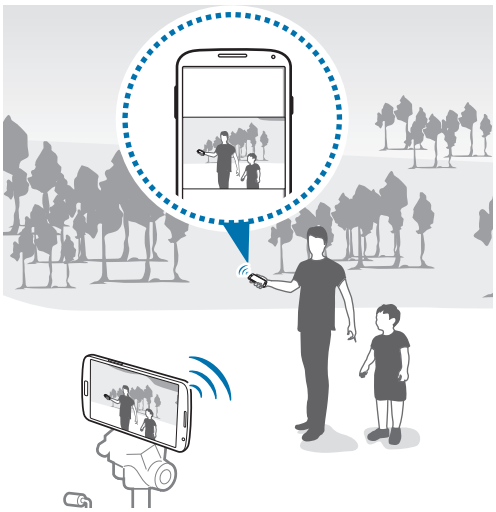

1 在應用程式螢幕上輕觸**相機**。

2 輕觸 ⚙ → **遠端取景器**。

3 輕觸**輕鬆透過 NFC 連接**或 **WI-FI DIRECT 設定**以連接至其他裝置。

- **輕鬆透過 NFC 連接**：在兩個裝置上啓動 NFC 功能。
- **WI-FI DIRECT 設定**：在兩個裝置上啓動 Wi-Fi Direct 功能。

4 輕觸預覽螢幕上的圖像，此處裝置應已對焦。

5 輕觸 ◉ 以拍攝所連接裝置取景器上顯示的相片。

確保想要連接的裝置支持遠端取景器模式。

更改相機設定

重新整理相機捷徑

1 在應用程式螢幕上，輕觸**相機** → ⚙。

2 輕觸並按住某一項目並將其拖動至螢幕左側的空位。

可重新整理相機捷徑，以輕鬆快捷地存取預覽螢幕。

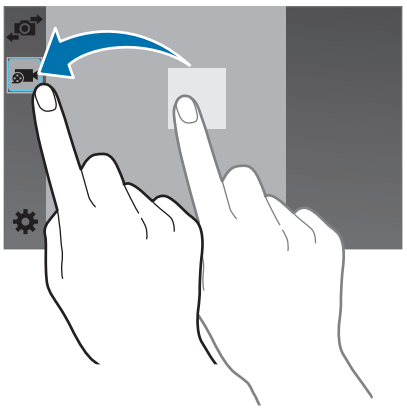

配置設定

在應用程式螢幕上，輕觸**相機** → ⚙。並非以下所有選項都可用於靜態相機和攝錄機模式。可用的選項會因使用的模式而異。

媒體瀏覽器

檢視裝置上的內容

1 在應用程式螢幕上輕觸**媒體瀏覽器**。

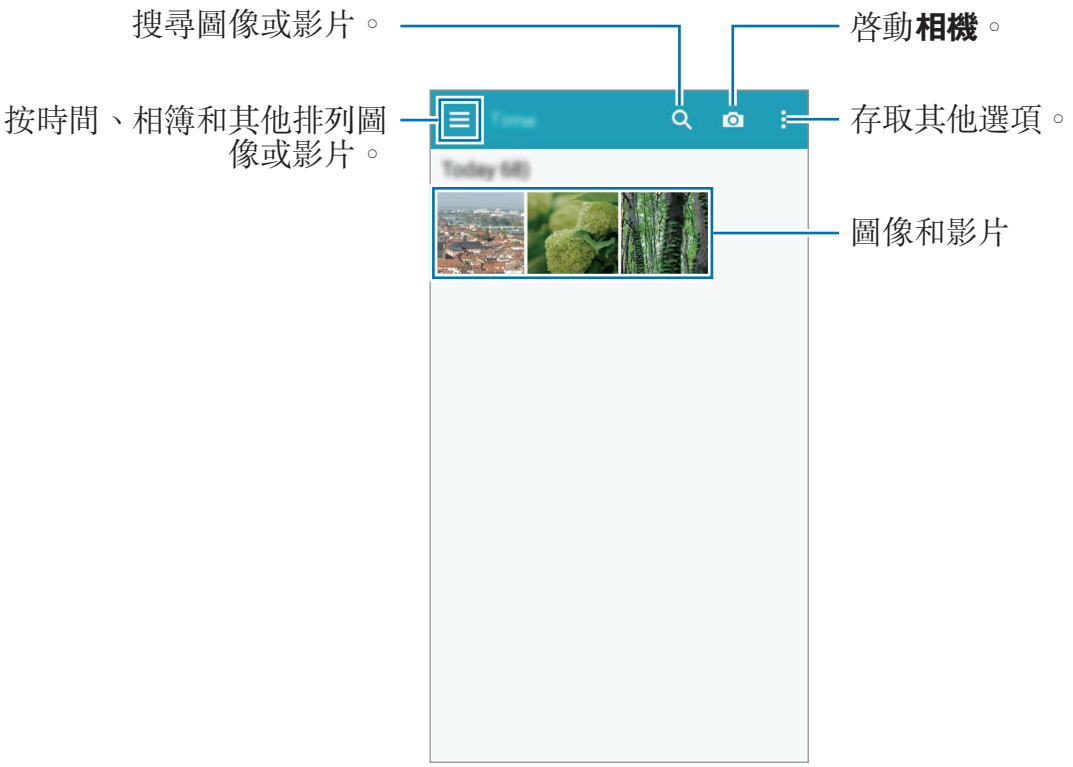

2 選擇圖像。

- 選擇多幅圖像：
  輕觸並按住圖像時，✓ 將在圖像上出現。然後，輕觸圖像以選擇更多。
- 選擇所有圖像：
  輕觸並按住圖像時，✓ 將在圖像上出現。然後，輕觸 **1 已選擇**。

3 選擇選項。

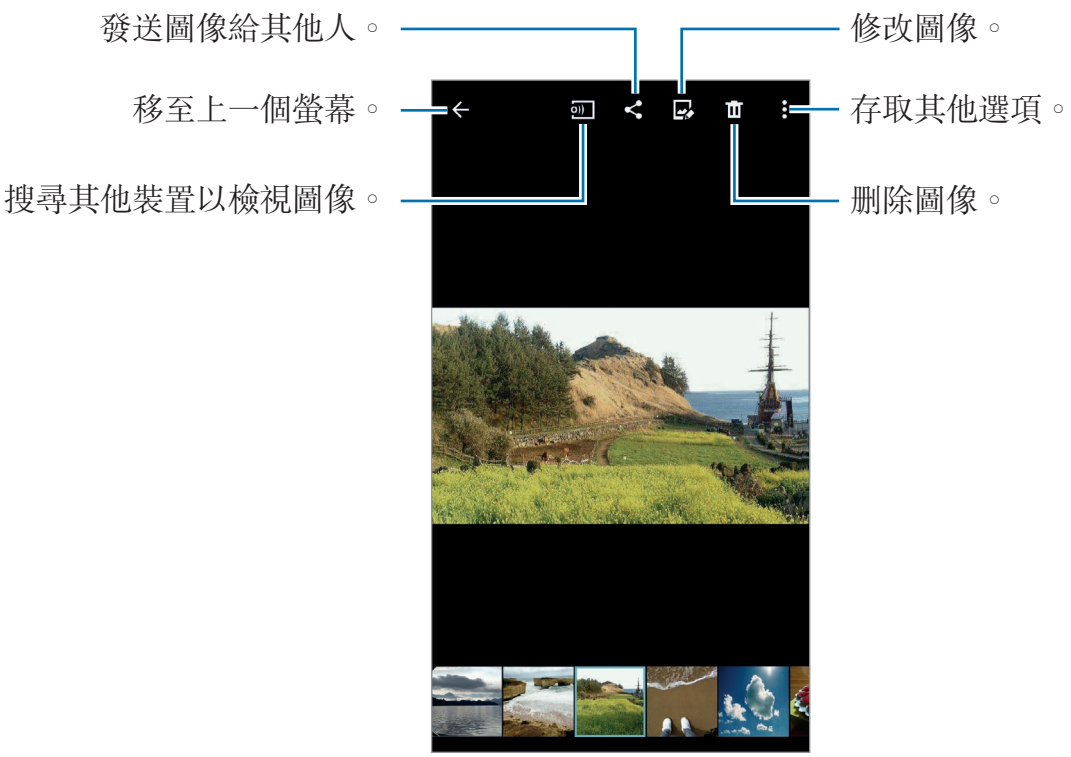

檢視儲存於其他裝置上的內容

如果裝置已在 Samsung Link 上註冊，則可檢視儲存於其他裝置上的內容。登入至您的三星賬户以檢視有內容可供檢視的其他裝置的清單。確保已註冊的裝置開啓且連接至 Wi-Fi 或流動網絡。如需詳細資料，請瀏覽 link.samsung.com。

透過流動網絡存取儲存於其他裝置上的內容可能會產生額外費用。若要避免產生額外的費用，使用 Wi-Fi 功能。

輕觸 ☰，在**已註冊裝置**下選擇裝置，然後選擇內容。

修改裝置上的內容

使用工作室模式

觀看圖像或影片時，可使用工作室模式中的編輯功能編輯內容。

在應用程式螢幕上，輕觸**媒體瀏覽器** → ⋮ → **工作室**。

- **相片工作室**：套用各種效果以編輯圖像。
- **拼貼畫工作室**：將多幅圖像組合在一起，以建立拼貼畫。
- **拍攝及更多**：向已拍攝的圖像套用各種效果。
- **視訊短片工作室**：使用多幅圖像編輯或建立影片。
- **影片剪輯工具**：修剪影片片段。

編輯圖像

1 在應用程式螢幕上輕觸**媒體瀏覽器**。

2 輕觸 ⋮ → **工作室** → **相片工作室**，然後選擇圖像。

3 套用各種效果以編輯圖像。

4 輕觸**完成** → 。

5 選擇儲存選項，然後輕觸**儲存**。

編輯的相片儲存在 **Studio** 資料夾中。若要開啓資料夾，輕觸**媒體瀏覽器** → → **相簿** → **Studio**。

編輯影片

1 在應用程式螢幕上輕觸**媒體瀏覽器**。

2 輕觸 → **工作室** → **視訊短片工作室**。

3 選擇要編輯的影片，然後輕觸**完成**。

也可選擇圖像以建立影片。

4 套用各種效果以編輯影片。

5 輕觸 。

6 選擇儲存選項，然後輕觸**儲存**。

編輯的影片儲存在 **Studio** 資料夾中。若要開啓資料夾，輕觸**媒體瀏覽器** → → **相簿** → **Studio**。

互聯網與社交網絡

瀏覽器

瀏覽網頁

1 在應用程式螢幕上輕觸**瀏覽器**。

2 輕觸網址欄位。若要更改搜尋引擎，輕觸網址欄位旁邊的搜尋引擎圖示。

3 輸入網址或關鍵字，然後輕觸**前往**。若要透過語音搜尋網頁，輕觸 。

若要檢視工具列，在螢幕上稍微向下拖動手指。

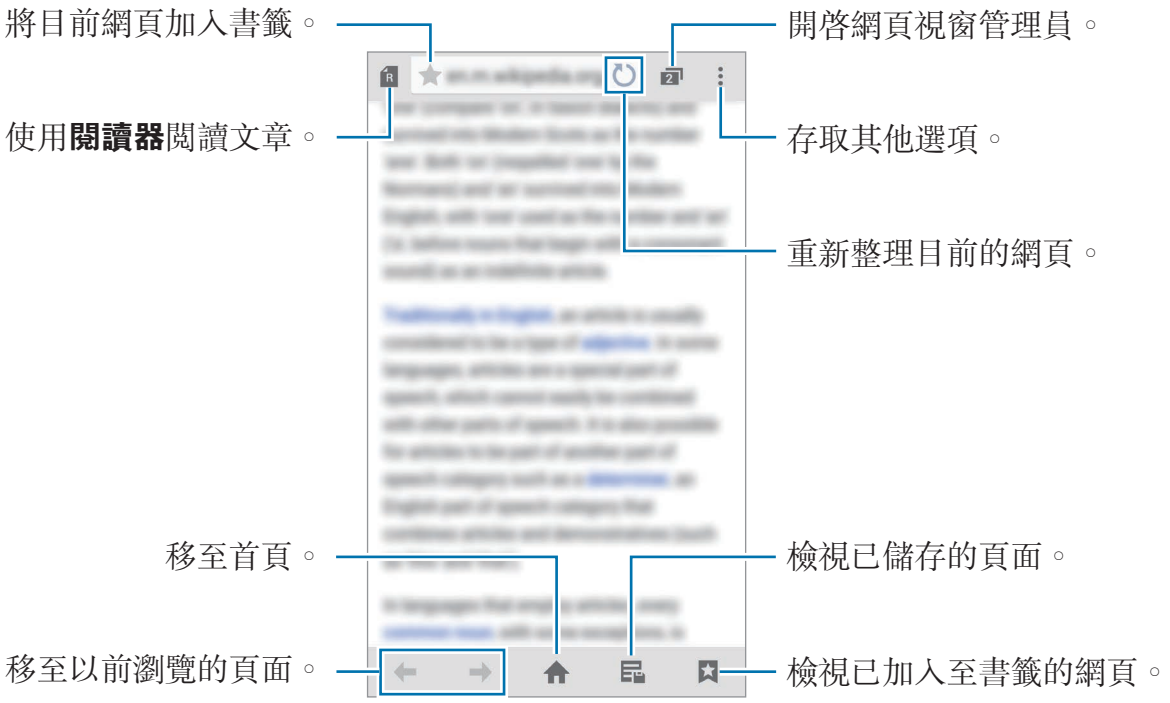

Chrome

使用此應用程式以搜尋資訊並瀏覽網頁。

在應用程式螢幕上輕觸 **Chrome**。

視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

輕觸網址欄位，輸入網址或關鍵字，然後輕觸**前往**。

Hangouts

使用此應用程式與朋友一對一或以群組方式聊天和社交。

在應用程式螢幕上輕觸 **Hangouts**。

視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

從好友清單中選擇好友，或輸入數據以搜尋並從結果中選擇好友開始聊天。

ChatON

使用此應用程式與朋友一對一或以群組方式聊天和社交。登入至三星帳戶時，可以檢視從已註冊的裝置發送的所有聊天歷程記錄。

在應用程式螢幕上輕觸 **ChatON**。

視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

與好友聊天

輕觸 → **開始聊天**，然後選擇好友開始聊天。然後，在文字欄位中輸入訊息並輕觸 ➡。

若要發送廣播訊息，輕觸 → **廣播**。

S Health

關於 S Health

使用此應用程式，以根據您的身體統計數據設定卡路里攝取量和卡路里燃燒等級。可將其用於記錄您攝取和燃燒的實際卡路里。此外，此應用程式還會推薦適當的運動並提供健康提示，以協助您維持平衡的生活方式。

在應用程式螢幕上輕觸 **S Health**。

S Health 功能

使用 S Health 功能時，可存取以下功能：

- **計步器**：計算行走的步數。
- **運動**：設定並管理運動目標。您可記錄並檢查運動資訊，如數量、速度和燃燒的卡路里。此外，在户外運動時，您可使用運動功能拍照、聽音樂和檢查您的位置。
- **食物**：協助您管理卡路里攝取量。

啟動 S Health

首次執行此應用程式時，閱讀並同意條款及細則，然後設定用户個人資料。

1 在應用程式螢幕上輕觸 **S Health**。

2 閱讀關於此應用程式的螢幕資訊，然後輕觸**下一步**。

3 閱讀並同意條款及細則，然後輕觸**下一步**。

4 登入您的三星帳户。或者，輕觸**略過**以略過此程序。

5 輸入用户名稱和出生日期，選擇性別，然後輕觸**下一步**。

若要防止您的個人資料被其他 S Health 用户檢視，勾選**向其他 S Health 用戶隱藏我的個人資料資訊**。

6 輸入身體統計資料，然後輕觸**下一步**。

7 選擇運動强度，然後輕觸**下一步**。

個人資料設定完成後，即會顯示所輸入的個人資料資訊。

裝置將根據身體統計資料計算基礎新陳代謝率 (BMR) 並建議每日的卡路里攝取量。建議並非對所有年齡、身體組成或營養需要都精確無誤。

8 檢查個人資料資訊，然後輕觸**開始**。

S Health 主螢幕將會出現。

自訂 S Health 主螢幕

檢視摘要，其中顯示目前步數以及所燃燒或攝取的卡路里。也可重新排列捷徑，以便在 S Health 主螢幕上輕鬆存取 S Health 功能表並更改背景圖像。

在 S Health 主螢幕上，輕觸 ⋮ → **編輯我的最愛**，然後輕觸 ⊕ 以向 S Health 主螢幕加入捷徑。

若要刪除捷徑，輕觸 ⊖。

使用 S Health 功能表

輕觸 ☰ 以存取各種功能表。

- **計步器**：測量步數並檢查燃燒的卡路里。如需詳細資料，請參閱測量行走的步數。
- **運動**：記錄運動持續時間並檢查燃燒的卡路里。如需詳細資料，請參閱記錄運動資訊。
- **食物**：記錄並管理卡路里攝取量。如需詳細資料，請參閱記錄食物攝取量。
- **合作夥伴應用程式**：搜尋並下載可與 **S Health** 同步的應用程式。

可透過**合作夥伴應用程式**獲得關於 S Health 功能或已下載應用程式的更多資訊。若要存取關於功能或應用程式的更多資訊，將其開啓。然後，輕觸 ⋮ → **說明**。

測量行走的步數

裝置計算已行走的步數，並測量已走過的距離。該功能還會使用感應器測量燃燒的卡路里。

輕觸 ☰ → **計步器**。

裝置測量並即時顯示行走的步數和距離以及燃燒的卡路里。

測量值將會儲存。

- 在計步器監測您的步行並顯示步數時，您可能會遇到短暫延遲。
- 如果在駕車或乘火車時使用計步器，車輛的震動可能會影響您的步數。

記錄運動資訊

使用 S Health 的運動功能記錄您的運動資訊和已燃燒卡路里。可以在圖表中檢視您的運動情況和已燃燒卡路里記錄，並與他人分享數據。

輕觸 ☰ → **運動**。

- 使用此功能之前，建議孕婦、長者、幼童以及慢性心臟病或高血壓患者先尋求執牌醫學專業人士的意見。
- 若在運動時覺得頭暈、感覺疼痛或呼吸困難，停止使用此功能並尋求執牌醫療專業人士的意見。

開始運動

1 在運動主螢幕上，設定運動類型，啓動或關閉語音導覽，選擇背景音樂，然後輕觸**開始**。

裝置記錄運動時間，並顯示實現運動目標的進展情況。

2 開始運動並使用螢幕上的各種功能。

輕觸 🔒 以鎖定螢幕並僅顯示運動資訊。若要解鎖螢幕，輕觸並按住 🔒。

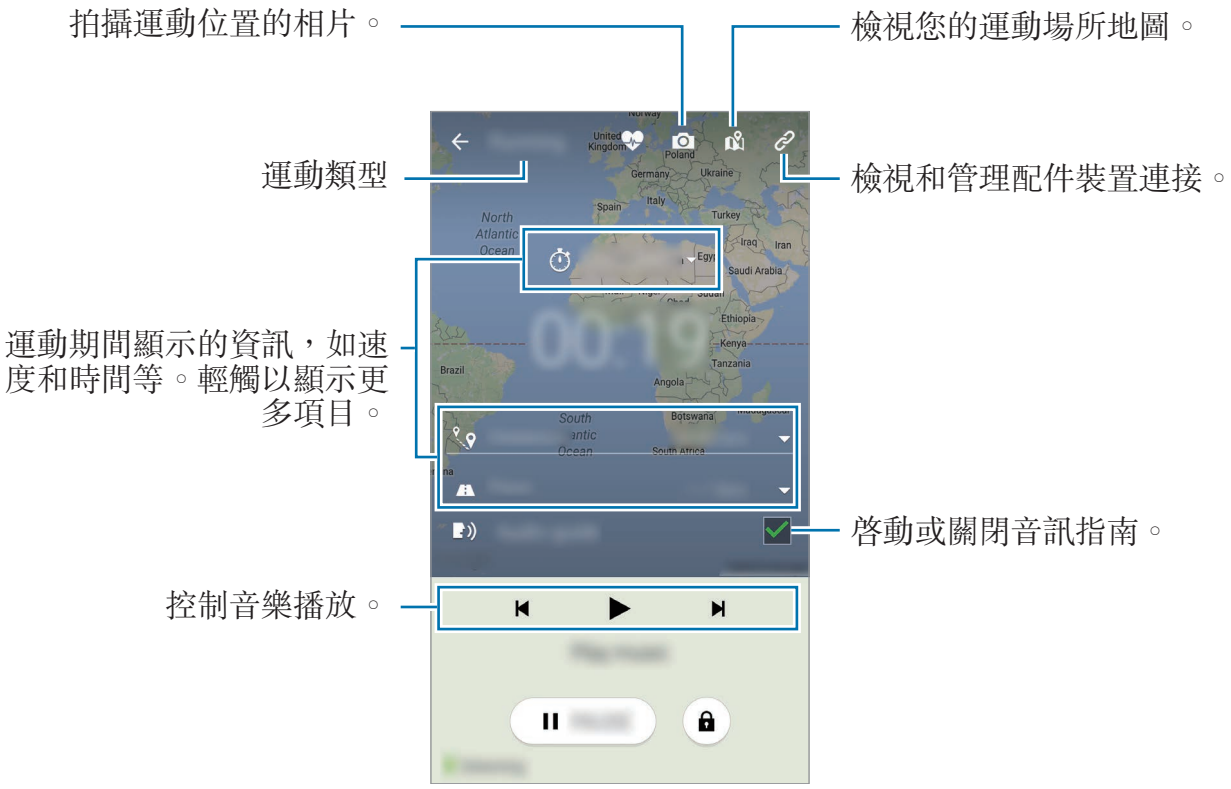

3 若要結束運動，輕觸**暫停** → **停止**。

運動資訊、距離和拍攝的相片皆會在螢幕上顯示。

4 輸入附加資訊，然後輕觸**儲存**。

裝置儲存運動資訊。

在跑步模式下運動時使用教練功能

使用個人化教練功能以安全高效地運動。您將收到即時的教練意見，這將指導您安全高效地鍛鍊，使您保持健康。

將裝置連接至心率監控器以使用教練功能。

若要檢視可用的心率監控器，輕觸 ⋮ → **設定** → **兼容配件** → **運動**。

關於教練功能

教練功能包括用於提供個人化運動指導的 Firstbeat 技術。Firstbeat 採用訓練效果 (TE) 分析方法，測量健身期間累積的身體負荷並評估對您健康的影響。訓練效果水平基於您的體格分類和您在健身時記錄的心率資訊。在您進行有效的運動時，訓練效果水平將會提高，並且教練功能將使用該訓練效果來爲您提供回饋。

該功能透過「加速」、「保持這個步調」和「減速」等提示語提供回饋。首次開始使用教練功能時，該功能將根據您的個人資料預估適當的訓練效果水平。在您運動時，該功能將分析您的訓練歷程記錄並提供更加個性化的指導。典型的健身可能會以較低的强度開始，並且强度在即將結束之際急劇增加。

如需詳細資料，請瀏覽 www.firstbeat.fi/te。

FIRSTBEAT

運動時，如果裝置置於大量出汗的部位或其位置發生改變，心跳監控器可能無法正常工作。

1 佩戴心跳監控器。

2 在運動主螢幕上，輕觸 → **掃描**。

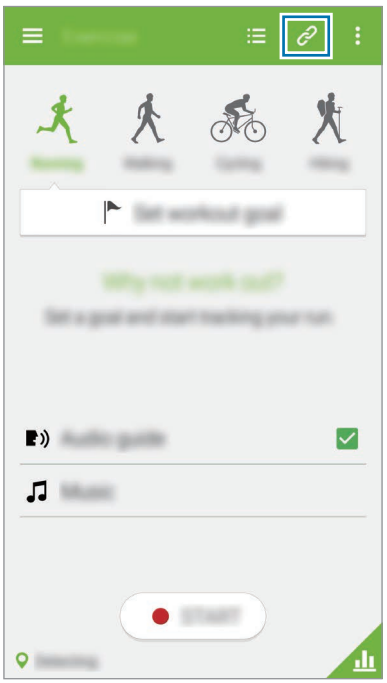

3 從偵測到的裝置清單選擇心跳監控器。

4 按照螢幕說明將心跳監控器連接至裝置。

5 連接完成時，在運動主螢幕上輕觸**跑步**。

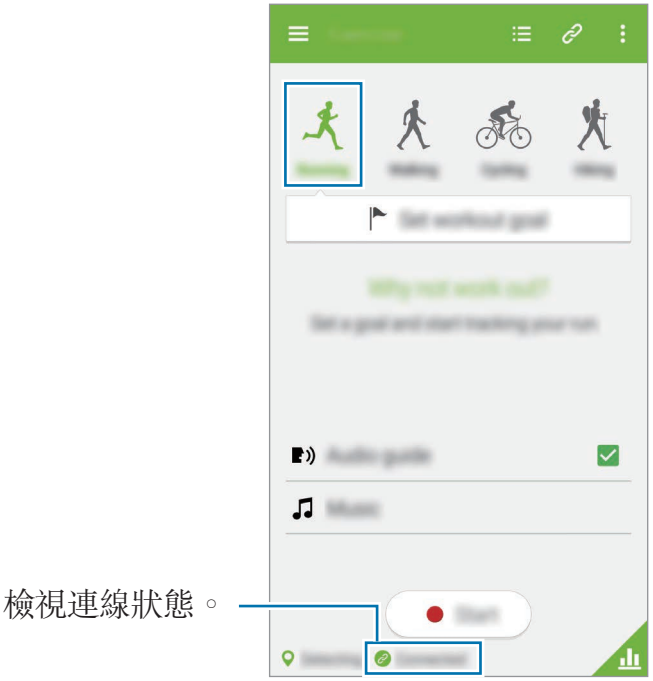

6 輕觸**設定健身目標** → **訓練目標**。

7 在彈出式視窗中輕觸**自動**以自動設定最大心跳。

最快心跳是個人透過運動可取得的最快心率。如果知道最快心率，請手動輸入。如果將最大心率設定爲自動測量，裝置將採用「210 – 0.65 x 年齡」進行計算。

8 設定運動强度並輕觸**下一步**。

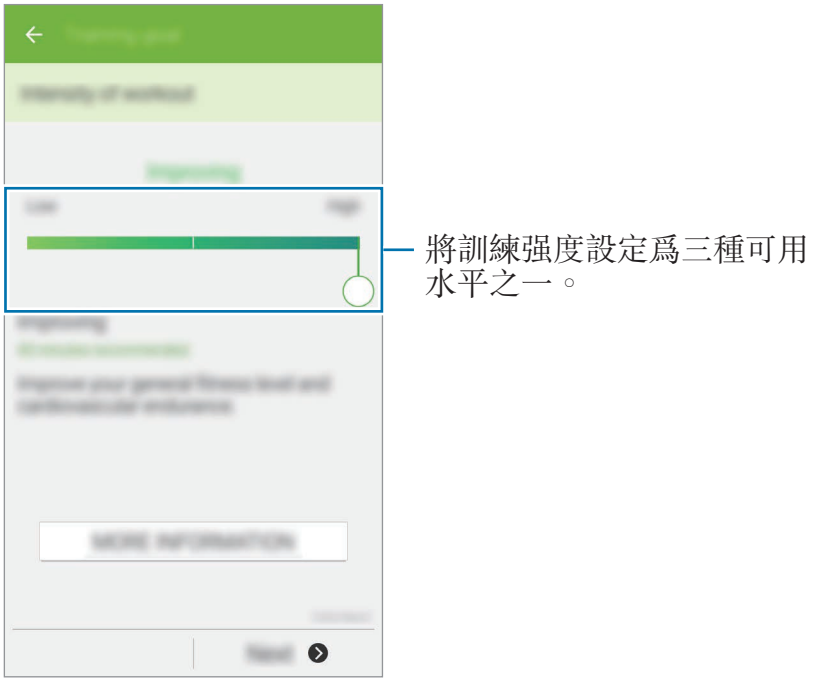

9 設定運動持續時間並輕觸**完成** → **完成**。

如果設定的運動持續時間短於建議的持續時間，需要提高運動强度才能取得訓練效果。

10 在運動主螢幕上，啓動或關閉語音導覽，選擇背景音樂，然後輕觸**開始**。

11 開始運動。

如果在運動時感覺疼痛或不適，請立即停止並諮詢醫療專業人士。

12 若要結束運動，輕觸**暫停** → **停止**。

13 檢查運動持續時間、距離和已燃燒的卡路里，然後輕觸**儲存**以將運動資訊儲存至裝置。

記錄食物攝取量

記錄每日食物攝取量，並管理卡路里消耗。

1 輕觸 ☰ → **食物**。

2 輕觸餐點旁邊的 ＋。

3 輸入用餐時間資訊，然後輕觸**完成**。

- 若要搜尋食物，輕觸**搜尋**，然後從搜尋結果中進行選擇。
- 若要從按類別分類的食物清單中選擇，輕觸**類別**。
- 若要從常吃食物中選擇，輕觸**常吃**。
- 若要從我的食物清單中選擇，輕觸**我的食物**。

4 輸入附加食物資訊，然後輕觸**儲存**。

食物資訊記錄爲該餐點的卡路里攝取量。

食物中的卡路里資訊因人而異，僅供參考。提供的數據並不總是準確且可能發生變化。部分食物資訊可能與實際的卡路里級別不同。

使用附加功能表

可下載並安裝與此應用程式相容的各種應用程式。

1 輕觸 ☰ → **合作夥伴應用程式**。

2 選擇一個應用程式。

3 按照螢幕上的說明執行操作並安裝應用程式。

- S Health 蒐集的個人資訊可能會儲存於裝置上，僅用作提供資訊目的。三星不會接收、儲存或轉移您的個人資訊。(但是，如果從 S Health 登入您的三星帳户，數據可能會儲存到伺服器，以供備份數據之用。)個人資訊可能會一直儲存到完成該等目的爲止。可以使用「設定」功能表中的重設數據選項或透過解除安裝應用程式來刪除 S Health 儲存的個人資料。重設數據將刪除伺服器中儲存的所有資訊。若要刪除已透過社交網絡分享或已傳輸至儲存裝置的任何數據，必須將其單獨刪除。
- 對於因使用社交網絡上分享的數據或轉移給他人的數據而造成的問題，您應負全部責任。與他人分享個人數據時務請小心謹慎。
- 若要保護您個人資訊的安全，在 S Health 主螢幕上，輕觸 ⋮ → **設定** → **密碼**，然後設定密碼。
- 如果裝置已連接至測量裝置，驗證通訊協定以確認正確操作。如果使用無線連線，如藍牙或 ANT+，裝置可能會受其他裝置的電子干擾影響。避免在發射無線電波的其他裝置附近使用裝置。
- S Health 應用程式中使用的內容可能會因應用程式的軟件版本而異。應用程式中提供的服務可能會有所變動或取消支援，恕不另行通知。

語音功能

S Voice

關於 S Voice

使用此應用程式以透過語音指令裝置執行各種功能。

在應用程式螢幕上輕觸 **S Voice**。或者，以按下首頁鍵兩次。

若要透過按下首頁鍵來停用存取，輕觸 ⋮ → **Settings**，然後取消選擇 **Open via the home key**。

視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

設定語言

輕觸 ⋮ → **Settings** → **Language**，然後選擇語言。

所選的語言僅適用於 **S Voice**，而非裝置顯示語言。

使用 S Voice

當您啓動 **S Voice**，裝置開始語音識別及話筒圖示會變成藍色。

說出語音指令。

如果裝置識別指令，裝置將執行相應的操作。

增强語音識別的提示

- 話音清晰。
- 在安靜的地方說話。
- 請勿使用冒犯性言語或俚語。
- 不要以方言口音講話。

視乎環境或講話的方式而定，裝置可能無法識別您的指令或可能執行不必要的指令。

在待機模式下喚醒 S Voice

如果 S Voice 在一段時間內未用，將會自動切換至待機模式。

輕觸話筒圖示或者對裝置說「Hi Galaxy」以繼續語音識別。

更改喚醒指令

可從「Hi Galaxy」中更改喚醒指令。喚醒指令用於在裝置處於待機模式時啓用 **S Voice**。

輕觸 ⋮ → **Settings** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**。

停用語音回饋

輕觸 ⋮ → **Disable Voice feedback**。裝置在您說出指令時停止提供語音回饋。

修正不必要的語音指令

如果裝置無法正確識別，您可以編輯語音指令。

若要修正語音指令，輕觸包含您語音文字的最後一個發言泡泡並透過鍵盤編輯文字。

錄音機

錄製語音備忘錄

在應用程式螢幕上輕觸**錄音機**。

輕觸 ● 開始錄製。對著話筒說話。輕觸 ❚❚ 暫停錄製。若要取消錄製，輕觸 ✕。輕觸 ■ 完成錄製。

錄製語音備忘錄時，輕觸 ★ 以插入書籤。

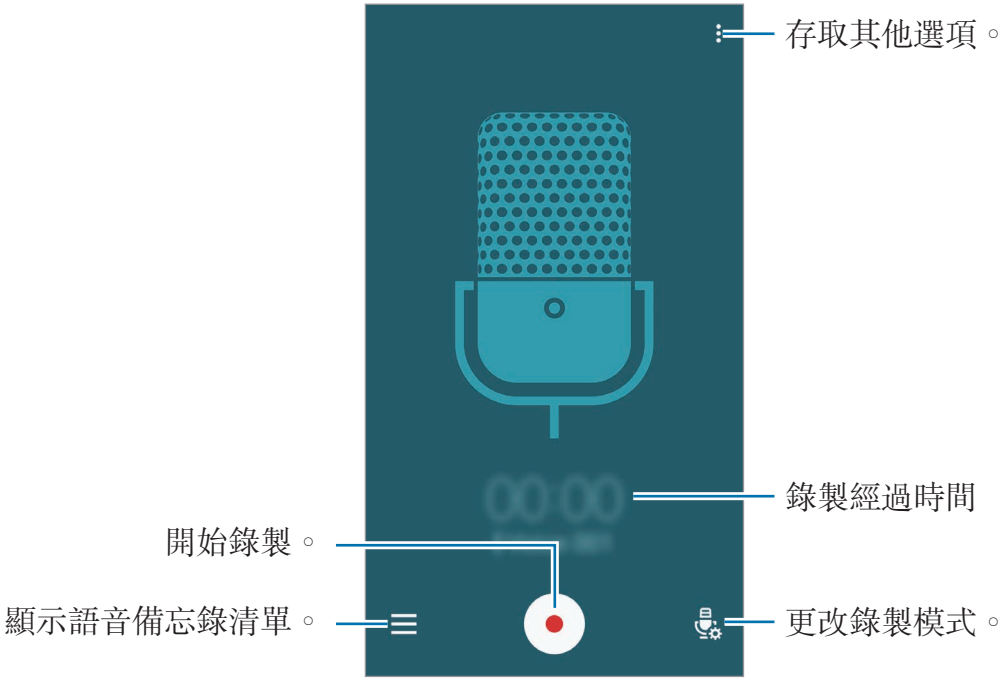

若要將裝置設定爲消除背景雜音，輕觸 ⋮ → **設定**，然後勾選**減少噪音**。

透過關聯式標籤儲存檔案

儲存語音備忘錄時向檔名加入關聯式標籤，如位置和日期。

輕觸 ⋮ → **設定**，然後勾選**關聯式檔名**。裝置將向檔名加入錄製日期。若要加入語音備忘錄的錄製位置，輕觸 ⋮ → **設定**，然後勾選**位置標籤**。

播放語音備忘錄

在應用程式螢幕上輕觸**錄音機**。

輕觸 ☰ 並選擇要播放的語音備忘錄。

- ✂：裁剪語音備忘錄。
- A B：設定一部分語音備忘錄以使其循環播放。
- x1.0：調整播放速度。
- ：略過語音備忘錄中的靜音部分。
- ：在語音備忘錄上插入書籤。
- ⏸ / ▶：暫停或繼續播放。
- ⏮ / ⏭：跳至上一個或下一個語音備忘錄。

使用書籤清單

可以透過書籤在語音備忘錄中標記特定的點。在語音備忘錄上，每個書籤均以一個書籤圖示標記。

若要在播放語音備忘錄時檢視書籤詳細資料，輕觸 ⋮ → **書籤**。從書籤清單選擇書籤以從該位置播放語音備忘錄。

管理語音備忘錄

在應用程式螢幕上，輕觸**錄音機** → ☰。

輕觸 🔍 以搜尋語音備忘錄。

輕觸 🗑 以刪除語音備忘錄。

重新命名語音備忘錄

輕觸並按住語音備忘錄，輕觸 ⋮ → **重新命名**，輸入語音備忘錄的名稱，然後輕觸**重新命名**。

管理類別

輕觸 ⋮ → **編輯類別** → ＋，輸入類別名稱，選擇顏色，然後輕觸**確定**。

若要更改或指定語音備忘錄類別，在語音備忘錄的清單中，輕觸並按住語音備忘錄。然後，輕觸 ⋮ → **變更類別**，然後選擇類別。

若要按類別篩選語音備忘錄，輕觸 ⋮ → **按類別篩選**，然後選擇類別。

語音搜尋

使用此應用程式以透過語音搜尋網頁。

在應用程式螢幕上輕觸**語音搜尋**。

視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

當**現在請講話**出現在螢幕上時，說出關鍵字或短語。

車用模式

關於車用模式

使用此模式以在您駕車時控制裝置。可透過使用語音指令收聽訊息與音樂，而無需觸碰裝置。

開啓快速設定面板，然後輕觸**車用模式**以啓動。

在駕車時請勿注視螢幕或用手操作功能。

- 導航地圖、您目前的位置及其他導航數據可能因實際位置資訊而異。應始終注意路況、交通狀況及任何其他可能影響您駕駛的因素。駕駛時請遵守所有安全警告和規章制度。
- 使用導航功能可能會產生額外費用。
- 視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。
- 某些語言不支援此模式。

使用此模式之前

- 確保與裝置連接的車輛支援藍牙功能。
- 將車輛註册到裝置時，確保裝置和車輛的藍牙功能均已啓動。

啟動車用模式

首次執行此應用程式時，按照螢幕上的說明以完成設定。

1 開啓快速設定面板，然後輕觸**車用模式**以啓動。

2 車用模式螢幕出現時，輕觸 **NEXT**。

3 閱讀並同意條款及細則，然後輕觸 **NEXT**。

4 閱讀警告內容，然後輕觸 **NEXT**。

5 輕觸**是**以透過藍牙連接您的裝置和車輛。

裝置搜尋不到車輛時，在裝置上，輕觸 **SEARCH FROM MOBILE DEVICE** 並手動註册車輛。

6 完成註册時，輕觸 **NEXT**。

7 閱讀螢幕說明，然後輕觸 **START**。

設定完成時，車用模式主螢幕將會出現。

註册車輛

將車輛註册至您的裝置時，即可透過汽車的揚聲器收聽來自裝置的語音回饋。也可將裝置設定爲在其連接至車輛時自動啓動車用模式和其他。

1 輕觸 ⋮ → **Settings** → **Register Car** → **Add car**。

2 接受藍牙授權請求，然後輕觸**是**以啓動藍牙功能。

3 按照螢幕上的說明以連接裝置和車輛。

如果車輛無法偵測您的裝置，輕觸 **SEARCH FROM MOBILE DEVICE** 以在裝置上搜尋車輛。

- 註册車輛前，起動車輛並開啓收音機。
- 在將車輛註册到裝置時，將裝置放在車輛附近。

自動啟用車用模式

可以將裝置設定爲在裝置和車輛透過藍牙連接時啓動車用模式。

完成車輛註册時，輕觸 ⋮ → **Settings** → **Register Car**，然後勾選 **Auto Open via Bluetooth**。

加入捷徑至經常存取的地點

儲存捷徑至經常存取的地方以輕鬆搜尋路線。

1 輕觸 ⋮ → **Settings** → **Registered Places**。

2 輕觸**住家**、**工作**或**汽車**。

若要加入新地點，輕觸 ＋，輸入地點名稱，設定位置識別方式，然後輕觸**完成**。

3 輕觸**選擇方式**，選擇一種位置識別方式，如地圖、Wi-Fi 或藍牙。

4 輕觸**完成**。

使用車用模式功能表

開啓快速設定面板，然後輕觸**車用模式**以啓動。

車用模式主螢幕出現時，說出「Hi Galaxy」或輕觸螢幕上方部分，然後說出語音指令。或者，透過輕觸來使用螢幕上的功能表。

- 如果車用模式在背景中執行，則可使用語音指令喚醒車用模式。如果裝置已設定爲透過說出「OK Google」啓動 **Google**，則此功能不可用。若要關閉語音喚醒指令，在應用程式螢幕上，輕觸**語言搜尋** → ☰ → **設定** → **語言服務** → **偵測「Ok Google」啟動字詞**。
- 視乎所在地區或服務供應商而定，**偵測「Ok Google」啟動字詞**可能不可用。

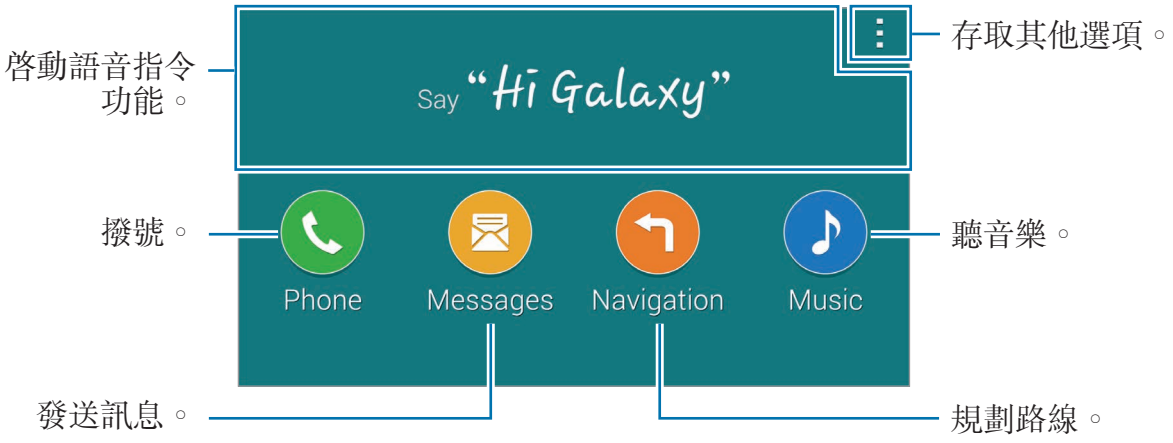

使用導航功能

開啓快速設定面板，然後輕觸**車用模式**以啓動。

導航至預先設定的目的地

裝置可導航至預先設定的目的地。使用此功能之前，將捷徑儲存至經常瀏覽的地點以輕鬆搜尋路線。如需詳細資料，請參閱加入捷徑至經常存取的地點。

1 在車用模式主螢幕上，說出「Hi Galaxy」或輕觸螢幕上方部分。

2 使用語音指令說出「**Navigation**」和預先設定目的地的名稱。或者，輕觸 **Navigation**，然後選擇預先設定的目的地，如 **Home**、**Work** 或 **My Place**。

導航至目的地

透過在地圖上輕觸並按住來精確選擇位置。或者，使用語音指令以導航至目的地。

1 在車用模式主螢幕上，說出「Hi Galaxy」或輕觸螢幕上方部分。

2 說出「**Navigation**」或輕觸 **Navigation**。

3 使用語音指令說出位置的關鍵字或地址。或者，也可輕觸 **Map**，然後輸入位置的關鍵字或地址。

若要搜尋位置，輕觸搜尋欄位。

4 說出「**Route**」或輕觸**路線**。

多媒體

音樂

播放音樂

在應用程式螢幕上輕觸**音樂**。

選擇音樂類別，然後選擇要播放的歌曲。

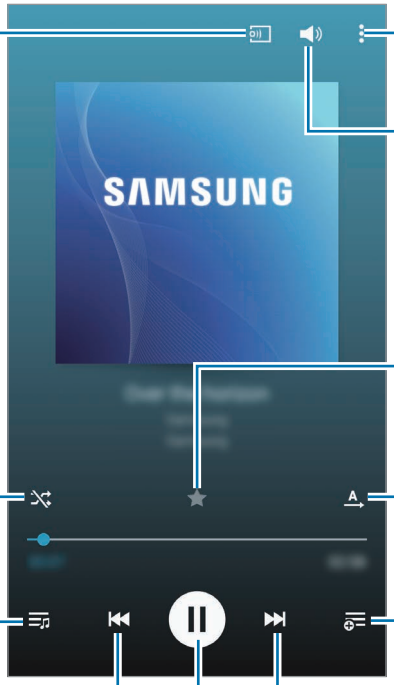

搜尋其他裝置以播放檔案。

存取其他選項。

調整音量。

將檔案設定爲最愛的歌曲。

開啓隨機播放。

更改重複模式。

打開播放清單。

將歌曲加入播放清單。

跳至上一首歌曲。輕觸並按住向後快退。

跳至下一首歌曲。輕觸並按住向前快進。

暫停和繼續播放。

播放儲存於其他裝置上的音樂

搜尋儲存於其他裝置上的音樂並在您的裝置上播放。

在應用程式螢幕上輕觸**音樂**。

存取已註冊的裝置上的音樂

輕觸**裝置**，然後在**已註冊裝置**中選擇裝置以存取並播放音樂。可以播放已註冊至 Samsung link 的裝置上的歌曲。如需詳細資料，請瀏覽 link.samsung.com。確保已註冊的裝置開啓且連接至 Wi-Fi 或流動網絡。

透過流動網絡存取儲存於其他裝置上的內容可能會產生額外費用。若要避免產生額外的費用，使用 Wi-Fi 功能。

存取附近裝置上的音樂

輕觸**裝置**，然後在**附近裝置**中選擇裝置以存取並播放音樂。可以透過啓動內容分享功能播放裝置上的歌曲。

若要啓動功能，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **附近裝置**，然後向右拖動**附近裝置**開關。如需更多設定，請參閱附近裝置。

影片

播放影片

在應用程式螢幕上輕觸**影片**。

選擇要播放的影片。

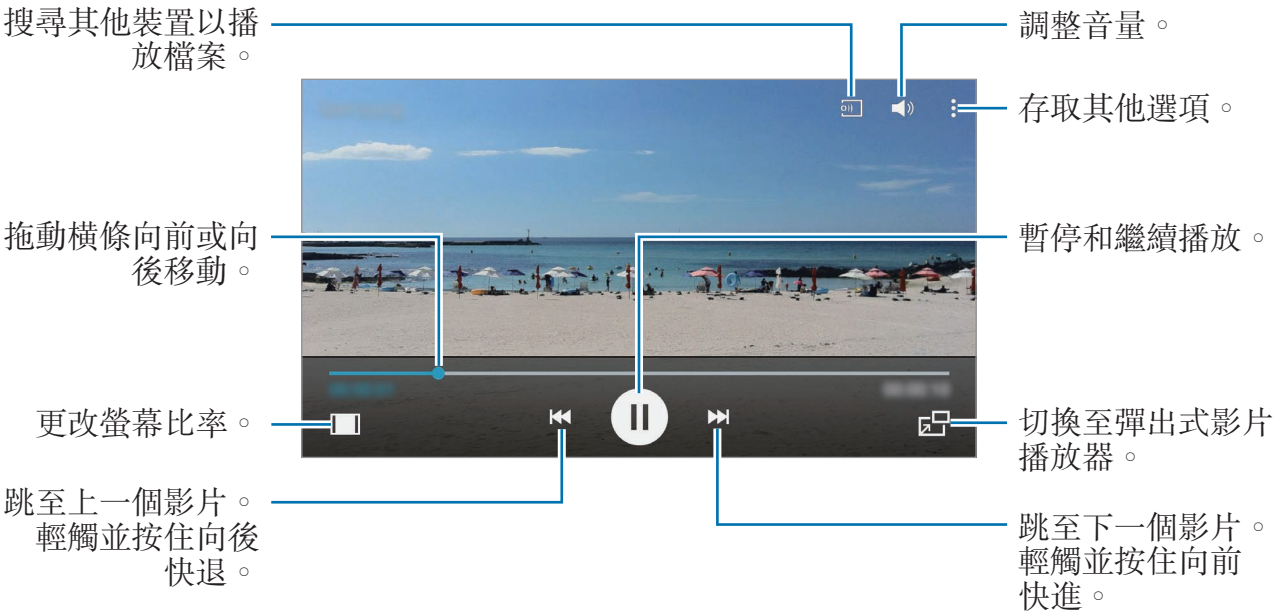

若要在播放期間自訂控制台位置，輕觸 ⋮ → **設定**，勾選**迷你控制器**，然後輕觸**關閉**。然後，輕觸 ◀ 或 ▶ 以將控制台移動至螢幕的任一側。

此功能僅在橫向時可用。

播放儲存於其他裝置上的影片

搜尋儲存於其他裝置上的影片並在您的裝置上播放。

在應用程式螢幕上輕觸**影片**。

存取已註冊裝置上的影片

輕觸**裝置**，然後在**已註冊裝置**中選擇要存取的裝置和影片。可以播放已註冊至 Samsung link 的裝置上的影片。如需詳細資料，請瀏覽 link.samsung.com。確保已註冊的裝置開啓且連接至 Wi-Fi 或流動網絡。

透過流動網絡存取儲存於其他裝置上的內容可能會產生額外費用。若要避免產生額外的費用，使用 Wi-Fi 功能。

存取附近裝置上的影片

輕觸**裝置**，然後在**附近裝置**中選擇裝置以存取並播放影片。可以播放已啓動內容分享功能的裝置上的影片。

若要啓動內容分享功能，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **附近裝置**，然後向右拖動**附近裝置**開關。如需更多設定，請參閱附近裝置。

YouTube

使用此應用程式從 YouTube 網站觀看影片。

在應用程式螢幕上輕觸 **YouTube**。

視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

Flipboard

使用此應用程式以存取您的個人化雜誌。

在應用程式螢幕上輕觸 **Flipboard**。

視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

若要啓動 Flipboard，在問候頁面上向上輕彈，選擇新聞標題，然後輕觸**創建您的 Flipboard**。

選擇封面故事或主題，輕彈進入 Flipboard 頁面，然後選擇要閱讀的文章。

Google+

使用此應用程式以透過 Google 的社交網絡服務與人們保持聯絡。

在應用程式螢幕上輕觸 **Google+**。

視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

Photos

使用此應用程式以管理您已儲存於裝置或上載至 **Google+** 的相片、相簿和影片。

在應用程式螢幕上輕觸 **Photos**。

視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

Play 遊戲

使用此應用程式以下載並玩遊戲。

在應用程式螢幕上輕觸 **Play 遊戲**。

視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

安全性

指紋掃描器

如何更好地識別指紋

在裝置上掃描指紋時，注意以下可能影響該功能效能的情況：

- 首頁鍵包含指紋識別感應器。確保首頁鍵未被硬幣、鑰匙和項鍊等金屬物體刮花或損壞。
- 裝置隨附的螢幕保護裝置可能導致指紋識別感應器發生故障。取下螢幕保護裝置，以提高指紋識別靈敏度。
- 確保指紋識別區域和手指乾淨且乾燥。
- 裝置可能無法識別受皺紋或傷疤影響的指紋。
- 裝置可能無法識別手指較小或較細的指紋。
- 若要改進識別效能，註册最常用手的指紋以在裝置上執行工作。
- 拖動手指時不要太快或太慢。按中等速度拖動手指，以便於裝置識別。
- 在乾燥的環境下，裝置內可能會積聚靜電。避免在乾燥的環境中使用此功能，或在使用功能之前，透過觸碰金屬物體來釋放靜電。

註冊指紋

1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **指紋掃描器** → **指紋管理員**。

2 閱讀螢幕資訊，然後輕觸**確定**。

3 將手指放在螢幕底部中心的指紋區域。

4 在指紋區域輕觸並按住螢幕，然後在首頁鍵上方向下拖動手指。
使用同一隻手指重複此動作，直到完成指紋註冊。

如果彎曲手指或使用指尖，裝置可能無法識別指紋。

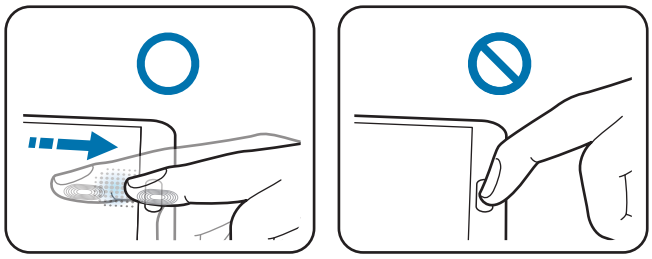

5 輕觸**完成**以完成掃描指紋。或者，輕觸**註冊**以註冊其他指紋。

6 出現請求註冊備用密碼的螢幕時，輸入備用密碼，然後輕觸**繼續**。

7 重新輸入備用密碼進行驗證，然後輕觸**確定**。
可以使用備用密碼取代掃描指紋。

8 指紋鎖定彈出式視窗出現時，輕觸**確定**。可以使用指紋解鎖螢幕。

管理已註冊的指紋

可以刪除或重新命名已註冊的指紋。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **指紋掃描器** → **指紋管理員**。

若要刪除指紋，輕觸 ⋮ → **取消註冊**，選擇指紋，然後輕觸**完成** → **確定**。

若要重新命名指紋，輕觸 ⋮ → **選擇**，選擇指紋，輕觸 ✎，輸入新名稱，然後輕觸**確定**。

更改替代密碼

可以更改用於替代掃描指紋的密碼。

1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **指紋掃描器** → **變更備用密碼**。

2 掃描註冊的指紋，或輕觸 ⌨ 並輸入備用密碼。

3 輸入新密碼，然後輕觸**繼續**。

4 再次輸入密碼，然後輕觸**確定**。

用指紋解鎖螢幕

可用已註冊的指紋解鎖螢幕。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **指紋掃描器** → **螢幕鎖定** → **指紋**。或者，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **鎖定螢幕** → **螢幕鎖定** → **指紋**。

驗證三星帳戶密碼

使用指紋以驗證您的三星帳戶密碼。可使用指紋來取代輸入密碼，例如在您從 **GALAXY Apps** 購買內容時。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **指紋掃描器** → **驗證三星帳戶**，然後向右拖動**驗證三星帳戶**開關。輸入您的三星帳戶密碼，然後輕觸**確認**。

透過 PayPal 購物時使用指紋

可以透過掃描指紋進行購物。

視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **指紋掃描器** → **以 PayPal 付款**。

2 勾選 **FIDO Ready™ 支援**和 **PayPal**，然後輕觸**安裝**。

3 安裝完成後，輕觸**連結 PAYPAL 帳戶**。

4 按照螢幕上的說明以登入 PayPal 網站並註冊您的指紋。

私人模式

關於私人模式

使用此模式以防止他人使用或存取特定內容，如裝置上儲存的圖像和文件。可以將內容儲存至指定的位置並停用私人模式以安全地隱藏項目。

隱藏內容

1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **私人模式**，然後向右拖動**私人模式**開關。或者，開啓快速設定面板，然後輕觸**私人模式**以啓動。

首次啓動私人模式時，設定解鎖碼和備份 PIN 碼。

2 輸入私人模式解鎖碼。

此模式啓動時，將出現在螢幕頂部。

3 若要選擇要隱藏的項目，輕觸並按住清單中的項目，勾選項目以選擇，然後輕觸 ⋮ → **移動至私人資料夾**，或輕觸**移動** → **私人** → **移到這裡**。

移動至私人模式的項目將會出現 。

4 已選擇要隱藏的項目時，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **私人模式**，然後向左拖動**私人模式**開關。或者，開啓快速設定面板，然後輕觸**私人模式**以將其停用。

所選的項目將從螢幕消失。

停用私人模式前，確保所有檔案均已正確儲存或移動。

檢視隱藏的內容

僅可在私人模式啓動時檢視隱藏的項目。

1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **私人模式**，然後向右拖動**私人模式**開關。或者，開啓快速設定面板，然後輕觸**私人模式**以將其停用。

2 輸入私人模式解鎖碼。

3 在應用程式螢幕上，輕觸**我的檔案** → **私人**。

已在私人模式中移動的所有項目均會出現在螢幕上。

安全

緊急模式

關於緊急模式

在緊急情況下，使用此模式以延長裝置的待機時間。啓動此模式後，由於限制了部分功能，螢幕亮度將會降低，且電池消耗也會減少。也可開啓閃光燈、發出警報並透過訊息向他人發送位置資訊。

啟動緊急模式

按住電源鍵，然後輕觸**緊急模式**。或者，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **安全性協助** → **緊急模式**，然後向右拖動**緊急模式**開關。

發送訊息或使用流動網絡可能會產生額外費用。

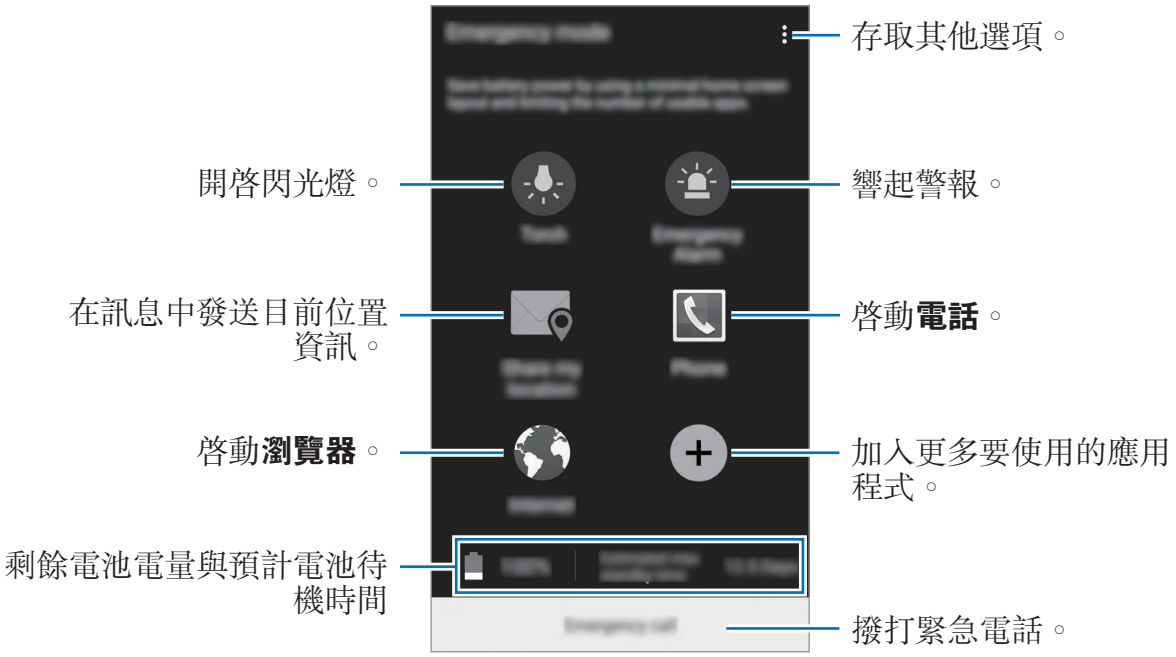

預計最長待機時間顯示在不使用裝置的情況下電池電量耗盡前剩餘的時間。待機時間可能會因您的裝置設定和操作條件而有所不同。

停用緊急模式

若要停用緊急模式，按住電源鍵，然後輕觸**緊急模式**。或者，輕觸 ⋮ → **停用緊急模式**。緊急模式已停用。

發送求助訊息

關於發送求助訊息

可預先設定在緊急情況下向其發送訊息的聯絡人。透過快速按下電源鍵三次可給主要聯絡人發送訊息。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **安全性協助**。

加入主要聯絡人

1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **安全性協助**。

2 輕觸**管理主要聯絡人** → **建立主要聯絡人**。

3 輕觸**建立聯絡人**，然後輸入聯絡人資訊或輕觸**從聯絡人選擇**以將現有聯絡人加入爲主要聯絡人。

設定求助訊息

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **安全性協助** → **發送求助訊息**，向右拖動**發送求助訊息**開關，然後選擇要包括在求助訊息中的內容。

發送求助訊息

在緊急情形中，快速按下電源鍵三次。裝置將向主要聯絡人發送訊息。訊息包括位置資訊。

發送訊息或使用流動網絡可能會產生額外費用。

災害性天氣通知 (地理新聞)

關於災害性天氣通知 (地理新聞)

使用此功能以接收與您目前地點附近相關的災害性天氣狀況通知。

- 此功能可確定您的位置並提供關於您所在區域發生自然災害的資訊。提供的資訊可能因您目前位置的服務供應商而異。

  若要檢視關於惡劣天氣狀況的資訊，以及提供這些資訊的地區與語言詳細資料，請瀏覽 www.samsung.com/geonews。
- 漫遊時從天氣預報服務接收通知可能會產生額外費用。

接收通知

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **安全性協助** → **地理新聞**，然後向右拖動**地理新聞**開關。

彈出式視窗通知

勾選**地理新聞通知彈出式視窗**。

裝置將在彈出式視窗中顯示通知。可從彈出式視窗中向預先設定的聯絡人撥打緊急通話或發送緊急訊息。

使用地理新聞 Widget

可在**地理新聞** Widget 中檢視您目前的位置與您所在地區關於災害的資訊。

在主螢幕上，向左滾動，然後輕觸**地理新聞** Widget。

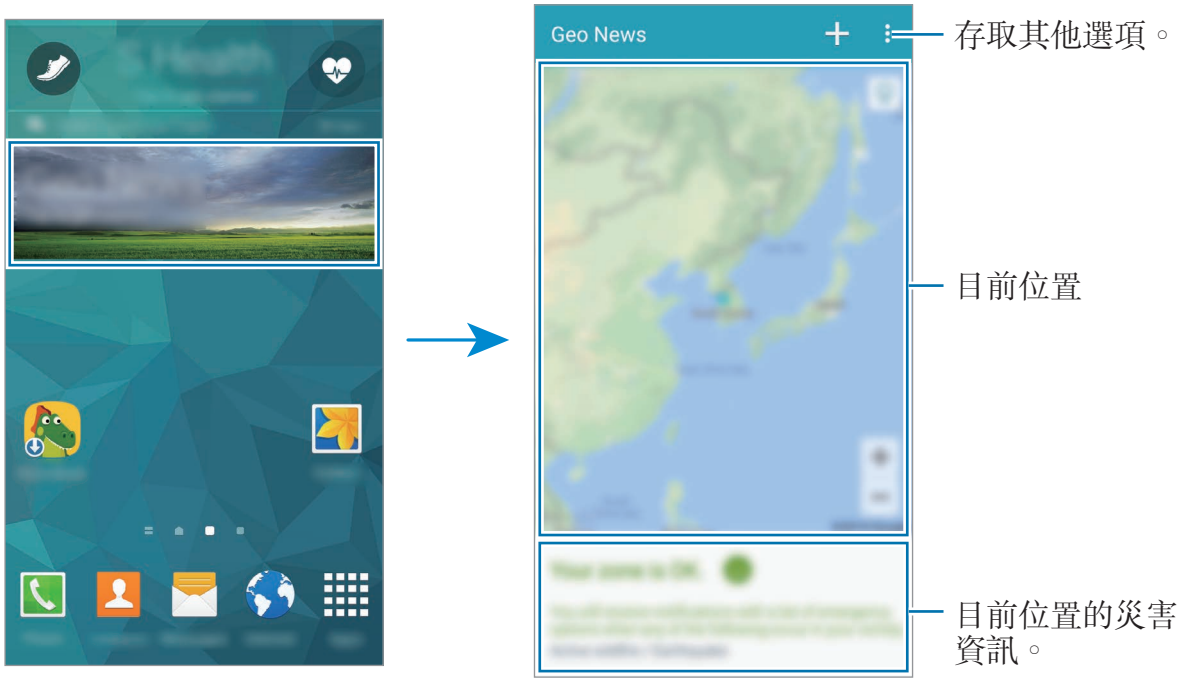

公用程式

S Finder

使用此應用程式以在裝置上與透過互聯網搜尋內容。可套用各種篩選器並檢視搜尋歷程記錄。

開啓通知面板，然後輕觸 **S Finder**。

搜尋內容

輕觸搜尋欄位並輸入關鍵字，或輕觸 並說出關鍵字。

若要獲取更精確的結果，輕觸搜尋欄位下方的篩選器。

若要選擇搜尋類別，輕觸 ⋮ → **設定** → **選擇搜尋類別**。

管理搜尋歷程記錄

若要刪除歷程記錄，輕觸項目旁邊的 —。

若要將裝置設定爲不儲存搜尋歷程記錄，輕觸 ⋮ → **設定**，然後取消選擇**使用搜尋歷程記錄**。

S Planner

啟動 S Planner

使用此應用程式以管理事件和工作。

在應用程式螢幕上輕觸 **S Planner**。

建立事件或工作

1 在應用程式螢幕上輕觸 **S Planner**。

2 輕觸 ＋。或者，選擇其中沒有事件或工作的日期，然後再次輕觸日期。
如果日期中已有儲存的事件或工作，輕觸該日期，然後輕觸 ＋。

3 選擇事件或工作並輸入詳細資料。

- **加入事件**：設定事件的開始與結束日期。可設定可選重複設定。
- **加入工作**：在指定日期上加入待辦工作。可設定可選優先設定。

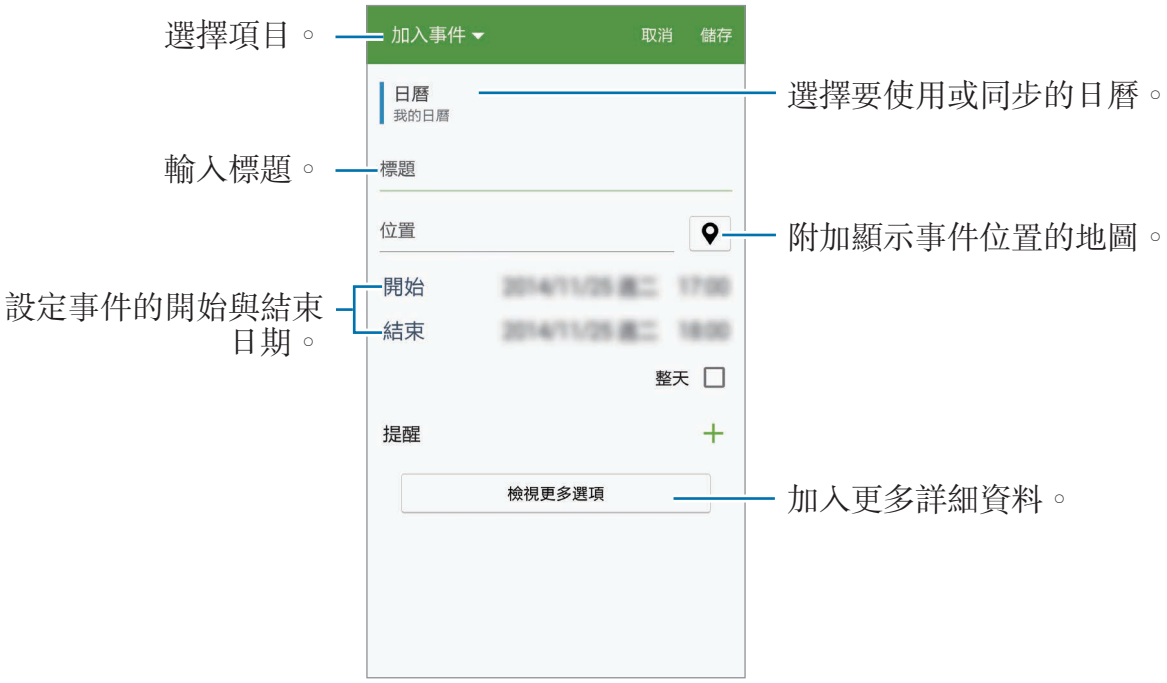

4 輕觸**儲存**以儲存事件或工作。

將事件和工作與您的帳戶同步

在應用程式螢幕上輕觸 **S Planner**。

若要與您的帳户同步事件和工作，輕觸 ⋮ → **立即同步**。

若要加入要與之同步的帳户，輕觸 ⋮ → **日曆** → **加入帳戶**。然後，選擇要與之同步的帳户並登入。加入帳户時，帳户名稱旁邊將會顯示一個綠圈。

若要更改帳户的同步選項，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **帳戶**，然後選擇帳户服務。

刪除事件或工作

在應用程式螢幕上輕觸 **S Planner**。

若要刪除事件或工作, 輕觸 ⋮ → **刪除**，選擇事件或工作，然後輕觸**完成** → **刪除**。

若要在檢視事件或工作時將其刪除，輕觸 🗑 → **刪除**。

若要將工作標記爲已完成，輕觸其中有工作的日期，然後勾選已完成的工作。

分享事件或工作

在應用程式螢幕上輕觸 **S Planner**。

若要在檢視事件或工作時進行分享，輕觸 <，然後選擇分享方式。

計算機

使用此應用程式進行簡單或複雜計算。

在應用程式螢幕上輕觸**計算機**。

將裝置旋轉爲横向，以顯示科學計算機。如果停用**螢幕旋轉**，輕觸 ⋮ → **科學計算機**。

若要檢視計算記錄，輕觸 ⌄ 隱藏鍵盤。

若要清除歷程記錄，輕觸 ⌄ → **清除歷程記錄**。

時鐘

鬧鐘

在應用程式螢幕上，輕觸**時鐘** → **鬧鐘**。

設定鬧鐘

在鬧鐘清單中輕觸 +，設定鬧鐘時間，選擇鬧鐘將重複鬧響的日子，設定其他各種鬧鐘選項，然後輕觸**完成**。若要啓動或關閉鬧鐘，輕觸鬧鐘清單中鬧鐘旁邊的 。

- **重響**：設定預設時間後鬧鐘重複響起的間隔和次數。
- **智能鬧鐘**：設定智能鬧鐘的時間和鬧鈴聲。智能鬧鐘會在預先設定的鬧鐘如期響起之前先以低音量鬧響幾分鐘。智能鬧鐘的音量逐漸增加，直到您將其關閉或預先設定的鬧鐘響起。

停止鬧鐘

將 ✕ 拖到大圓外面以停止鬧鐘。將 zZ 拖到大圓外面以在指定時間長度後重複鬧鐘。

刪除鬧鐘

輕觸 ⋮ → **刪除**，選擇鬧鐘，然後輕觸**完成**。

世界時間

在應用程式螢幕上，輕觸**時鐘** → **世界時間**。

建立時鐘

輕觸 + 並輸入城市名稱或從城市清單中選擇城市。

若要套用夏令時間，輕觸並按住時鐘，然後輕觸 ☼。

刪除時鐘

輕觸 ⋮ → **刪除**，選擇時鐘，然後輕觸**完成**。

計秒錶

在應用程式螢幕上，輕觸**時鐘** → **計秒錶**。

輕觸**開始**爲事件計時。輕觸**圈**記錄單圈時間。

輕觸**停止**以停止計時。若要清除單圈計時，輕觸**重設**。

計時器

在應用程式螢幕上，輕觸**時鐘** → **計時器**。

設定持續時間，然後輕觸**開始**。

計時器啓動時，拖動 ✕ 到圓周外面。

Drive

使用此應用程式以存取儲存於 Google 雲端硬碟儲存服務中的檔案。可以將所有檔案儲存於一個地點，然後從任何地方存取並與他人共享。

在應用程式螢幕上輕觸 **Drive**。

視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

Dropbox

使用此應用程式以儲存並透過 Dropbox 雲端儲存與他人分享檔案。將檔案儲存至 Dropbox 時，您的裝置將自動與網絡伺服器及任意其他已安裝 Dropbox 的裝置同步。

視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

1 在應用程式螢幕上輕觸 **Dropbox**。

2 登入您的 Dropbox 帳户。如果没有帳户，建立一個 Dropbox 帳户。

3 輕觸 **Turn on Camera Upload**。

裝置透過裝置的相機將拍攝的相片上載到 Dropbox。若要上載影片，向右拖動 **Include videos** 開關。

若要手動上載相片或影片，輕觸 **Skip this**。

4 使用以下功能：

- ：上載或開啓檔案。輕觸 → **Upload here** 以上載檔案。
- ：檢視上載的相片或影片。輕觸 以分享或刪除檔案，或建立相簿。
- ★：開啓我的最愛清單中的檔案。
- ：檢視通知。

Google

使用此應用程式搜尋互聯網。也可將其用於搜尋裝置或記憶卡上儲存的應用程式及其內容。

在應用程式螢幕上輕觸 **Google**。

視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

孩童模式

使用此 Widget 以透過限制孩子存取特定應用程式或內容來爲孩子提供有趣且安全的環境。

使用此 Widget 前，需要先下載並安裝此應用程式。在主螢幕上，輕觸**孩童模式** → **安裝**。安裝時，Widget 將出現於主螢幕和應用程式螢幕上。

若要啓動孩童模式，在主螢幕或應用程式螢幕上輕觸**孩童模式**。

首次啓動此 Widget 時，輕觸螢幕底部的**設定 PIN 碼**。然後，跟隨螢幕上的指示操作。

如果**孩童模式** Widget 被意外解除安裝，可以重新安裝。在主螢幕上，輕觸並按住空白區域，輕觸 **Widget**，輕觸並按住**孩童模式**。將 Widget 拖動至主螢幕，然後輕觸**孩童模式**以重新安裝。

孩童模式主螢幕

主螢幕是在孩童模式下存取所有應用程式的起點。

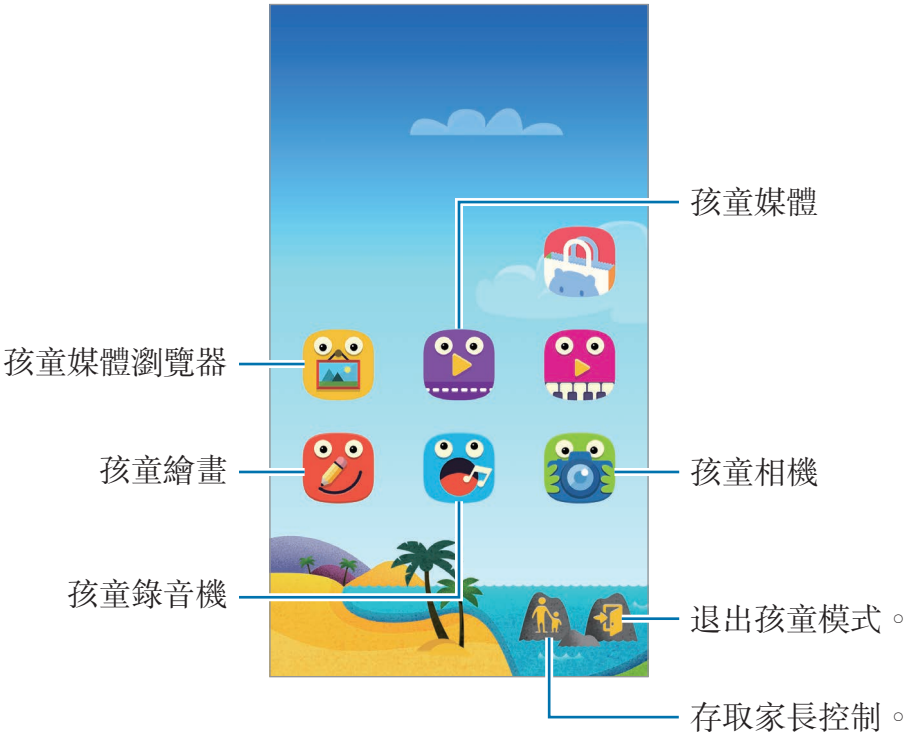

使用此應用程式以檢視您允許孩童存取的已儲存圖像、繪圖、錄音和媒體檔案。

使用此應用程式以播放影片檔案。使用此應用程式前，將裝置上儲存的影片加入至應用程式。如需詳細資料，請參閱家長監護。

使用此應用程式以透過畫筆、筆刷和更多建立繪圖。

使用此應用程式以錄製或播放錄音。

使用此應用程式以拍攝相片或影片。

孩童模式播放區域

在主螢幕上向右滾動以開啓孩童模式播放區域。

可以與角色、背景對象等互動。

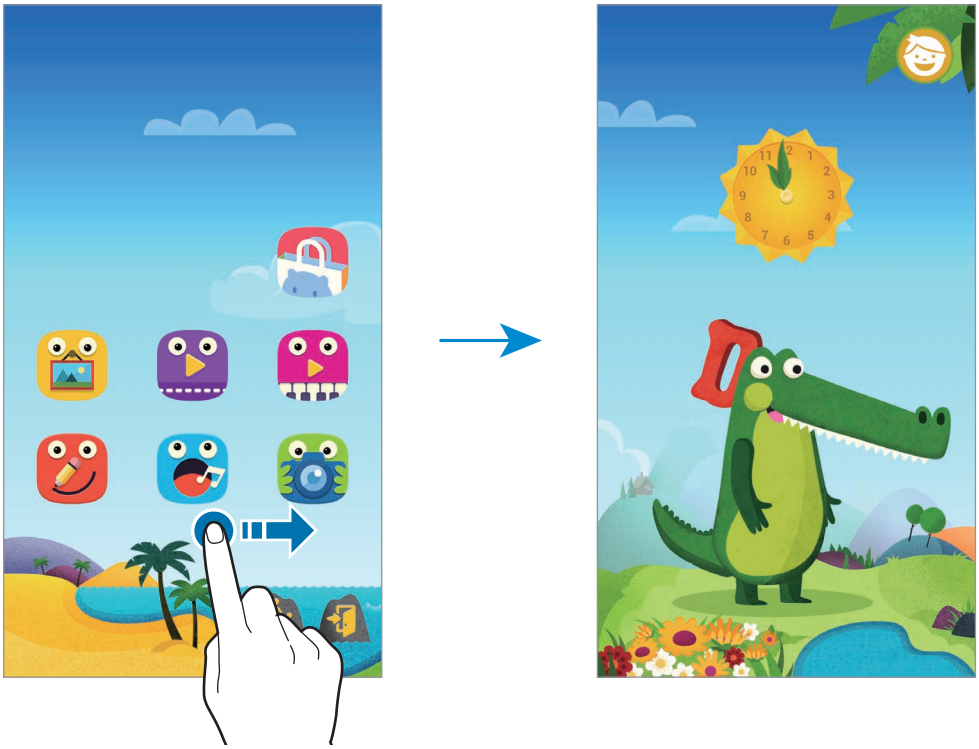

家長監護

使用此功能爲孩童模式設定限制以控制內容與應用程式的存取權限。可更改孩童模式設定、使用時間限制和更多。

在主螢幕上，輕觸 並輸入 PIN 碼。

若要退出家長控制，按下首頁鍵。

輕觸 並使用以下選項：

- 孩子的姓名：檢視和編輯孩子的個人資料。
- **每日遊戲時間上限**：設定時間限制以管理孩子的使用行爲。
- **應用程式**：檢視和加入允許在孩童模式中使用的應用程式。
- **媒體**：允許孩童存取裝置上儲存的特定圖像和影片。
- **孩童商店**：從 **GALAXY Apps** 下載適合孩童的應用程式。

放大鏡

使用此 Widget 以透過後置相機鏡頭放大文字或物件。

若要將其加入至主螢幕，在主螢幕上，輕觸並按住空白區域，輕觸 **Widgets**，輕觸並按住**放大鏡** Widget，然後將其拖動至主螢幕。

在主螢幕上輕觸**放大鏡** widget。

輕觸 + 或 − 以調整放大倍率。

若要對焦螢幕中央，輕觸 。也可透過輕觸想要對焦的位置來手動調整對焦。

若要開啓閃光燈以在黑暗條件下檢視文字或對象，輕觸 。

若要拍攝文字或對象，輕觸 。

地圖

使用此應用程式標出裝置的位置、搜尋地點或規劃路線。

在應用程式螢幕上輕觸**地圖**。

視乎所在地區或服務供應商而定，此應用程式可能不可用。

搜尋位置

透過輸入地址或關鍵字搜尋地點。一旦找到位置，選擇位置以檢視詳細的資訊。如需詳細資料，請參閱說明。

取得目的地的路線

輕觸 以設定開始和結束位置，然後選擇出行方式。裝置顯示前往目的地的路線。

備忘錄

使用此應用程式以記錄重要資訊以儲存並於日後檢視。

在應用程式螢幕上輕觸**備忘錄**。

加入和管理類別

建立類別以排序和管理備忘錄。

在備忘錄清單上，輕觸 ☰ → **管理類別**。

若要加入新類別，輕觸 ＋，輸入類別名稱，然後輕觸**確定**。

若要刪除類別，輕觸類別旁邊的 —。

若要重新命名類別，輕觸並按住類別名稱，輸入類別的新名稱，然後輕觸**重新命名**。

若要更改類別順序，輕觸類別旁邊的 ☰，然後將其向上或向下拖動至其他位置。

撰寫備忘錄

輕觸備忘錄清單上的 ＋ 並輸入備忘錄。撰寫備忘錄時，使用以下選項：

- ：建立或設定類別。
- ：插入圖像。
- ：建立錄音並插入。

若要儲存備忘錄，輕觸**儲存**。

若要編輯備忘錄，輕觸備忘錄，然後輕觸備忘錄的內容。

搜尋備忘錄

在備忘錄清單上輕觸 🔍，然後輸入關鍵字以搜尋包括該關鍵字的備忘錄。

刪除備忘錄

輕觸 ⋮ → **刪除**，選擇備忘錄，然後輕觸**完成**。

若要在檢視備忘錄時將其刪除，輕觸 ⋮ → **刪除**。

我的檔案

關於我的檔案

使用此應用程式以存取儲存在裝置中的所有類型的檔案，包括圖像、影片、歌曲和聲音片段。

在應用程式螢幕上輕觸**我的檔案**。

檢視檔案

選擇資料夾以將其開啓。若要在目錄中向上移動一級，輕觸 ←。若要返回我的檔案主螢幕，輕觸 ⌂。

搜尋檔案或資料夾

在應用程式螢幕上輕觸**我的檔案**。

輕觸 🔍，然後輸入搜尋條件以進行搜尋。

檢視儲存資訊

在應用程式螢幕上輕觸**我的檔案**。

輕觸 ⋮ → **儲存裝置使用量**以檢視裝置和記憶卡的儲存資訊。

將 FTP 伺服器捷徑加入至裝置

將 FTP 伺服器捷徑加入至捷徑區域。

在應用程式螢幕上輕觸**我的檔案**。

輕觸 ⋮ → **加入 FTP 伺服器**，輸入伺服器位址、用户名稱和密碼等詳細資料，然後輕觸**完成**。

與其他裝置連接

NFC

關於 NFC

裝置允許您讀取包含關於產品資訊的近距離無線通訊 (NFC) 標籤。也可使用此功能來付款或購買車票或事件門票，但前提須先下載所需的應用程式。

電池內含 NFC 天線。小心處理電池，以免損壞 NFC 天線。

使用此功能之前

- 檢查 NFC 天線在您的裝置和其他裝置上的位置。
- 確保 NFC 功能在您的裝置以及想要連接的其他裝置上已啓動。
- 確保裝置的螢幕已解鎖。否則，裝置將無法讀取 NFC 標籤或接收數據。

使用 NFC 功能

使用 NFC 功能以向其他裝置發送圖像或聯絡人，以及閱讀 NFC 標籤上的產品資訊。如果插入具有付款功能的 SIM 或 USIM 卡，則可使用此裝置方便地進行付款。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **NFC**，然後向右拖動 **NFC** 開關。

將裝置背面的 NFC 天線區域靠近 NFC 標籤。來自該標籤的資訊將會出現。

透過 NFC 功能購物

必須先註冊手機付款服務，才能使用 NFC 功能進行付款。若要註冊或取得關於服務的詳細資料，請聯絡您的服務供應商。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **NFC**，然後向右拖動 **NFC** 開關。

將裝置背面的 NFC 天線區域觸碰 NFC 卡讀卡機。

若要設定預設付款應用程式，輕觸**輕觸並付款**，然後選擇應用程式。

付款服務清單可能不包括所有可用的付款應用程式。

發送資料

使用 Android Beam 功能將網頁和聯絡人等數據發送至已啓用 NFC 的裝置。

1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **NFC**，然後向右拖動 **NFC** 開關。

2 輕觸 **Android Beam**，然後向右拖動 **Android Beam** 開關。

3 選擇項目，然後將其他裝置的 NFC 天線觸碰您裝置的 NFC 天線。

4 當**觸碰以發送**在螢幕上出現時，輕觸裝置的螢幕以發送項目。

藍牙

關於藍牙

藍牙可在近距離的兩個裝置之間建立直接的無線連接。使用藍牙與其他裝置交換數據或媒體檔案。

- 對於透過藍牙功能發送或接收的數據遺失、攔截或誤用，三星概不負責。
- 共用和接收數據時，永遠確保裝置採取了安全措施，且屬可信任的裝置。如果裝置間存在障礙，有效距離可能會縮短。
- 某些裝置，尤其是未經 Bluetooth SIG 測試或認可的裝置，可能與您的裝置不相容。
- 不可將藍牙功能用於非法目的 (例如：出於商業目的盜錄檔案副本或非法竊聽)。

  對於非法使用藍牙功能所造成的後果，三星概不負責。

使用此功能之前

- 確保藍牙功能在您的裝置以及想要連接的其他裝置上已啓動。
- 確保兩個裝置均已設定爲對其他藍牙裝置可見。

與其他藍牙裝置配對

1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **藍牙**，向右拖動**藍牙**開關，然後輕觸**掃描**。偵測到的裝置將會列出。

若要將裝置設定爲對其他裝置可見，輕觸裝置名稱。

2 選擇要配對的裝置。

如果您的裝置以前已與其他裝置配對，輕觸裝置名稱，但不確認自動生成的金鑰。

3 接受兩個裝置上的藍牙授權請求進行確認。

發送和接收數據

許多應用程式均支援透過藍牙傳輸數據。可與其他藍牙裝置分享資料，如聯絡人或媒體檔案。以下操作是向另一裝置發送圖像的範例。

發送圖像

1 在應用程式螢幕上，輕觸**媒體瀏覽器**。

2 選擇圖像。

3 輕觸 → **藍牙**，然後選擇要配對的裝置。

如果想要配對的裝置不在清單上，請求裝置開啓其可見性選項。或者，將您的裝置設定爲對其他裝置可見。

4 接受其他裝置上的藍牙授權請求。

接收圖像

當另一台裝置向您發送圖像時，接受藍牙授權請求。收到的圖像將儲存在**媒體瀏覽器** → **Download** 資料夾中。

取消藍牙裝置的配對

1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **藍牙**。
裝置將在清單上顯示已配對裝置。

2 輕觸裝置名稱旁邊的 ⚙ 以取消配對。

3 輕觸**取消配對**。

S Beam

使用此功能以發送影片、圖像和文件等數據。

使用此功能之前

- 確保 NFC 功能或 Wi-Fi Direct 已在您的裝置與您想要發送檔案的目標裝置上啓動。

發送資料

1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **NFC**，然後向右拖動 **NFC** 開關。

2 輕觸 **S Beam**，然後向右拖動 **S Beam** 開關。

3 選擇檔案，將其他裝置的 NFC 天線觸碰您裝置的 NFC 天線。

4 當**觸碰以發送**在螢幕上出現時，輕觸裝置的螢幕以發送檔案。

- 請勿透過 S Beam 發送受版權保護的數據。這麼做會違反版權法。對於任何因非法使用受版權保護的數據而導致的法律問題，三星概不負責。
- 如果兩個裝置嘗試同時發送數據，檔案傳輸可能會失敗。

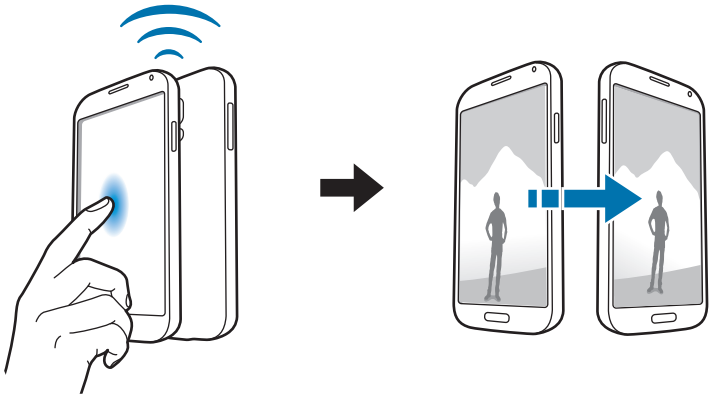

快速連接

關於快速連接

使用此功能以輕鬆地搜尋並連接附近的裝置。可透過將裝置連接至電視來將其用作遙控器。也可方便地與電腦分享裝置上儲存的內容。

- 連接方式可能因所連接裝置的類型或分享內容而異。
- 裝置名稱可能因要配對的藍牙裝置而異。例如，裝置名稱可能會顯示爲 BT MAC。

使用此功能之前

- 確保要連接的裝置支持快速連接功能且其螢幕已開啓。
- 確保已在不支持快速連接功能的裝置啓動 Wi-Fi Direct 或藍牙功能。

連接至其他裝置

1 開啓通知面板，然後輕觸**快速連接**。

面板開啓時，Wi-Fi 和藍牙功能將自動啓動且裝置將搜尋附近的裝置。

2 選擇要連接的裝置。

接下來的步驟可能因所連接的裝置而異。按照螢幕上的說明完成裝置之間的連接。

若要允許附近的裝置搜尋您的裝置並與之連接，輕觸 ⋮ → **設定裝置可見度** → **讓您的裝置可被看見**，然後選擇選項。

重新搜尋裝置

如果所需裝置未在清單中出現，搜尋裝置。

輕觸 ↻，從偵測到的裝置清單中選擇裝置。

停用快速連接功能

若要停用快速連接功能，輕觸螢幕頂部的 ﹀。或者，輕觸 ⮌。

分享內容

與所連接裝置分享內容。

1 開啓通知面板，然後輕觸**快速連接**。

2 從偵測到的裝置清單中選擇裝置。

3 選擇媒體類別。

4 選擇要分享的內容，然後輕觸**完成**。

您的裝置將向所連接裝置發送內容。

連接至電視

將裝置連接至電視，並將裝置用作遙控器來控制電視。

使用此功能之前

- 確保電視已開啓。
- 確保電視已註册 WatchON 功能。
- 在裝置上安裝 WatchON 應用程式。可以從 **GALAXY Apps** 或 **Play Store** 中下載應用程式。

1 開啓通知面板，然後輕觸**快速連接**。

2 從偵測到的裝置清單中輕觸**控制**。

裝置連接至電視時，遙控器版面將出現在螢幕上。

首次將裝置連接至電視時，輕觸**設定遙控器**。然後，按照螢幕上的說明完成連接裝置。

3 使用遙控器控制連接的電視。

加入 Group Play

使用 Group Play 功能與其他裝置分享內容。

使用此功能之前

- 搜尋或加入所建立的工作階段或建立新工作階段。
- 在兩台裝置上安裝 Group Play 應用程式。可以從 **GALAXY Apps** 或 **Play Store** 中下載應用程式。

1 開啓通知面板，然後輕觸**快速連接**。

2 從偵測到的裝置清單中，輕觸**加入**。
僅支持 Group Play 工作階段的裝置才會在清單上出現。

3 按照螢幕上的說明完成裝置之間的連接。

瀏覽電腦

啓動 Samsung Link 應用程式以使用遠端連接的電腦上儲存的內容。若要使用此功能，登入三星帳户。

使用此功能之前

- 確保使用此功能的所有裝置皆已連接至同一網絡。
- 確保裝置將要連接的所有目標電腦均已註册 Samsung Link 應用程式。
- 在兩台裝置上安裝 Samsung Link 應用程式。可以從 **GALAXY Apps** 或 **Play Store** 中下載應用程式。

1 開啓通知面板，然後輕觸**快速連接**。

2 從偵測到的裝置清單中，輕觸**瀏覽內容**。
僅可用電腦才會在清單上出現。

3 按照螢幕上的說明完成裝置之間的連接。

智慧遙控

關於智能遙控

使用此應用程式以連接至電視並將裝置用作遙控器。可以搜尋並選擇電視節目，然後透過裝置控制頻道。

在應用程式螢幕上輕觸**智慧遙控**。

使用此應用程式之前

- 確保將裝置連接至網絡。
- 確保裝置的紅外線端口面向電視。

連接至電視

1 在應用程式螢幕上輕觸**智慧遙控**。

2 輕觸**開始**。

3 依次選擇地區和廣播服務。

可用的電視節目將會出現。

使用裝置作爲遙控器

可以將裝置用作遙控器來開啓或關閉電視、瀏覽頻道或調整電視的音量。

1 在裝置上，輕觸 → **下一個**。

2 選擇電視品牌。

3 確認裝置的紅外線端口面向電視並輕觸**按鈕 1**。然後，如果裝置開啓電視，輕觸**是**。

如果裝置未開啓電視，輕觸**否**，然後重複此操作，直到電視識別訊號。

4 選擇頻道來源。

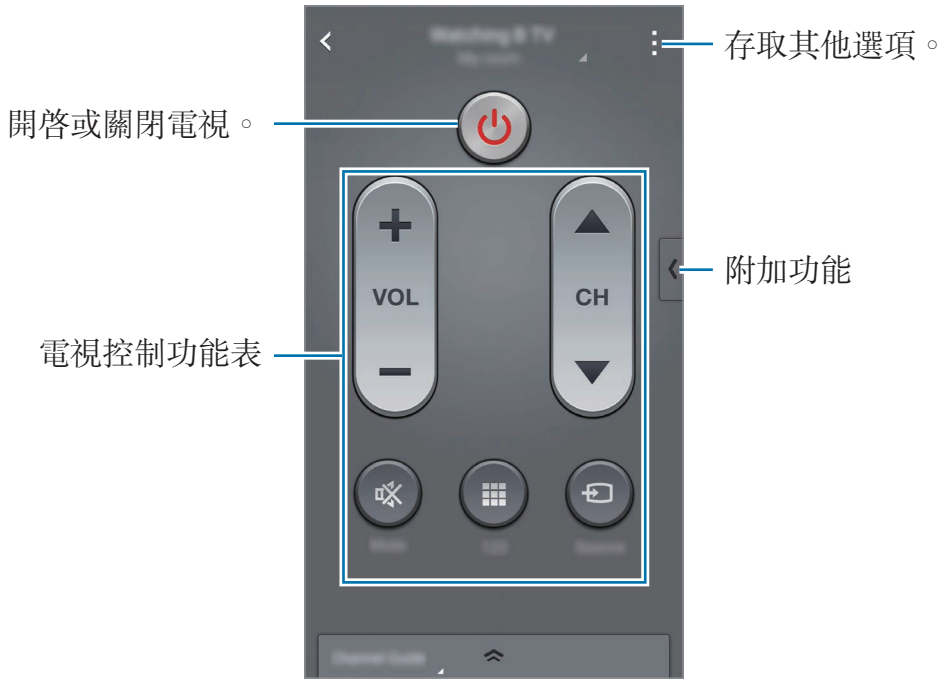

使用裝置觀看電視

從可用節目清單中選擇電視節目，以便在連接的電視上觀看。

1 或輕觸**專屬推薦**、**電視節目**、**電影**或**運動**。

2 選擇電視節目，然後輕觸**在電視上觀賞**。
選擇的節目將在所連接的電視上放映。

3 輕觸 以更換頻道或調整音量。
遙控器面板將在螢幕上出現。

設定節目提醒

1 選擇要觀看的電視節目。

2 輕觸**提醒我**。
鬧鐘在預設時間鬧響。

Screen Mirroring

關於 Screen Mirroring

使用此功能以將裝置連接至帶 AllShare Cast dongle 或 HomeSync 的大螢幕裝置，然後分享您的內容。也可透過其他支持 Wi-Fi Miracast 功能的裝置使用此功能。

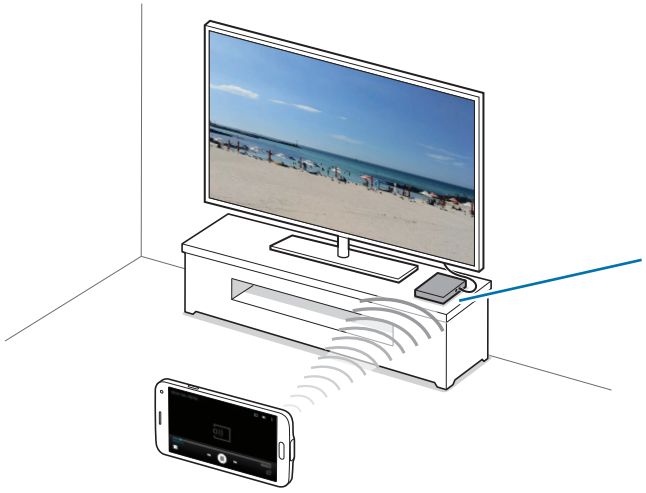

- 視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。
- 不支援高帶寬數字內容保護 (HDCP 2.X) 的已啓用 Miracast 裝置可能不兼容此功能。
- 視乎網絡連線，有些檔案在播放期間可能發生緩沖。
- 爲了節約能源，當不使用時請關閉此功能。
- 如果指定 Wi-Fi 頻率，則可能無法發現或連接 AllShare Cast dongle 或 HomeSync。
- 如果在電視上播放影片或玩遊戲，選擇適當的電視模式以獲得最佳的體驗。

使用此功能之前

- 確保已使用 HDMI 纜線將已啓用 Screen Mirroring 的裝置連接至電視。
- 確保電視已開啓。

觀看電視上的內容

將電視連接至裝置之前，先連接電視和已啓用 Screen Mirroring 功能的裝置。若要設定連接，請參閱裝置的用户手册。以下操作是在透過 AllShare Cast Dongle 連接的電視上觀看內容的範例。

1 在電視上，選擇連接模式，如 HDMI 模式，以連接外部裝置。

2 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **Screen Mirroring**。

偵測到的裝置將會列出。

3 選擇要連接的裝置。

您的裝置螢幕出現在電視螢幕上。

如果首次連接裝置，在清單上輕觸並按住 dongle 的名稱，輸入電視螢幕上顯示的 PIN 碼。

4 開啓或播放檔案，然後使用裝置上的按鈕控制顯示。

停止觀看內容

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **Screen Mirroring**。

使用流動列印功能

將裝置連接至打印機以列印圖像或文件。

部分打印機可能與裝置不兼容。

使用此功能之前

- 確保 Wi-Fi 功能或 Wi-Fi Direct 已在您的裝置和打印機上啓動。

連接至打印機

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **列印**，選擇打印機類型，然後向右拖動螢幕右上方的開關。裝置將搜尋與您的裝置處於相同 Wi-Fi 網絡的打印機。選擇打印機以將其用作預設打印機。

若要手動加入打印機，輕觸 ⋮ → **加入打印機** → ＋，輸入詳細資料，然後輕觸**確定**。

若要更改列印設定，輕觸 ⋮ → **設定**。

列印內容

檢視圖像或文件等內容時，輕觸 ⋮ → **列印**，然後選擇打印機。

裝置與數據管理員

升級裝置

裝置可升級至最新的軟件。

視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

空中升級

裝置可透過空中韌體升級 (FOTA) 服務直接升級至最新的軟件。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **關於裝置** → **軟件更新** → **立即更新**。

升級 Samsung Kies

從三星網站下載最新的 Samsung Kies。啓動 Samsung Kies 並將裝置連接至電腦。Samsung Kies 將自動識別裝置並在對話方塊中顯示可用的更新 (如果有)。在對話方塊中按一下更新按鈕開始升級。請參閱 Samsung Kies 說明，以獲得關於如何升級的詳細資料。

- 裝置升級時，請勿關閉電腦或斷開 USB 纜線。
- 升級裝置時，請勿將其他媒體裝置連接至電腦。這樣做可能會干擾更新過程。

在裝置與電腦之間傳輸檔案

將音訊、影片、圖像或其他類型的檔案從裝置移至電腦，或反之。

- 請勿在傳輸檔案時從裝置拔下 USB 纜線。否則可能會導致數據遺失或裝置損壞。
- 請勿在所連接的電腦上播放儲存於裝置中的檔案時中斷裝置與電腦的連接。完成播放檔案後，中斷裝置與電腦的連接。
- 如果透過 USB 集線器連接，裝置可能無法正確連接。將裝置連接連接至電腦的 USB 埠。

作爲媒體裝置連接

1 使用 USB 纜線將裝置連接至電腦。

2 開啓通知面板，然後輕觸**已連接爲媒體裝置** → **媒體裝置 (MTP)**。

如果電腦不支持媒體傳輸協定 (MTP) 或未安裝任何相應的驅動程式，輕觸**相機 (PTP)**。

3 在裝置和電腦之間傳輸檔案。

與 Samsung Kies 連接

Samsung Kies 是一個電腦應用程式，適用於透過三星裝置管理媒體內容和個人資訊。從三星網站下載最新的 Samsung Kies。

1 使用 USB 纜線將裝置連接至電腦。

Samsung Kies 會在電腦上自動啓動。如果没有啓動 Samsung Kies，請按電腦上的 Samsung Kies 圖示兩次。

2 在裝置和電腦之間傳輸檔案。

詳情請參閱 Samsung Kies 説明。

備份與還原數據

在裝置上安全儲存個人資訊、應用程式數據和設定。可以將敏感資訊備份至備份帳戶並於將來存取。

使用 Google 帳戶

1 在應用程式螢幕上輕觸**設定**。

2 輕觸**備份與重設**，然後勾選**備份我的數據**。

3 輕觸**備份帳戶**，然後選擇帳戶以設定爲備份帳戶。

若要還原數據，透過安裝精靈上登入您的 Google 帳戶。可以透過在裝置上執行重設爲原廠設定來啓動和開啓安裝精靈。如果未透過安裝精靈登入您的 Google 帳戶，則無法還原備份數據。

使用三星帳戶

1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **帳戶** → **加入帳戶** → **三星帳戶**，然後登入至您的三星帳戶。

2 在應用程式螢幕上輕觸**設定**。

3 輕觸**雲端** → **備份**，勾選要備份的項目，然後輕觸**現在備份** → **備份**。

若要還原數據，輕觸**還原**，選擇要還原的項目，然後輕觸**立即還原**。

執行數據重設

刪除裝置上的所有設定與數據。執行重設爲原廠設定之前，確保備份裝置上儲存的所有重要數據。如需詳細資料，請參閱備份與還原數據。

1 在應用程式螢幕上輕觸**設定**。

2 輕觸**備份與重設** → **重設爲原廠設定**。

3 輕觸**重設裝置** → **全部刪除**。

裝置自動重啓。

設定

關於設定

使用此應用程式設定裝置、設定應用程式選項及加入帳戶。

在應用程式螢幕上輕觸**設定**。

若要輸入關鍵字搜尋設定，輕觸 。

快速設定

檢視常用設定選項清單。

若要編輯常用設定選項清單，輕觸 → **編輯快速設定**，選擇設定選項，然後輕觸**完成**。

網絡連接

Wi-Fi

啓動 Wi-Fi 功能以連接至 Wi-Fi 網絡並存取互聯網或其他網絡裝置。

在設定螢幕上，輕觸 **Wi-Fi**，然後向右拖動 **Wi-Fi** 開關。

可透過自動選擇 Wi-Fi 或流動網絡使用最强訊號來保持穩定的網絡連線。若要自動在網絡之間切換，勾選**智能網絡切換**。

設定 Wi-Fi 休眠政策

輕觸 ⋮ → **進階** → **睡眠期間保持 Wi-Fi 開啟**。

螢幕關閉時，裝置將自動關閉 Wi-Fi 連接。如果此現象發生，若設定裝置使用流動網絡，則會自動存取。這樣可能會產生數據傳輸費用。若要避免產生額外費用，將此選項設定爲**永遠**。

設定網絡通知

裝置可以偵測開放 Wi-Fi 網絡，並在偵測到時在狀態列上顯示圖示進行通知。

輕觸 ⋮ → **進階**，勾選**網絡通知**以啓動此功能。

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct 可透過 Wi-Fi 網絡直接連接裝置，而無需使用接入點。

輕觸 ⋮ → **Wi-Fi Direct**。

下載加速器

設定裝置以同時透過 Wi-Fi 和流動網絡下載檔案。

在設定螢幕上，輕觸**下載加速器**，然後向右拖動**下載加速器**開關。

透過流動網絡下載檔案可能會產生額外費用。

藍牙

啓用藍牙功能，以便在近距離內交換資訊。

在設定螢幕上，輕觸**藍牙**，然後向右拖動**藍牙**開關。

網絡共享與流動熱點

將裝置用作流動熱點以便與其他裝置分享裝置的流動數據連線。如需詳細資料，請參閱分享裝置網絡與使用流動熱點。

在設定螢幕上，輕觸**網絡共享與流動熱點**。

- **流動熱點**：使用流動熱點以透過 Wi-Fi 網絡與電腦或其他裝置分享裝置的流動網絡連線。可在網絡連接不可用時使用此功能。
- **USB 網絡共享**：使用 USB 網絡共享以透過 USB 與電腦分享裝置的流動數據連線。連接電腦後，裝置可當作電腦的無線數據機。
- **藍牙網絡共享**：使用藍牙網絡共享以透過藍牙與電腦或其他裝置分享本裝置的流動數據連線。

飛行模式

停用裝置所有的無線功能。您僅可使用非網絡服務。

在設定螢幕上，輕觸**飛行模式**。

數據使用量

記錄數據使用量並自訂限制設定。

在設定螢幕上，輕觸**數據使用量**。

- **流動數據**：設定裝置以使用任何流動網絡上的數據連線。
- **設定流動數據限制**：設定流動數據使用限制。

若要使用更多選項，輕觸 ⋮。

- **限制背景數據**：設定裝置以在使用流動網絡時停用背景同步功能。
- **顯示 Wi-Fi 使用量**：設定裝置以顯示透過 Wi-Fi 的數據使用量。
- **流動熱點**：選擇流動熱點以避免背景運行的應用程式使用它們。

位置

更改位置資訊權限的設定。

在設定螢幕上，輕觸**位置**，然後向右拖動**位置**開關。

- **模式**：選擇一種模式以蒐集位置數據。
- **最近的位置請求**：檢視哪些應用程式請求您的目前位置資訊及其電池使用情況。
- **定位服務**：檢視裝置正在使用的定位服務。
- **我的地點**：設定將在您使用 GPS、Wi-Fi 或藍牙功能來尋找您的目前位置時用於特定位置的手機設定。

更多網絡

自訂設定以控制網絡。

在設定螢幕上，輕觸**更多網絡**。

預設訊息應用程式

選擇用於收發訊息的預設應用程式。

流動網絡

- **流動數據**：設定裝置以使用任何流動網絡上的數據連線。
- **數據漫遊**：設定裝置以在漫遊時使用數據連線。
- **接入點名稱**：設定接入點名稱 (APN)。
- **網絡模式**：選擇網絡類型。
- **網絡營運商**：搜尋可用網絡並選擇漫遊網絡。

VPN

設定和連接至虛擬私人網絡 (VPN)。

連接與共享

NFC

啓動 NFC 功能以讀取或寫入包含資訊的 NFC 標籤。

在設定螢幕上，輕觸 **NFC**，然後向右拖動 **NFC** 開關。

- **Android Beam**：開啓 Android Beam 功能將網頁和聯絡人等數據發送至已啓用 NFC 的裝置。
- **S Beam**：啓動 S Beam 功能以將影片、圖像和文件等數據發送至支援 NFC 和 Wi-Fi Direct 的裝置。
- **輕觸並付款**：設定用於流動付款的預設付款應用程式。

付款服務清單可能不包括所有可用的付款應用程式。

附近裝置

更改在您的裝置連接至附近的裝置時分享內容的設定。

在設定螢幕上，輕觸**附近裝置**，然後向右拖動**附近裝置**開關。

- **裝置名稱**：檢視裝置的媒體伺服器名稱。
- **要分享的內容**：設定裝置以與其他裝置分享內容。
- **已允許裝置**：檢視可存取您的裝置的裝置清單。
- **已拒絕的裝置**：檢視阻止進入您的裝置的裝置清單。
- **下載至**：選擇用於儲存媒體檔案的儲存位置。
- **從其他裝置接收檔案**：設定裝置以接受從其他裝置上載。

列印

配置裝置上安裝的打印機外掛程式設定。可搜尋可用打印機或手動加入一台打印機，以透過 Wi-Fi 或雲端服務列印檔案。

在設定螢幕上，輕觸**列印**。

Screen Mirroring

啓動此功能並與他人共享您裝置的螢幕。

在設定螢幕上，輕觸 **Screen Mirroring**。

聲音和顯示

聲音與通知

更改裝置上各種聲音的設定。

在設定螢幕上，輕觸**聲音與通知**。

- **聲音模式**：設定裝置以使用聲音模式或靜音模式。
- **震動強度**：調整震動通知的强度。
- **鈴聲**：加入或選擇來電的鈴聲。
- **震動**：加入或選擇震動形式。
- **通知鈴聲**：選擇事件提示鈴聲，例如：收到新訊息和未接電話。

顯示

更改顯示設定。

在設定螢幕上，輕觸**顯示**。

- **亮度**：設定螢幕亮度。
- **字體**：
  - **字體樣式**：更改顯示文字的字體。
  - **字體大小**：更改字體大小。
- **螢幕旋轉**：設定內容在裝置轉動時自動旋轉。
  - **智能旋轉**：設定介面不按臉孔的方向旋轉。

- **智能休眠**：設定裝置以阻止顯示器背光在您注視顯示器時關閉。
- **螢幕逾時**：設定在關閉螢幕背光燈前裝置等待的時間長度。
- **螢幕模式**：
  - **最佳化顯示**：使用此模式以根據顯示設定優化顯示。
  - **動態**：使用此模式以使顯示色調更鮮艷。
  - **標準**：使用此模式以呈現標準環境。
  - **專業相片**：使用此模式以使顯示色調看起來像真實色彩。
  - **電影院**：使用此模式以適合昏暗的環境，如黑暗的房間。
- **自動調整螢幕色調**：設定裝置以透過調整螢幕亮度節省電量。
- **螢幕保護程式**：設定裝置以在裝置連接至多媒體底座或正在充電時啓動螢幕保護程式。
- **LED 指示燈**：
  - **充電中**：設定裝置以在電池充電時開啓通知燈。
  - **電量不足**：設定裝置以在電池電量不足時開啓通知燈。
  - **通知**：設定裝置以在有未接電話、新訊息或通知時開啓通知燈。
  - **語音錄製**：設定裝置以在錄製語音備忘錄時開啓通知燈。
- **觸控按鍵燈持續時間**：設定最近使用的應用程式與返回鍵的背光保持開啓的持續時間。
- **增加觸控靈敏度**：設定裝置以允許佩戴手套使用觸控屏。

視乎您在觸碰裝置時佩戴的材質類型，有些指令可能無法識別。

螢幕牆紙

爲主螢幕或鎖定螢幕選擇一張背景圖片。

在設定螢幕上，輕觸**螢幕牆紙**。

- **主螢幕**：選擇主螢幕的背景圖像。
- **鎖定螢幕**：選擇鎖定螢幕的背景圖像。
- **主螢幕與鎖定螢幕**：爲主螢幕和鎖定螢幕選擇一張背景圖像。

鎖定螢幕

更改鎖定螢幕的設定。

在設定螢幕上，輕觸**鎖定螢幕**。

- **螢幕鎖定**：啓動螢幕鎖定功能。視乎選擇的螢幕鎖定功能而定，以下選項可能會有所不同。
- **相機捷徑**：設定裝置以在鎖定螢幕上顯示相機捷徑。

多重視窗

設定裝置以使用多重視窗。

在設定螢幕上，輕觸**多重視窗**，然後向右拖動**多重視窗**開關。

- **在多重視窗檢視中開啟**：設定裝置以在從**我的檔案**或**影片**開啓檔案時啓動多重視窗功能。此外，裝置在檢視訊息中的附件時啓動此功能。

通知面板

自訂將出現於通知面板上的項目。

在設定螢幕上，輕觸**通知面板**。

- **亮度調整**：設定裝置以在通知面板上顯示亮度調整列。
- **建議的應用程式**：設定裝置以根據您的動作，例如將耳機連接至裝置等在通知面板上顯示推薦應用程式的清單。
- **設定快速設定按鈕**：重新整理顯示於通知面板中的快速設定鍵。

工具箱

設定裝置以使用工具箱。

在設定螢幕上，輕觸**工具箱**，然後向右拖動**工具箱**開關。

檢視要在工具箱中顯示的應用程式清單。若要編輯應用程式清單，輕觸**編輯**。

單手操作

啓動單手操作以在您單手使用裝置時提供方便。

在設定螢幕上，輕觸**單手操作**，然後向右拖動**單手操作**開關。

個人化

簡易模式

將裝置設定爲簡易模式。

在設定螢幕上，輕觸**簡易模式**。

- **標準模式**：將裝置設定爲標準模式。
- **簡易模式**：將裝置設定爲簡易模式。
- **簡易應用程式**：選擇要套用更簡單配置的應用程式。

協助工具

可使用此功能存取設定，以改進裝置的協助工具。如需詳細資料，請參閱協助工具。

在設定螢幕上，輕觸**協助工具**。

私人模式

設定裝置以透過啓動私人模式來防止他人存取您的個人內容。

在設定螢幕上，輕觸**私人模式**，然後向右拖動**私人模式**開關。

- **私人模式存取類型**：設定或更改用於啓動私人模式的解鎖方式。

指紋掃描器

在裝置上註册指紋，以保護裝置或登入三星帳户。

在設定螢幕上，輕觸**指紋掃描器**。

- **指紋管理員**：註册或删除指紋資訊。
- **變更備用密碼**：當裝置未識别指紋時更改要使用的替代密碼。
- **螢幕鎖定**：設定解鎖方式和替代密碼。
- **驗證三星帳戶**：設定裝置以使用指紋驗證三星帳户。
- **以 PayPal 付款**：設定裝置以使用指紋驗證您的 PayPal 帳户並授權購物。

視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

動作

動作與手勢

啓動動作識别功能並更改在裝置上控制動作辨識的設定。

在設定螢幕上，輕觸**動作與手勢**。

- **懸浮瀏覽**：將手在感應器上向左或向右移動以瀏覽圖像、網頁或歌曲。
- **直接撥打**：設定裝置以在檢視通話、訊息或聯絡人詳細資料時拿起並將裝置放近耳邊撥打語音電話。
- **智能提醒**：設定裝置以在您拿起裝置時提醒是否有未接電話或新訊息。

- **靜音/暫停**：設定裝置以透過使用手掌動作或將目光從螢幕上移開來使來電或鬧鐘轉爲靜音或暫停媒體播放。
- **手掌滑動以擷取**：設定裝置以在將手在螢幕上向左或向右掃過時擷取螢幕的圖像。

懸浮預覽

用手指指著項目以在彈出式視窗中預覽內容或檢視資訊。

在設定螢幕上，輕觸**懸浮預覽**，然後向右拖動**懸浮預覽**開關。

用戶與備份

帳戶

加入電子郵件或 SNS 帳户。

在設定螢幕上，輕觸**帳戶**。

雲端

更改與三星帳户或 Dropbox 雲端儲存同步資料或檔案的設定。

在設定螢幕上，輕觸**雲端**。

備份與重設

更改設定以管理您的設定和數據。

在設定螢幕上，輕觸**備份與重設**。

- **備份我的數據**：設定裝置以將設定和應用程式數據備份到 Google 伺服器。
- **備份帳戶**：設定或編輯 Google 備份帳户。
- **自動還原**：設定裝置以在裝置上重新安裝應用程式時還原您的設定和應用程式數據。
- **重設爲原廠設定**：將設定重設爲原廠預設值，並刪除所有的數據。

系統

語言和輸入

更改文字輸入設定。視乎選擇的語言而定，有些選項可能不可用。

在設定螢幕上，輕觸**語言和輸入**。

語言

選擇適用於所有功能表和應用程式的顯示語言。

預設

選擇輸入文字的預設鍵盤類型。

三星中文輸入法

更改三星中文輸入法鍵盤設定。

- **繁體中文(香港)**：選擇預設中文鍵盤版面。
- **英文**：選擇預設英文鍵盤版面。
- **語言輸入設定**：選擇文字輸入的語言。

- **中英文混合輸入**：設定裝置以在您以拼音模式輸入時同時顯示英文和中文字詞建議。
- **連結到聯絡人**：在輸入選擇面板中建立聯絡人連結。可以輕觸並點住連結加入聯絡人資訊。
- **我的捷徑**：設定常用文字的數字捷徑。可輕觸並按住數字鍵來插入預先設定的文字。
- **空格鍵輸入聯想字**：設定裝置在輕觸空格鍵時輸入亮顯的漢字。
- **按鍵自動糾錯**：設定裝置自動更正拼錯的單詞。
- **自動大寫**：設定裝置將句號、問號或驚嘆號等最後標點符號後面的第一個字元自動轉爲大寫。
- **自動加入句點**：設定裝置在輕觸兩下空格鍵時插入句號。
- **預測文本**：啓動預測文字模式以根據輸入預測英文單詞並顯示拼寫建議。
- **按鍵音**：設定裝置在觸碰按鍵時發出聲音。
- **按鍵震動**：設定裝置在觸碰按鍵時震動。
- **字符預覽**：設定裝置顯示輕觸的每個字元的大圖。
- **主題設置**：更改鍵盤主題。
- **手寫設置**：自訂手寫的設定，例如，確認時間、筆的厚度或筆的顏色。
- **重置設定**：重設三星中文輸入法鍵盤設定。
- **版本**：檢視版本資訊。

三星鍵盤

更改三星鍵盤設定。

視乎所在地區或服務供應商而定，可用選項可能有別。

- **English(UK)**：選擇預設鍵盤版面。
- **選擇輸入語言**：選擇文字輸入的語言。
- **預測文字**：啓動預測文字模式以根據輸入預測字詞並顯示拼寫建議。也可自訂單詞預測設定。
- **自動取代**：設定裝置以透過輕觸空白鍵或標點符號鍵來更正拼寫錯誤和不完整的單詞。
- **我的快速鍵**：爲常用文字設定數字捷徑。可輕觸並按住數字鍵來插入預先設定的文字。
- **自動大寫**：設定裝置將句號、問號或驚嘆號等最後標點符號後面的第一個字元自動轉爲大寫。
- **自動空格**：設定裝置自動在字詞之間插入空格。
- **自動標點**：設定裝置在輕觸兩下空格鍵時插入句點。
- **鍵盤滑動**：
  - **無**：設定裝置以停用鍵盤滑動功能。
  - **連續輸入**：設定裝置以在鍵盤上滾動輸入文字。
  - **游標控制**：啓用智能鍵盤導覽功能以透過滾動鍵盤移動游標。
- **聲音**：設定裝置在觸控按鍵時發出聲音。
- **震動**：設定裝置在您觸控按鍵時震動。
- **預覽字元**：設定裝置顯示輕觸的每個字元的大圖。
- **重設設定**：重設三星鍵盤設定。

Google 語音輸入

更改語音輸入設定。

- **選擇輸入語言**：選擇文字輸入的輸入語言。
- **封鎖粗俗字眼**：設定裝置以在語音輸入時阻止裝置識別粗俗字眼。
- **離線語音辨識**：下載並安裝語言數據以供離線語音輸入。

文字轉語音選項

- **偏好的 TTS 引擎**：選擇語音合成引擎。若要更改語音合成引擎的設定，輕觸 ⚙。
- **語速**：選擇文字轉換語音功能的速度。
- **聆聽範本**：聆聽一段範本的朗讀文字。
- **預設語言狀態**：檢視文字轉換語音功能的預設語言狀態。

通知讀出

設定裝置以在有來電、新訊息或新事件時讀出通知。

指標速度

調整連接至裝置的滑鼠或觸控板的指針速度。

日期和時間

存取和修改以下設定，以控制裝置如何顯示時間和日期。

在設定螢幕上，輕觸**日期和時間**。

如果電池電量已完全耗盡或從裝置取下，時間和日期將被重設。

- **自動日期和時間**：跨越時區時自動更新時間和日期。
- **設定日期**：手動設定目前日期。
- **設定時間**：手動設定目前時間。
- **自動時區**：設定裝置以在跨越時區時從網絡接收時區資訊。
- **選擇時區**：設定本地時區。
- **使用 24 小時格式**：以 24 小時格式顯示時間。
- **選擇日期格式**：選擇日期格式。

安全性協助

啓動緊急模式並設定主要聯絡人和訊息。如需詳細資料，請參閱緊急模式。

在設定螢幕上，輕觸**安全性協助**。

- **緊急模式**：設定裝置以啓動緊急模式並透過使用基本功能 (如通話) 降低電池消耗。
- **地理新聞**：設定裝置以接收極端天氣狀況的通知。
- **發送求助訊息**：設定裝置以透過按下電源鍵三次來發送求助訊息。
  - **發送圖片**：設定裝置以透過求助訊息發送由前置相機和後置相機拍攝的相片。

視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

  - **發送錄音**：設定裝置以錄音並將其連同訊息一起發送給收件人。
- **管理主要聯絡人**：選擇或編輯求助訊息收件人。

配件

更改配件設定。

在設定螢幕上，輕觸**配件**。

- **音訊輸出**：選擇將裝置連接至 HDMI 裝置時使用的聲音輸出格式。有些裝置可能不支持環繞聲設定。

電量

檢視裝置所消耗的電池電量。

在設定螢幕上，輕觸**電量**。

- **顯示電池電量百分比**：設定裝置以顯示剩餘電池電量。

省電

啓動省電模式並更改省電模式的設定。如需詳細資料，請參閱使用省電功能。

在設定螢幕上，輕觸**省電模式**。

- **省電模式**：啓動省電模式和更改省電模式的設定。
- **超級省電模式**：透過顯示更簡單的配置並限制可存取的應用程式來延長待機時間並減少電池消耗。

預計最長待機時間顯示在不使用裝置的情況下電池電量耗盡前剩餘的時間。待機時間可能會因您的裝置設定和操作條件而有所不同。

儲存空間

檢視裝置和記憶卡的儲存資訊或格式化記憶卡。

在設定螢幕上，輕觸**儲存空間**。

格式化記憶卡將永久刪除卡中的所有數據。

內置記憶體的實際可用容量會少於指定的容量，這是因爲作業系統和預設應用程式佔用了部分記憶體。可用容量可能會在您升級裝置時更改。

安全性

更改設定以保護裝置和 SIM 或 USIM 卡安全。

在設定螢幕上，輕觸**安全性**。

- **裝置管理員**：檢視裝置上安裝的裝置管理員。可以允許裝置管理員套用新規則到裝置上。
- **未知的來源**：設定裝置以允許安裝來自未知來源的應用程式。
- **加密裝置**：設定密碼以加密儲存在裝置上的數據。每次開機時都必須輸入密碼。

啓用此設定之前，應先爲電池充電，因爲加密數據可能需要超過一個小時。

- **加密外置 SD 卡**：設定裝置以加密記憶卡上的檔案。

若在將裝置重設爲原廠預設值之前啓用此設定，裝置將無法讀取加密的檔案。重設裝置前停用此設定。

- **遠端控制**：設定裝置以允許透過互聯網遠端控制遺失或被盜的裝置。若要使用此功能，必須登入您的三星帳户。
- **SIM 卡更改提示**：啓動或停用尋找我的手機功能，可協助在裝置丟失或被盜時定位裝置。
- **前往網站**：存取尋找我的手機網站 (findmymobile.samsung.com)。可以在尋找我的手機網站上追蹤和控制遺失或被盜的裝置。

- **重新啟動鎖定**：在重設裝置後，將裝置設定爲需輸入您的三星帳户，以防止他人重新啓動裝置。
- **設定 SIM 卡鎖**：
  - **鎖定 SIM 卡**：啓動或關閉在使用裝置之前要求輸入 PIN 碼的 PIN 碼鎖定功能。
  - **更改 SIM 卡 PIN 碼**：更改用於存取 SIM 或 USIM 數據的 PIN 碼。
- **顯示密碼**：設定裝置在輸入密碼時顯示密碼。
- **安全性政策更新**：設定裝置以檢查並下載安全性更新。
- **發送安全性報告**：設定裝置以自動向三星發送更新的安全性報告。
- **儲存空間類型**：設定認證檔案的儲存類型。
- **受信任的憑證**：使用證書和憑證以確認安全使用各種應用程式。
- **從儲存空間安裝**：安裝儲存在 USB 儲存裝置上的加密證書。
- **清除憑證**：從裝置清除認證內容並重置密碼。

說明

存取説明資訊以瞭解如何使用裝置和應用程式，或配置重要設定。

在設定螢幕上，輕觸**說明**。

關於裝置

存取裝置資訊、編輯裝置名稱或更新裝置軟件。

在設定螢幕上，輕觸**關於裝置**。

應用程式

應用程式管理員

檢視並管理裝置上的應用程式。

在設定螢幕上，輕觸**應用程式管理員**。

預設應用程式

選擇使用應用程式的預設設定。

在設定螢幕上，輕觸**預設應用程式**。

- **首頁**：選擇預設主螢幕模式。
- **訊息**：選擇用於收發訊息的預設應用程式。

Google 設定

使用此應用程式以配置 Google 提供的某些功能的設定。

在應用程式螢幕上輕觸 **Google 設定**。

協助工具

協助工具

協助工具功能表是一項專爲身體某一部位有缺陷的人士設計的特殊功能，如有視力或聽力障礙者。可使用以下功能：

- TalkBack
- 更改字體大小
- 放大螢幕
- 通知提醒
- 反轉顯示色彩
- 色彩調整
- 關閉所有聲音
- 閃光燈通知
- 調整聲音平衡
- 單聲道模式
- 自訂字幕設定
- 自動觸覺
- 嬰兒監控器
- 協助功能表
- 懸浮手勢功能
- 設定輕觸並按住延時選項
- 互動控制模式
- 變更接聽或結束通話的方式
- 單次輕觸模式
- 配置協助工具設定

若要使用協助工具功能表，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具**。

使用首頁鍵以開啟協助工具功能表

快速按下首頁鍵三次，即可存取以下協助工具功能表。

- 協助工具
- TalkBack
- 負片色彩
- 互動控制

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **直接存取**，然後向右拖動**直接存取**開關。然後，選擇要在快速按下首頁鍵三次時開啓的協助工具功能表。

如果選擇多個功能表，則在您每次快速按下首頁鍵三次時，裝置皆會顯示一個彈出式視窗，詢問您要使用哪個功能表。若要在協助工具功能表上啓用**互動控制**，啓動該功能。在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **敏捷度與互動** → **互動控制**，然後向右拖動**互動控制**開關。

TalkBack

啟動或關閉 TalkBack

啓動 TalkBack 時，裝置會讀出螢幕或選定功能上的文字。如果您看不到或查看螢幕有困難，此功能將非常有用。

1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺** → **TalkBack**。

2 向右拖動 **TalkBack** 開關。

若要停用 TalkBack，向左拖動 **TalkBack** 開關。

3 輕觸**確定**。

啓動 TalkBack 時，裝置提供語音回饋並讀出選定的功能。此外，當螢幕關閉時、當您收到新通知時等，裝置將提供語音回饋。

若在使用 TalkBack 時啓動**輕觸探索**，裝置將會讀出選定項目。首先，裝置在您輕觸時讀出螢幕上的項目。然後，裝置將在您快速輕觸螢幕上任意位置兩次時執行相關功能或開啓應用程式。如果**輕觸探索**已停用，裝置將無法執行各種需要手勢操控的功能。

若要啓動**輕觸探索**，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺** → **TalkBack** → **設定**，然後勾選**輕觸探索**。

某些功能在使用 TalkBack 時不可用。

使用手勢控制螢幕

可以在使用 TalkBack 時使用各種手勢來控制螢幕。如果**輕觸探索**已停用，裝置將無法執行部分需要手勢的功能。

若要啓動**輕觸探索**，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺** → **TalkBack** → **設定**，然後勾選**輕觸探索**。

- 瀏覽螢幕：將手指置於螢幕上並移動手指以瀏覽螢幕。選擇並按住項目，裝置即會讀出項目。鬆開手指時，將會選擇手指下的項目。
- 選擇項目：輕觸項目以選擇。或者，在瀏覽螢幕時選擇並按住項目，然後鬆開手指。
- 開啓選擇的項目：選擇的項目讀出時，當您聽到所需的項目後，從該項目鬆開手指。然後，快速輕觸螢幕上的任意位置兩次。
- 選擇上一個項目：用一隻手指在螢幕上快速向上或向左滾動。

- 選擇下一個項目：用一隻手指在螢幕上快速向下或向右滾動。
- 滑動清單：用兩隻手指向上或向下滾動螢幕。
- 返回上一頁：用兩隻手指向右滾動螢幕。
- 移動至下一頁：用兩隻手指向左滾動螢幕。
- 解鎖螢幕：用兩隻手指在鎖定螢幕內向任何方向滾動螢幕。
- 開啓通知面板：用兩隻手指從螢幕頂部向下拖動。
- 開啓快速設定面板：用三隻手指從螢幕頂部向下拖動。

可以在**管理手勢**中配置 TalkBack 的手勢設定。如需詳細資料，請參閱配置手勢設定。

配置手勢設定

使用 TalkBack 時，可使用手勢執行操作。可以執行返回至上一個螢幕、開啓主螢幕等操作。使用前配置手勢。

配置垂直手勢的設定

可以從螢幕底部向上或向下拖動手指來使用二段式垂直手勢，反之亦然。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺** → **TalkBack** → **設定** → **管理手勢** → **兩部分垂直操作手勢**。然後，選擇以下功能之一：

- **移至螢幕上第一個項目和最後一個項目**：在螢幕上向上和向下拖動手指時，螢幕頂部上的第一個項目將被選擇。在螢幕上向下再向上拖動手指時，螢幕底部上的最後一個項目將被選擇。
- **翻看閱讀仔細度**：在螢幕上向上再向下快速拖動手指時，朗讀單位將會改變。朗讀單位將變爲頁面、段落、行、字詞、字元和預設。在螢幕上向下再向上快速拖動手指時，朗讀單位將以相反順序改變。

配置快捷手勢的設定

使用此功能以配置八種快捷手勢。可以配置在不鬆開的情況下向上再向右拖動手指等手勢。可以更改快捷手勢或給空白捷徑指定手勢。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺** → **TalkBack** → **設定** → **管理手勢**。選擇手勢，然後爲其指定功能。

可供使用的手勢包括：

- **[返回] 按鈕**：返回上一個螢幕。
- **[主頁] 按鈕**：開啓主螢幕。
- **[最近使用的應用程式] 按鈕**：開啓最近使用的應用程式清單。
- **開啟通知**：開啓通知面板。
- **開啟全域內容選單**：開啓全域關聯式功能表。輕觸並按住螢幕以開啓環形全域關聯式功能表。可以使用各種功能，例如**快速導覽**、**從頂端開始閱讀**、**拼出上一句話**和**從下一個項目開始閱讀**。然後，用手指畫圈並且不鬆開手指以搜尋功能表。找到想要的功能表時，鬆開手指進行選擇。

  輕觸螢幕左上方的**暫停回饋**以暫停語音回饋。

  輕觸螢幕右上方的 **TalkBack 設定**以存取 TalkBack 設定。如需詳細資料，請參閱配置 TalkBack 的設定。
- **開啟本機內容選單**：開啓本機關聯式功能表。可以在螢幕上選擇朗讀文字的單位。如果在輸入文字時使用此功能，則游標控制功能表等關聯式功能表可用。輕觸並按住螢幕以開啓環形關聯式功能表。然後，用手指畫圈並且不鬆開手指以搜尋功能表。找到想要的功能表時，鬆開手指進行選擇。
- **從頂端開始閱讀**：從第一個項目到最後一個項目按順序讀出項目。
- **從下一個項目開始閱讀**：從所選項目的下一個項目開始按順序讀出項目。

更改朗讀單位

使用 TalkBack 時，可以收聽螢幕上的文字。可以向上、向下、向左或向右拖動手指以選擇所需的文字。在預設情況下，裝置讀出選定區域中的文字。或者，可以設定裝置以其他朗讀單位讀出文字，如行或段落。

使用本機關聯式功能表更改朗讀單位

1 選擇要朗讀的部分文字。

2 在不鬆開手指的情況下向上再向右拖動手指以開啓本機關聯式功能表。

3 輕觸並按住螢幕並用手指畫圈以瀏覽功能表。然後，在聽到**變更瀏覽仔細度**時鬆開手指。

4 再次輕觸並按住螢幕並用手指畫圈以瀏覽功能表。然後，在聽到所需的朗讀單位時，鬆開手指。

若要更改開啓本機關聯式功能表的快捷手勢，請參閱配置快捷手勢的設定。

使用二段式垂直手勢更改朗讀單位

在螢幕上向上再向下快速拖動手指時，朗讀單位將會改變。朗讀單位將變爲頁面、段落、行、字詞、字元，然後是預設。在螢幕上向下再向上快速拖動手指時，朗讀單位將以相反順序改變。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺** → **TalkBack** → **設定** → **管理手勢** → **兩部分垂直操作手勢** → **翻看閱讀仔細讀**。

可以使用目前朗讀單位來收聽目前選擇文字旁邊的文字。若要收聽下一部分文字，在螢幕上向下或向右拖動手指。此外，也可使用目前朗讀單位來收聽目前選擇文字旁邊的文字。若要收聽上一部分文字，在螢幕上向上或向左拖動手指。

暫停 TalkBack

在螢幕上向下再向右拖動手指以開啓全域關聯式功能表，並且不鬆開手指。選擇螢幕左上方的**暫停回饋**時，TalkBack 暫停。

TalkBack 暫停時，可透過開啓螢幕或其他方式繼續。若要更改繼續 TalkBack 的方式，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺** → **TalkBack** → **設定** → **從停用狀態恢復使用**。然後，選擇選項。

若要更改開啓全域關聯式功能表的快捷手勢，請參閱配置快捷手勢的設定。

使用快速導覽功能

使用快速導航功能，可以透過在螢幕上畫圈來存取功能表，而無法透過向上或向下滾動來選擇項目。

在螢幕上向下再向右拖動手指以開啓全域關聯式功能表，並且不鬆開手指。輕觸並按住螢幕，然後用手指在功能表周圍畫圈以瀏覽功能表。然後，在聽到**快速導覽**時鬆開手指。再次輕觸螢幕並用手指在功能表周圍畫圈以瀏覽功能表。然後，在聽到所需的功能表時，鬆開手指。

加入並管理圖像標籤

可以在螢幕上爲圖像指定標籤。裝置會在選擇圖像時讀出標籤。使用本機關聯式功能表將標籤加入至不帶標籤的圖像。

在螢幕上向上再向右拖動手指以開啓本機關聯式功能表，並且不鬆開手指。輕觸並按住螢幕，然後用手指在功能表周圍畫圈以瀏覽功能表。在聽到加入標籤功能表時，鬆開手指以加入標籤。

若要檢視標籤，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺** → **TalkBack** → **設定** → **管理自訂標籤**。

配置 TalkBack 的設定

配置 TalkBack 設定以便於您使用。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺** → **TalkBack** → **設定**。或者，在不鬆開手指的情況下在螢幕上向下再向右拖動以開啓全域關聯式功能表。然後，在聽到 **TalkBack 設定**時將手指向螢幕的右上方拖動並鬆開。

- **語音音量**：調整語音回饋的音量。

  語音回饋音量會因媒體音量而有所不同。若要調整媒體音量，在收聽語音回饋時按下上或下音量鍵。或者，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **聲音與通知**，然後向左或向右拖動媒體內容的音量調整列。
- **使用音調變化**：設定裝置以在使用鍵盤輸入時以低音調讀出文字。
- **鍵盤回音**：設定裝置以讀出使用鍵盤輸入的文字或符號。也可設定應用此功能的鍵盤類型。
- **螢幕關閉時發聲**：設定裝置以在關閉螢幕時提供語音回饋。
- **使用距離感應器**：設定裝置以在您將手放在裝置頂部的感應器上時暫停語音回饋。若要還原語音回饋，輕觸螢幕。
- **搖動即可開始連續閱讀**：設定裝置以在搖晃裝置時讀出螢幕上顯示的文字。可以選擇各種搖晃速度。
- **讀出來電顯示**：設定裝置以在有來電時讀出呼叫方的姓名。
- **震動回應**：設定裝置以在瀏覽螢幕時震動。
- **聲音回應**：設定裝置以在控制螢幕時發出聲音，如滾動螢幕等。
- **專注於語音**：設定裝置以在裝置讀出項目時調低媒體音量。
- **音量**：調整在觸碰螢幕進行控制時播放聲音的音量。此功能在選擇**聲音回應**時可用。

- **輕觸探索**：設定裝置以讀出手指下的項目。例如，用手指在主螢幕上輕觸**應用程式**時，裝置將會讀出「**應用程式**」。若要選擇**應用程式**，從此處鬆開手指，然後在螢幕上任意位置快速輕觸兩次。可以透過用兩隻手指向左或向右滾動螢幕來移動至想要的頁面。若要瞭解關於使用輕觸探索功能控制螢幕的資訊，請參閱使用手勢控制螢幕以瞭解詳細資料。
- **自動捲動清單**：設定裝置以自動滾動不在螢幕上顯示的清單其餘部分並讀出項目。
- **輕按一下的選取方式**：設定裝置以透過輕觸一次來開啓選擇的項目。
- **啟動「輕觸探索」教學課程**：檢視關於使用輕觸探索功能的使用教學。
- **管理手勢**：指定要使用手勢執行的動作。如需詳細資料，請參閱配置手勢設定。
- **管理自訂標籤**：檢視加入的標籤。
- **從停用狀態恢復使用**：選擇要繼續語音回饋的方式。
- **開發人員設定**：設定應用程式開發的選項。

關閉螢幕時使用裝置

設定裝置以總是保持螢幕關閉來保護螢幕上內容的私隱。在按下外置按鈕或輕觸螢幕時，螢幕不會開啓。此外，目前啓動的功能也不會關閉。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺**，然後勾選**黑屏**。可以透過按下電源鍵兩次來啓動或關閉此功能。

使用快速按鍵輸入功能

設定裝置以在從鍵盤上的字元鬆開手指時輸入字元。可以使用此功能來輸入字元，而無需在螢幕上鬆開手指並輕觸兩下。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺**，然後勾選**快速鍵盤輸入**。

讀出密碼

設定裝置以在 TalkBack 啓動的情況下輸入密碼時讀出密碼。使用此功能以確保輸入了正確的密碼。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺**，然後勾選**說出密碼**。

設定文字轉換語音功能

更改 TalkBack 啓動時的文字轉換語音功能設定，如語言、速度等。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺** → **文字轉語音選項**，然後使用以下功能：

- **三星文轉聲引擎 / Google 文字轉語音引擎**：選擇文字轉換語音功能選擇引擎。
- **語速**：選擇文字轉換語音功能的速度。
- **聆聽範本**：聆聽一段範本的朗讀文字。如果裝置無法讀出範例，輕觸 ⚙ → **安裝語音數據**以下載並安裝文字轉換語音功能的語音數據。
- **預設語言狀態**：檢視文字轉換語音功能的目前語言設定。

使用鍵盤輸入文字

若要顯示鍵盤，輕觸文字輸入欄位，然後在螢幕上任意位置快速輕觸兩次。

用手指觸碰鍵盤時，裝置將讀出您手指下的字元按鈕。聽到想要的字元時，將手指從螢幕鬆開進行選擇。字元將會輸入且裝置讀出文字。

如果**快速鍵盤輸入**尚未啓動，從所需的字元處鬆開手指，然後在螢幕上任意位置快速輕觸兩次。若要啓動快速按鍵輸入功能，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺**，然後勾選**快速鍵盤輸入**。

輸入其他字元

輕觸並按住鍵盤上的按鈕。如果透過按鈕可獲得其他字元，則鍵盤上將會出現一個顯示字元的彈出式視窗。若要選擇字元，在螢幕上拖動手指，直至聽到所需的字元，然後鬆開手指。

更改鍵盤輸入語言

若要加入輸入語言，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **語言和輸入**。接下來，輕觸**三星鍵盤** → **選擇輸入語言**，然後選擇語言。

若要在輸入文字時更改鍵盤輸入語言，輕觸並按住 🌐，然後選擇一種語言。

編輯文字

使用本機關聯式功能表以移動游標或複製和貼上文字。

在螢幕上向上再向右拖動手指以開啓本機關聯式功能表，並且不鬆開手指。輕觸並按住螢幕，然後用手指在功能表周圍畫圈以瀏覽功能表。然後，在聽到**變更瀏覽仔細度**時鬆開手指。再次輕觸螢幕並在功能表周圍畫圈以瀏覽功能表。然後，在選擇所需的朗讀單位後，鬆開手指。

編輯文字時，設定朗讀單位爲字詞或字元以便於使用。在選擇模式中，裝置根據您選擇的朗讀單位選擇文字。

向上、向下、向左或向右拖動手指以收聽文字。您想要編輯的文字被讀出時，使用以下操作：

- 刪除文字：輕觸鍵盤上的刪除鍵。
- 使用選擇模式選擇文字：啓動選擇模式以選擇並收聽文字。若要啓動選擇模式，開啓本機關聯式功能表，然後選擇**游標控制** → **啟動選擇模式**。向左或向右滾動以收聽目前選擇文字的前後文字。若要停用選擇模式，開啓本機關聯式功能表，然後選擇**游標控制** → **結束選擇模式**。
- 選擇完整文字：開啓本機關聯式功能表，然後選擇**游標控制** → **全選**。文件中所有的文字皆會選擇。
- 複製或剪切文字：使用本機關聯式功能表選擇文字。然後，開啓本機關聯式功能表並選擇**游標控制**。選擇**複製**以複製選定文字或選擇**剪下**以剪下選定文字。所選的文字將複製到剪貼板。
- 粘上文字：將游標置於應插入文字的點，開啓本機關聯式功能表，然後選擇**游標控制** → **貼上**。

透過語音輸入文字

可透過語音輸入文字。若要顯示鍵盤，輕觸文字輸入欄位，然後在螢幕上任意位置快速輕觸兩次。

輕觸並按住 ⚙ 時，裝置上將會出現顯示鍵盤選項的彈出式視窗。在不鬆開手指的情況下在螢幕上拖動手指。選擇 🎤 後，鬆開手指。然後，說出想要在文字欄位中輸入的字詞。說出的字詞將以文字出現於螢幕上，並且裝置會將其讀出。

若要輸入額外的文字，選擇話筒按鈕並說出字詞。

更改輸入語言

透過語音輸入文字時，選擇**粵語 (香港)**，然後選擇語言以更改輸入語言。

若要將語言加入至清單，選擇**粵語 (香港)** → **新增更多語言**，取消選擇**自動**，然後選擇所需的語言。

從文件或圖像讀出資訊

拍攝文件或名片的相片並擷取和讀出其文字。裝置也會在您拍攝彩色或帶圖案的圖像相片時讀出顏色與圖案資訊。存取 **GALAXY Apps**，然後下載並安裝**光學閱讀器**。

在應用程式螢幕上輕觸**光學閱讀器**。

若要選擇要識別的語言，選擇 ⋮ → **語言設定**。

使用文件模式

此應用程式的預設模式爲文件模式。使用顏色/圖案模式時，選擇 🖹 以切換至文件模式。在文件模式中，當您拍攝文件或名片的相片時，裝置顯示擷取的文字。

將物件放在平整的表面上，然後選擇 📷。TalkBack 啓動時，裝置將在拍照後自動讀出螢幕上的文字。

若要從儲存的圖像擷取文字，選擇 ⋮ → **載入圖像**。

若要在 TalkBack 停用時讀出螢幕上的文字，選擇 ⋮ → **文字轉語音**。

使用顏色/圖案模式

若要使用顏色/圖案模式，啓動 TalkBack。

選擇 以切換至顏色/圖案模式。在顏色/圖案模式中，裝置會在您拍照時顯示對象的顏色與圖案資訊。裝置會確定常用顏色與圖案等項目。此模式可協助視障用户選擇他們需要的顏色或圖案。

擷取裝置取景器內的對象，然後選擇 。裝置會拍照並確定對象的顏色與圖案。裝置完成確定對象後，將會自動讀出對象的顏色與圖案資訊。

色彩資訊結果可能因光線條件而異。確保您在明亮的條件下以色彩與圖形模式拍照。

更改字體大小

使用此功能更改字體大小。裝置提供各種字體大小，爲視障用户提供更多方便。在某些應用程式中，可能無法將字體大小設定爲**巨大**。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺** → **字體大小**。

放大螢幕

使用此功能以放大螢幕和特定區域。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺** → **放大手勢**，然後向右滾動**放大手勢**開關。

- 放大與縮小：快速輕觸螢幕三次以放大特定區域。再次快速輕觸螢幕三次，即可返回。
- 透過滑動瀏覽螢幕：用兩隻手指在放大的螢幕上滑動。
- 調整縮放比率：在放大的螢幕上用兩隻手指輕觸螢幕。然後，分開雙指或將其合攏到一起以調整縮放比率。

- 螢幕上的鍵盤無法放大。
- 此功能啓動時，部分應用程式的效能，如**電話**和**計算機**可能會受影響。

設定通知提醒

使用此功能以間隔提醒您有未查看的通知。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺** → **通知提醒**，然後向右拖動**通知提醒**開關。

若要設定提醒時間間隔，輕觸**提醒時間間隔**。

反轉顯示色彩

使用此功能提高螢幕可見度並使用户更容易識別螢幕上的文字。啓動此功能之後，裝置將在螢幕上顯示色彩反轉的負片圖像。反轉色彩將增加黑白對比度。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺**，然後勾選**負片色彩**。

色彩調整

使用此功能以在難以區分色彩時調整如何在螢幕上顯示色彩。裝置會將色彩更改爲更易於識別的色彩。

1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺** → **色彩調整**。

2 向右拖動**色彩調整**開關。

3 輕觸**開始**。

4 按相似度順序排列色彩板塊，從底色開始。

5 色彩調整完成後，輕觸**完成**。

如果您可辨別顏色，則無需進行更多調整。

6 如果無法辨別顏色，輕觸**相機**或**圖像**。

7 向左或向右拖動色彩調整列，然後輕觸**完成**。

若要重新調整色彩，輕觸 ⋮ → **重新調整色彩**。

設定閃光燈通知

設定閃光燈以在有來電、新訊息或通知時閃爍。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **聽覺**，然後勾選**閃光燈通知**。

關閉所有聲音

設定裝置以關閉所有裝置聲音，如媒體聲音，包括通話時來電者的語音。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **聽覺**，然後勾選**關閉所有聲音**。

自訂字幕設定

Samsung 字幕

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **聽覺** → **Samsung 字幕 (CC)**，然後向右拖動 **Samsung 字幕 (CC)** 開關。

使用以下選項：

- **對齊**：更改字幕的位置。
- **字體**：更改字體類型。
- **字體大小**：更改字體大小。
- **邊緣**：更改字幕文字的邊緣。
- **字體**：調整透明度並更改文字的色彩。
- **背景顏色**：調整透明度並更改字幕框背景的色彩。
- **字幕視窗**：調整透明度並更改整個字幕視窗的顏色。

Google 字幕

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **聽覺** → **Google 字幕 (CC)**，然後向右拖動 **Google 字幕**開關。

使用以下選項：

- **語言**：選擇字幕的顯示語言。
- **文字大小**：更改字體大小。
- **字幕樣式**：更改字幕樣式。

調整聲音平衡

設定裝置以調整使用雙耳機時的聲音平衡。

若要調整聲音平衡，將雙耳機連接至裝置。在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **聽覺** → **聲音平衡**。向左或向右拖動調整列，並調整聲音平衡，然後輕觸**設定**。

使用單聲道

設定裝置以便在用一隻耳塞收聽音訊時啓用單聲道聲音。如果您有聽力障礙或在更方便使用單個耳塞的情況下，可以使用此模式。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **聽覺**，然後勾選**單聲道**。

使用寶寶哭聲偵測器

設定裝置以偵測寶寶哭聲並透過震動進行提示。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **聽覺** → **寶寶哭聲偵測器**，然後向右拖動**寶寶哭聲偵測器**開關。

輕觸 ▶ 以啓用聲音偵測功能。裝置偵測到聲音時，將會震動。若要將閃光燈設定爲在偵測到聲音時閃爍，輕觸 ⋮ → **設定**，然後勾選**閃光燈通知**。

使用自動觸覺

設定裝置以在下載的應用程式，如遊戲中播放聲音時震動。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **聽覺**，然後勾選**自動觸覺**。

某些應用程式可能不支援此功能。

使用協助功能表

顯示協助性捷徑圖示

設定裝置以顯示協助捷徑圖示。可以透過輕觸圖示中的協助功能表來使用圖示存取應用程式、功能和設定。透過輕觸圖示中的協助性功能表來控制裝置，而不瀏覽螢幕。此功能啓動時，**單次輕觸模式**啓動。

1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **敏捷度與互動** → **協助功能表**。

2 向右拖動**協助功能表**開關。

協助性捷徑圖示將在螢幕右下方出現。

3 輕觸**慣用手**以將協助性捷徑圖示移動至方便的位置。

存取協助功能表

協助性捷徑圖示顯示爲浮動圖示，以便從任何螢幕均可輕鬆地存取協助功能表。

輕觸協助性捷徑圖示時，圖示會稍微展開且協助功能表出現在圖示上。輕觸向上或向下箭頭以移動至其他面板，或向上或向下滾動螢幕以選擇其他功能表。

使用游標

在協助功能表上，輕觸**游標**。游標及其可控制的觸控區域將顯示在螢幕上。可以在觸控區域上使用小指移動來控制螢幕。在觸控區域上拖動手指以移動游標。此外，也可輕觸螢幕以選擇游標下的項目。

使用以下選項：

- ≪ / ≫：選擇項目或在螢幕上向左或向右滾動。
- ⩓ / ⩔：向上或向下滾動螢幕。
- ✣：將觸控區域移動至另一位置。
- ✕：關閉觸控區域。

若要更改游標設定，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **敏捷度與互動** → **協助功能表**，向右拖動**協助功能表**開關，然後使用**觸控板與游標設定**下的選項。

使用增強的協助功能表

設定裝置以顯示選定應用程式的增強協助功能表。例如，在啓動**訊息**時，搜尋和撰寫功能將出現在協助功能表上。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **敏捷度與互動** → **協助功能表** → **助理加強版**，向右拖動**助理加強版**開關，然後選擇應用程式。

編輯協助性功能表

可使用此功能編輯協助性捷徑圖示中的功能表。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **敏捷度與互動** → **協助功能表**，向右拖動**協助功能表**開關，然後輕觸**編輯**。若要加入或刪除功能表，輕觸 ⊕ 或 ⊖。

用懸浮手勢功能開啟螢幕

使用懸浮手勢功能以透過在裝置頂部的感應器上移動手部來開啓螢幕。可以在不按下按鈕的情況下開啓螢幕。使用此功能時，將裝置放在平整的表面或拿穩裝置以防止其移動。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **敏捷度與互動** → **懸浮喚醒**，然後向右拖動**懸浮喚醒**開關。

設定輕觸並按住延時選項

設定輕觸並按住螢幕的辨識時間。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **敏捷度與互動** → **輕觸並按住延遲**，然後選擇選項。

使用互動控制模式

啓動互動控制模式，以限制在使用應用程式時裝置對輸入的反應。當您想要僅允許他人有限制地存取和控制媒體或數據時，可使用此模式。

1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **敏捷度與互動** → **互動控制**。

2 向右拖動**互動控制**開關。

3 在使用應用程式時，同時按住首頁鍵和音量鍵。

4 調整框架大小或圍繞想要限制的區域畫一條線。

5 輕觸**完成**。

裝置顯示限制區域。在此區域中，輕觸螢幕或按鈕 (如首頁鍵) 將不起作用。若要啓動互動控制模式，同時按住首頁鍵和音量鍵。

接聽或結束通話

設定接聽或結束通話的方式。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **接聽與結束通話**。

使用以下選項：

- **按下首頁鍵**：設定裝置以在您按下首頁鍵時接聽來電。
- **使用語音指令**：設定裝置以透過語音指令接聽來電。
- **在裝置上方揮手**：有來電時，將手向左移動，然後再向右移過感應器以接聽電話。
- **按下電源鍵**：設定裝置以在您按下電源鍵時結束通話。

使用單次輕觸模式

設定裝置以透過輕觸按鈕 (而非拖動) 來控制來電或通知。當鬧鐘響起或有來電時，輕觸按鈕即可停止鬧鐘或接聽來電，而無需拖動按鈕。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具**，然後勾選**單次輕觸模式**。

配置協助工具設定

以檔案儲存協助工具設定

以檔案匯出目前協助工具設定。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **管理協助工具** → **匯入/匯出**，選擇匯出選項，然後輕觸**確認**。協助工具設定檔案將儲存至選擇的儲存位置。

匯入協助工具設定檔案

匯入協助工具設定檔案並更新目前設定。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **管理協助工具** → **匯入/匯出**，然後選擇匯入選項。選擇要匯入的檔案並輕觸**完成** → **確認**。協助工具設定將根據匯入檔案更新。

分享協助工具設定檔案

透過電子郵件、Wi-Fi Direct、藍牙和更多功能與他人分享協助工具設定檔案。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **管理協助工具** → **分享透過**。然後，選擇協助工具檔案並輕觸**完成**。選擇分享方式，然後按照螢幕上的說明分享檔案。

檢視協助工具服務

檢視安裝在裝置上的協助工具服務。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具**，然後在**服務**中檢視可用的協助工具服務。

使用其他有用功能

- 使用 S Voice：可使用 **S Voice** 來使用語音指令執行各種功能。啓動 **S Voice** 並撥號、發送訊息和檢視工作。如需詳細資料，請參閱 S Voice。
- 透過語音搜尋：使用語音指令以搜尋網頁內容。在您處於運動狀態且無法用手輸入文字時使用此功能。如需詳細資料，請參閱語音搜尋。
- 使用通知面板：向下拖動狀態列以開啓通知面板。可檢視未接來電和新訊息，調整螢幕亮度和進行更多操作。如需詳細資料，請參閱通知與快速設定面板。
- 切換至簡易模式：簡易模式使用更簡單的版面和更大的圖示，以提供輕鬆的用户體驗。可以將常用的應用程式或捷徑加入至主螢幕以便於存取。如需詳細資料，請參閱切換至簡易模式。
- 使用控制動作：用手掌動作或手勢控制裝置。如需詳細資料，請參閱控制動作。
- 使用指紋掃描器：將您的指紋註册到裝置以解鎖螢幕或驗證三星帳户密碼。如需詳細資料，請參閱指紋掃描器。
- 使用車用模式：控制裝置以在駕車時透過語音執行各種功能。可以接聽來電、檢視訊息和收聽音樂，而無需觸碰裝置。如需詳細資料，請參閱車用模式。
- 使用錄音機：錄製或播放語音備忘錄。如需詳細資料，請參閱錄音機。

故障排除

聯絡三星服務中心前，請嘗試以下解決方法。某些情形可能不適用於您的裝置。

啟動或使用裝置時，要求您輸入以下其中一種編碼：

- 密碼：啓用裝置鎖定功能後，您必須輸入所設定的裝置密碼。
- PIN 碼：初次使用裝置或啓用 PIN 碼要求後，您必須輸入與 SIM 或 USIM 卡一起提供的 PIN 碼。若要關閉此功能，請使用鎖定 SIM 卡功能表。
- PUK 碼：通常，如果數次輸入錯誤的 PIN 碼，SIM 或 USIM 卡將會被鎖定。您必須輸入服務供應商提供的 PUK 碼。
- PIN2 碼：存取要求 PIN2 碼的功能表時，您必須輸入與 SIM 或 USIM 卡一起提供的 PIN2 碼。如需詳細資料，請聯絡您的服務供應商。

裝置顯示網絡或服務錯誤訊息

- 所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法接收訊號。請移至另一個區域，然後重試。移動時，可能會反覆出現錯誤訊息。
- 如未申請，則無法存取某些選項。詳情請與服務供應商聯絡。

裝置無法開啟

- 電池完全放電時，裝置將無法開啓。開啓裝置前，先給電池完全充電。
- 電池可能未正確插入。重新插入電池。
- 擦拭兩個金色觸點並重新插入電池。

觸控屏反應緩慢或反應不當

- 如果在觸控屏上安裝了保護蓋或可選配件，觸控屏可能無法正常工作。
- 如果在觸碰觸控屏時佩戴手套、手不乾淨，或用尖利物體或指尖輕觸螢幕，觸控屏可能會發生故障。
- 在潮濕條件或沾到水時，觸控屏可能會出現故障。
- 請重新啓動裝置，以清除任何暫時的軟件錯誤。
- 請確保裝置軟件已升級到最新版本。
- 如果觸控屏遭刮傷或損壞，請造訪三星服務中心。

裝置畫面靜止不動或出現嚴重錯誤

如果裝置畫面靜止不動或當機，您需要關閉應用程式或重新插入電池並開啓裝置才能恢復功能。如果裝置畫面靜止不動且無回應，同時按住電源鍵和下音量鍵超過 7 秒以重啓。

如此問題仍不能解決，執行重設爲原廠設定。在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **備份與重設** → **重設爲原廠設定** → **重設裝置** → **全部刪除**。執行重設爲原廠設定操作前，請記得對儲存在裝置上的所有重要數據製作備份複本。

如果問題仍然未得到解決，請聯絡三星服務中心。

電話無法接通

- 確保已存取正確的蜂窩網絡。
- 確保未針對正在撥打的電話號碼設定通話限制。
- 確保未針對來電號碼設定通話限制。

通話時對方無法聽到您的聲音

- 確保没有蓋住內建話筒。
- 確保話筒靠近嘴部。
- 如果使用耳機，確保耳機連接正確。

通話時出現回音

按下音量鍵調整音量或移至其他區域。

蜂窩網絡或互聯網經常斷線或音質很差

- 確保未遮蔽裝置的內置天線。
- 所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法接收訊號。由於服務供應商的基站問題，可能遇到連線故障。請移至另一個區域，然後重試。
- 在移動中使用裝置時，由於服務供應商網絡的問題，無線網絡服務可能被停用。

電池圖示爲空

電量不足。給電池充電或更換電池。

電池未正常充電 (適用于三星認可的充電器)

- 確保充電器正確連接。
- 如果電池兩極不乾淨，電池可能無法正常充電或裝置可能關閉。擦拭兩個金色觸點並重新給電池充電。
- 某些裝置中的電池不可由用户更換。若要更換電池，請造訪三星服務中心。

電池耗盡的速度比購買之初更快

- 將電池暴露在極冷或極熱的溫度條件下時，可使用電量可能會減少。
- 使用收發訊息功能或某些應用程式 (例如遊戲或互聯網) 時，電池消耗更快。
- 電池屬於消耗品，隨著時間的推移，可使用電量將會變短。

感覺裝置在發熱

當您使用需要更多電力的應用程式，或較長時間使用裝置上的應用程式時，或會感覺裝置在發熱。這屬正常現象，不會影響裝置的使用壽命或效能。

啟動相機時出現錯誤訊息

本裝置必須擁有足夠的可用記憶體和電力以操作相機應用程式。若在啓動相機時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 爲電池充電或使用充飽電力的電池更換原電池。
- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 重新開啓裝置。若嘗試這些提示之後仍無法正常使用相機應用程式，請聯絡三星服務中心。

相片質素比預覽效果差

- 相片的質素可能有所不同，視乎周遭環境和您使用的攝影技巧而定。
- 如果在黑暗的區域、在夜間或室內拍照，圖像可能出現雜訊，亦可能失焦。

開啟多媒體檔案時出現錯誤訊息

如果在裝置上開啓多媒體檔案時收到錯誤訊息或無法播放，嘗試以下操作：

- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 確保音樂檔案不受數位版權管理 (DRM) 的保護。若該檔案受數位版權管理 (DRM) 的保護，請確保擁有適當的授權或金鑰以播放檔案。
- 確保裝置支援檔案格式。如果不支援某種檔案格式，如 DivX 或 AC3，安裝支援該格式的應用程式。若要確認您的裝置支持的檔案格式，請瀏覽 www.samsung.com/hk。

- 您的裝置支持透過本裝置拍攝的相片和影片。透過其他裝置拍攝的相片和影片可能無法正常工作。
- 您的裝置支持由網絡服務供應商或其他服務供應商授權的多媒體檔案。互聯網上傳播的某些內容 (例如鈴聲、影片或螢幕牆紙) 可能無法正常工作。

找不到其他藍牙裝置

- 確保裝置上的藍牙無線功能已啓動。
- 確保要連線的裝置已啓動藍牙無線功能。
- 確保您的裝置和其他藍牙裝置位於最大藍牙範圍內 (10 m)。

若上列步驟無法解決問題，請聯絡三星服務中心。

將裝置連接至電腦時無法建立連線

- 確保使用的 USB 纜線與裝置相容。
- 確保電腦已安裝適當的驅動程式，並且驅動程式已更新。
- 如果您是 Windows XP 用户，請確保您的電腦已安裝 Windows XP Service Pack 3 或更高版本。
- 確保電腦已安裝 Samsung Kies 或 Windows Media Player 10 或更高版本。

裝置無法找到您的目前位置

GPS 訊號在某些位置可能受阻，例如室內。設定裝置以透過使用 Wi-Fi 或流動網絡在這些條件下尋找您的目前位置。

儲存在裝置上的數據已丟失

務必對儲存在裝置上的所有重要數據進行備份。否則，如果數據損壞或丟失，您將無法復原數據。對於儲存在裝置上的數據丟失，三星概不負責。

機殼外圍的小隙

- 此小隙是必不可少的製造工藝，且部件可能會發生輕微顫動或震動。
- 隨著時間過去，部件間的摩擦可能會使此隙稍微擴張。

版權

版權 © 2014 Samsung Electronics

本指南受國際版權法保護。

未經 Samsung Electronics 事先書面許可，不得以任何形式或方式 (電子或機械) 複製、分發、轉譯或傳播本指南中的任何內容，包括影印、錄製或存儲在任何儲存裝置和檢索系統中。

商標

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 標誌是 Samsung Electronics 的註册商標。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的註册商標。
- Wi-Fi®、Wi-Fi Protected Setup™、Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™、Wi-Fi Direct™、Wi-Fi CERTIFIED™ 和 Wi-Fi 標誌是 Wi-Fi Alliance 的註册商標。
- 其他所有商標和版權的所有權歸各自擁有人擁有。